



NISSAN CONNECT

ARIYA

ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτύπωση: Φεβρουάριος 2023

Αριθμός έκδοσης: NM22GR-EAIVE0EUR

Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα

Nissan International SA - NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός οχήματος NISSAN.

Αυτό το βιβλίο χρήστη είναι για το σύστημα NissanConnect που παρέχεται στο όχημά σας της NISSAN.

Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας για τα ακόλουθα συστήματα.

- Ειδικές λειτουργίες ηλεκτρικού οχήματος
- Πηγή
- Τηλέφωνο Hands-free
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Υπηρεσίες NissanConnect
- Σύστημα Πλοιόγησης
- Φωνητική Αναγνώριση
- Amazon Alexa
- Εφαρμογές
- Ρυθμίσεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος NissanConnect.

- Λόγω πιθανών αλλαγών στις προδιαγραφές καθώς και της ύπαρξης προαιρετικού εξοπλισμού, ορισμένα τμήματα αυτού του βιβλίου μπορεί να μην έχουν εφαρμογή στο αυτοκίνητό σας
- Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι εικείνες που ήταν σε εφαρμογή την στιγμή της εκτύπωσης. Η NISSAN διατηρεί το δικαί

ωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή τον σχεδιασμό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

- Μην βγάζετε το βιβλίο αυτό από το αυτοκίνητο όταν το μεταπωλήσετε. Ο επόμενος ιδιοκτήτης του συστήματος μπορεί να χρειαστεί αυτό το βιβλίο.

© 2022 NISSAN MOTOR CO, LTD.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Έναρξη	2
Μοναδικές λειτουργίες ηλεκτρικού οχήματος	3
Ηχοσύστημα	4
Σύστημα τηλεφώνου Hands-Free	5
Πληροφορίες	6
Πλοϊγηση	7
Φωνητική Αναγνώριση	8
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	9
Ευρετήριο	10

1 Εισαγωγή

Πως να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο.....	2	Πληροφορίες κανονισμών	3
Για την ασφαλή λειτουργία.....	2	Αριθμός έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και πληροφορίες.....	3
Σύμβολα αναφοράς.....	2	Εμπορικά σήματα	4
Εικόνες.....	2	Άδειες χρήσης.....	5
Ορισμοί που εμφανίζονται στην οθόνη.....	2	Άδειες χρήσης λογισμικού	5
Πληροφορίες ασφαλείας.....	3	Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής	5

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο

Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές λέξεις, σύμβολα και εικόνες που είναι οργανωμένα ανά λειτουργία.

Παρακαλούμε δείτε τα ακόλουθα στοιχεία και εξοικειωθείτε μαζί τους.

Για την ασφαλή λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό χρησιμοποιείται για να υποδειξεί την παρουσία ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Για να αποφύγετε ή να μειώσετε τον κίνδυνο, οι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό χρησιμοποιείται για να υποδειξεί την παρουσία ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει μικρό ή μέτριο τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Για να αποφύγετε ή να μειώσετε τον κίνδυνο, οι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υποδεικνύει στοιχεία που σας βοηθούν να κατανοήσετε και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του αυτοκινήτου σας. Εάν το αγνοήσετε μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή χαμηλή απόδοση.

Σύμβολα αναφοράς



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αυτό υποδεικνύει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση του αυτοκινήτου σας ή των αξεσουάρ.



Σελίδα αναφοράς:

Αυτό υποδεικνύει τον τίτλο και την σελίδα στην οποία θα πρέπει να ανατρέξετε.

< >:

Υποδεικνύει ένα κουμπί / διακόπτη στο ταμπλό ελέγχου ή το τιμόνι.

[]:

Υποδεικνύει ένα πλήκτρο / στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΕΙΚΟΝΕΣ

- Οι εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι αντιπροσωπευτικές των διάφορων μοντέλων και μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιες με τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου σας.
- Οι εικόνες και τα στοιχεία του μενού που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να είναι σε συντομογραφία ή να παραλείπονται από τις εικόνες της οθόνης όταν αυτό είναι κατάλληλο.
- Η διάταξη που εμφανίζεται στην εικόνα είναι για τα Αριστεροτίμονα μοντέλα (LHD). Για το Δεξιοτίμονο (RHD) μοντέλο, κάποια από την διάταξη θα είναι η αντίθετη.

Ορισμοί που εμφανίζονται στην οθόνη

Στο παρόν βιβλίο κάποιοι ορισμοί μπορεί να διατυπώνονται ή να ορίζονται διαφορετικά από αυτούς που εμφανίζονται στην οθόνη σας, ανάλογα με τα μοντέλα, τις αγορές ή τις εκδόσεις λογισμικού.

Πληροφορίες ασφαλείας

Αυτό το σύστημα είναι πρωταρχικά σχεδιασμένο για να κάνει την οδήγηση ευχαριστη, όπως αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα κατάλληλα και με ασφάλεια. Οι πληροφορίες και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να μην είναι πάντα ενημερωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή, σωστή και νόμιμη οδήγηση. Παρακαλούμε, πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα, να διαβάσετε τις πληροφορίες ασφαλείας που ακολουθούν. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να χειριστείτε το σύστημα, σταθερεύστε πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και δέστε το χειρόφρενο. Ο χειρισμός του συστήματος κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού με συνέπεια την πιθανή πρόκληση σοβαρού συχήματος.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί ώστε όλη η προσοχή σας να είναι στον χειρισμό του αυτοκινήτου. Εάν το σύστημα δεν ανταποκριθεί αμέσως, παρακαλούμε να έχετε υπομονή και να κρατάτε τα μάτια σας στον δρόμο. Η απρόσεκτη οδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
- Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση διαδρομής. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλοι οι ελιγμοί κατά την οδήγηση είναι νόμιμοι και ασφαλείς ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.
- Μην αποσύναρμολογείτε ή κάνετε μετατροπή σε αυτό το σύστημα. Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί ατύχημα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

- Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο μέσα στο σύστημα, χυθεί υγρό στο σύστημα ή παρατηρήσετε καπνό ή οσμή να βγαίνει από αυτό, σταματήστε αμέσως την χρήση του συστήματος και συνιστάται να έλθετε σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργεύο της NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργεύο. Εάν αγνοήσετε τέτοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ορισμένες περιοχές μπορεί να έχουν νόμους που περιορίζουν την χρήση οθινών βιτρεού ενώ οδηγείτε. Να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα μόνο όταν επιτρέπεται από το νόμο.
- Ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας [κάτια από τους -20°C (-4°F) και πάνω από τους 70°C (158°F)] θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του συστήματος.
- Η οθόνη μπορεί να σπάσει εάν την χτυπήσετε με σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο. Εάν σπάσει η οθόνη μην την ακουμπάτε. Εάν το κάνετε μπορεί να τραυματιστείτε.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην έχετε το σύστημα σε λειτουργία με σβήστο το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδήγηση (READY) σβήστο. Εάν το κάνετε μπορεί να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V). Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα να βεβαιώνεστε πάντα ότι το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδήγηση (READY) είναι αναμμένο.

Οι Υπηρεσίες NissanConnect μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που είναι σχετικές με τις Υπηρεσίες NissanConnect είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε την εγγραφή στις Υπηρεσίες NissanConnect.

Πληροφορίες κανονισμών

Αριθμός έγκρισης
ραδιοσυχνοτήτων και πληροφορίες
Για την Ευρώπη

Με το παρόν η Robert Bosch Car Multimedia GmbH, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου AIVIP33AO συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://eu-doc.bosch.com>



Μπάντα Ραδιοσυχνότητας

2400 MHz - 2480 MHz
5490 MHz - 5600 MHz
5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW
5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Ισχύς Ακτινοβολίας [EIRP]

Bluetooth < 10 mW
WLAN < 100 mW

Υποδείξεις / Περιορισμοί

Εσωτερική κεραία

Η εσωτερική κεραία δεν είναι προσβάσιμη από τον χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή από τον χρήστη θα παραβιάσει τη νόμιμη έγκριση αυτού του συστήματος.

Σήματα κατατεθέντα



Τα Apple, iPhone, iPod, και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Η χρήση του λογοτύπου Apple CarPlay σημαίνει ότι το interface του χρήστη του αυτοκινήτου πληροί τα δεδομένα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία αυτού του αυτοκινήτου ή την συμμόρφωσή του με τα δεδομένα ασφαλείας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.



Το Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέν ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. για το οποίο έχει δοθεί άδεια χρήσης στην Robert Bosch GmbH και την Clarion Co, Ltd.



Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και σχετικών δεδομένων παρέχονται από την Gracenote®. Η Gracenote είναι το βιομηχανικό δεδομένο στην τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και την παροχή σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.gracenote.com. Για δεδομένα σχετικά με την μουσική από την Gracenote, Inc. τα πνευματικά δικαιώματα © 2000 έως σήμερα ανήκουν στην Gracenote. Για το λογότυπο της Gracenote τα πνευματικά δικαιώματα © 2000 έως σήμερα ανήκουν στην Gracenote. Μία ή περισσότερες πατέντες που είναι ιδιοκτησία της Gracenote έχουν εφαρμογή σε αυτό το πρόϊόν και την υπηρεσία. Δείτε τον ιστότοπο της Gracenote για την μη περιοριστική λίστα με τις πατέντες της Gracenote που έχουν εφαρμογή. Τα Gracenote, το λογότυπο Gracenote και το λογότυπο είναι είτε κατατεθμένα λογότυπα ή λογότυπα της Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

App Store

Τα Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα εξυπηρέτησης της Apple Inc.

Siri

Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Τα Google, Android, Google Play και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google LLC.

Amazon/Alexa



Τα Amazon, Alexa, και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. Ή των θυγατρικών της.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άδειες χρήσης λογισμικού

- Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτής πηγής
<http://oss.bosch-cm.com/nissan.html>
- Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft.

Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής
(TCU) ('Όπου υπάρχει)

<https://www.oss-valeo.com/nissan/default.html>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2 Έναρξη

Κουμπιά χειρισμού και ένδειξη οιθόνης αφής	8	Βασική λειτουργία	11
Ένδειξη οιθόνης αφής.....	8	Πώς να δείτε και να χειριστείτε την οιθόνη του Αρχικού Μενού.....	11
Κουμπά ελέγχου.....	8	Μεταφέροντας την ένδειξη στην οιθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου	13
Διακόπτες στο τιμόνι.....	9	Απενεργοποιημένες λειτουργίες ενώ οδηγείτε	13
USB (Universal Serial Bus) θύρες σύνδεσης.....	10	Ρυθμίσεις συστήματος.....	14
Εκκίνηση του συστήματος.....	10	Μενού ρυθμίσεων	14
Οιθόνη εκκίνησης.....	10	Ταχείες Ρυθμίσεις	17
Οιθόνη εισαγωγής	10	Ρυθμίσεις συνδέσεων.....	17
		Ενημέρωση Λογισμικού	21

Κουμπιά χειρισμού και ένδειξη οθόνης αφής

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

Η ένδειξη της οθόνης αφής βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα ελέγχου. Στην ένδειξη της οθόνης αφής μαγναίζονται διάφορες πληροφορίες και μενού για την λειτουργία. Ακουμπήστε τα στοιχεία και τις εικόνες στην οθόνη για την λειτουργία.

Ένδειξη υγρών κρυστάλλων

Η οθόνη αφής σε αυτή την μονάδα είναι οθόνη υγρών κρυστάλλων και θα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την οθόνη. Ορισμένα τμήματα χρησιμοποιούν εξαιρετικά υψηλή τάση. Εάν τα ακουμπήσετε μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων

- Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι διαίτερα χαμηλή, η οθόνη θα μείνει σχετικά σκοτεινή ή η κίνηση των εικόνων θα είναι αργή. Αυτές οι συνθήκες είναι φυσιολογικές. Η οθόνη θα λειτουργήσει κανονικά όταν θα έχει ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
- Ορισμένα pixels στην οθόνη είναι πιο σκοτεινά ή φωτεινά από άλλα. Η συνθήκη αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό των οθονών υγρών κρυστάλλων και δεν είναι δυσλειτουργία.
- Μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα υπόλευμα της εικόνας της προηγουμένης οθόνης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των οθονών υγρών κρυστάλλων και δεν εί-

ναι δυσλειτουργία.

- Η οθόνη μπορεί να παραμορφωθεί από τα ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Ανάλογα με την συνθήκη, η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμίστει αυτόματα για να μην εμφανίζονται σκοτεινές οθόνες.

Συντήρηση της οθόνης:

Για να καθαρίσετε την οθόνη χρησιμοποιήστε στεγνό, μαλακό πανί. Εάν είναι απαραίτητος πρόσθετος καθαρισμός, χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα ουδέτερου καθαριστικού με ένα μαλακό πανί. Ποτέ μην ψεκάζετε την οθόνη με νερό ή απορρυπαντικό. Πρώτα βρέξτε το πανί και μετά σκούπιστε την οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καθαρίστε την οθόνη με τον διακόπτη της μίζας ή τον διακόπτη παροχής στην θέση OFF. Εάν καθαρίσετε την οθόνη ενώ ο διακόπτης της μίζας ή ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ON μπορεί να προκληθεί απροσδόκητη λειτουργία.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη, ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, αλκοόλ, βενζίνη, διαλυτικό ή οποιοδήποτε είδος διαλύματος ή χαρτί κουζίνας με χημικό καθαριστικό. Θα γρατζουνίσουν ή θα διαβρώσουν το πάνελ.
- Μην χύνετε στην οθόνη οποιοδήποτε υγρό, όπως είναι νερό ή άρωμα αυτοκινήτου. Η επαφή με το υγρό θα προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστημα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κουμπιά ελέγχου βρίσκονται γύρω από την ένδειξη της οθόνης αφής. Οι διαθέσιμες λειτουργίες, ο σχεδιασμός, οι θέσεις κλπ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές, τους τύπους των πινάκων ελέγχου και τις εκδόσεις λογισμικού.

Κουμπί	Λειτουργία
< ⌂ /VOL>	Πατήστε για να ανοίξετε / κλείσετε το ηχοσύστημα. Γιρίστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
< ↻ />/< ►► >	Πατήστε επάνω / κάτω για να χειρίσετε το ηχοσύστημα. «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (σελίδα 37)
<☀/♪>	Πατήστε για να αλλάξετε ανάμεσα στην οθόνη φωτισμού ημέρας (έντονη) και την οθόνη νύκτας (σκοτεινή), καθώς και για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης φωτισμού της οθόνης. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για να σβήσετε την ένδειξη. Πατήστε το κουμπί πάλι για να ανοίξετε την οθόνη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για την λειτουργία της κάμερας **<CAMERA>**, δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ TIMONI

Οι διακόπτες στο τιμόνι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνετε λειτουργίες όπως να αλλάξετε την ένταση του ήχου, να κάνετε φωνητικές λειτουργίες και να κάνετε τηλεφωνήματα. Οι διαθέσιμες λειτουργίες και ο σχεδιασμός μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές, τους τύπους των διακοπτών και τις εκδόσεις λογισμικού.

Διακόπτης	Λειτουργία
<  >	Πατήστε την πλευρά + ή - του διακόπτη για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
<  /  >	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ενώ λειτουργεί το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να τερματίσετε μια συνεδρία φωνητικής αναγνώρισης.  "8. Φωνητική αναγνώριση"
<OK> κουμπί κύλισης	Κάντε κύλιση στο για να επιλέξετε μία φωνητική εντολή ενώ χειρίζεστε το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης. Πατήστε το <OK> για να επιβεβαίωσετε την επιλεγμένη φωνητική εντολή ενώ χειρίζεστε το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης.  "8. Φωνητική αναγνώριση"
<SOURCE>	Ο διακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες του ηχοσυστήματος. «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (σελίδα 37)
<  / <  >	Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να τερματίσετε την συνεδρία φωνητικής αναγνώρισης.  "Δίνοντας φωνητικές εντολές" (σελίδα 108) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί το Amazon Alexa (όπου υπάρχει) πατώντας αυτόν τον διακόπτη.  "Ρυθμίσεις Συστήματος Φωνής" (σελίδα 109) Εάν το iPhone σας είναι συνδεμένο στο σύστημα του αυτοκινήτου μέσω Bluetooth® μπορεί να ενεργοποιηθεί το Siri Eyes Free (όπου υπάρχει) πατώντας και κρατώντας αυτόν τον διακόπτη χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το Apple CarPlay (όπου υπάρχει).  "Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)" (σελίδα 65) Όταν είναι ενεργό το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει), πατώντας και κρατώντας αυτό το κουμπί θα αρχίσει μία συνεδρία Siri ή Google Assistant.  "Λειτουργία Siri" (σελίδα 63)  "Λειτουργία Google AssistantTM" (σελίδα 64)
<  >	Πατήστε για να απαντήσετε μία εισερχόμενη κλήση ή να τερματίσετε μία ενεργή κλήση ή να διαβάσετε ένα γραπτό μήνυμα που λάβατε. Πατήστε και κρατήστε για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ή να αγνοήσετε ένα εισερχόμενο γραπτό μήνυμα. Όταν δεν λαμβάνετε μία τηλεφωνική κλήση ή όταν δεν υπάρχει ενεργή τηλεφωνική κλήση, πατώντας αυτόν τον διακόπτη θα εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι διακόπτες στο τιμόνι είναι κυρίως για τον χειρισμό της οθόνης πληροφοριών του αυ-

τοκινήτου και μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να μην είναι σε θέση να χειρίστούν την ένδειξη της οθόνης αφής. Για λεπτομέρειες για την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-

του δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με την θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την μονάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.
- Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε σημείο που μπορεί να τραβηγχτεί κατά λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα.

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με θύρες σύνδεσης USB. Όταν υπάρχει συνδέμενή μία συμβατή συσκευή, το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενό της από αυτήν. Οι θύρες σύνδεσης USB βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό των οργάνων ή στο κουτί της κεντρικής κονσόλας.

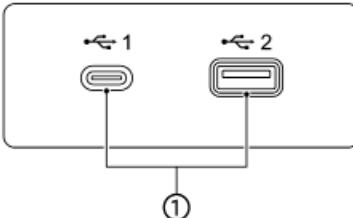

PBHO171XZ

(1) Θύρες σύνδεσης USB:

Συνδέστε μία συμβατή μονάδα για να παίξει ένα μέσο όπως για παράδειγμα ένα iPod ή μία μονάδα μνήμης USB.

Συνδέστε ένα iPhone ή τηλέφωνο Android για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Διαβάστε το βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή της μονάδας για πληροφορίες σχετικές με την σωστή χρήση και φροντίδα της
- Για την σύνδεση ηλεκτρονικών μονάδων που έχουν το σήμα της Apple Inc. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα καλώδια που κατασκευάζονται από την Apple Inc.

Το σύστημα ξεκινάει όταν ο διακόπτης της μίζας έχει τοποθετηθεί στην θέση ACC ή ON.

Οθόνη εκκίνησης

Η οθόνη εκκίνησης εμφανίζεται όταν ο διακόπτης της μίζας ή ο διακόπτης παροχής τοποθετεί στην θέση ACC ή ON.

Αφού εμφανιστεί η κινούμενη οθόνη εκκίνησης, θα εμφανιστεί μία οθόνη μηνύματος. Ακούμπτετε [OK] αφού διαβάσετε και συμφωνήσετε στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν συμφωνείτε με το μήνυμα, ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος θα είναι απενεργοποιημένες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην έχετε το σύστημα σε λειτουργία με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στατισμένο. Εάν το κάνετε μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V). Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα να έχετε πάντα το σύστημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε λειτουργία.

Οθόνη εισαγωγής (όπου υπάρχει)

Από το όχημα μπορούν να αναγνωριστούν τρεις μοναδικοί χρήστες, με τις προσωπικές ρυθμίσεις του κάθε χρήστη να έχουν συνδεθεί με το Έξυπνο Κλειδί. Καταχωρίστε τις πληροφορίες του χρήστη όπως απαιτείται, όταν χρησιμοποιείτε το Έξυπνο Κλειδί για πρώτη φορά. Όταν η ρύθμιση [Welcome Message] (μήνυμα καλωσορίσματος) είναι ενεργή, εμφανίζεται μία οθόνη με ένα μήνυμα καλωσορίσματος με το όνομα του χρήστη που εντοπίζεται κάθε φορά που εκκινείτε το σύστημα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 «Μενού ρυθμίσεων»(σελίδα 14)

1. Το σύστημα ξεκινάει όταν ο διακόπτης παροχής έχει τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ.
Εμφανίζεται μία οθόνη καλωσορίσματος.

Ελέγχετε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη καλωσορίσματος είναι λάθος, ακουμπήστε για να επιλέξετε τον χρήστη που θέλετε. Ακουμπώντας το [Edit User] (εισαγωγή χρήστη) στην οθόνη ρυθμίσεων μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον χρήστη.

 «Μενού ρυθμίσεων»(σελίδα 14)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν το [Sync Profile with Intelligent Key] (συγχρονισμός προφίλ με Έξυπνο Κλειδί) είναι ανενεργό, οι χρήστες θα κάνουν είσοδο ως επισκέπτες.


 "Μενού ρυθμίσεων" (σελίδα 14)

Ο χειρισμός του συστήματος μπορεί να γίνει με την οθόνη αφής καθώς και με τα κουμπά ελέγχου και τους διακόπτες ελέγχου στο τιμόνι.

Το βιβλίο αυτό κατά κύριο λόγο περιγράφει τον χειρισμό από την οθόνη αφής.

**ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ**

Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης για να εμφανιστεί η οθόνη του αρχικού μενού.

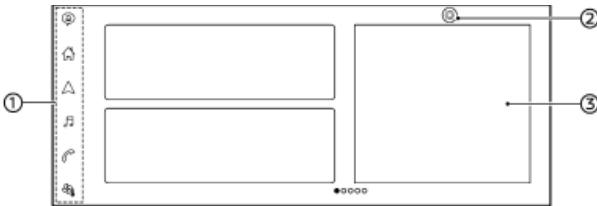

(1) Γραμμή Εκκίνησης:

Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην Γραμμή Εκκίνησης για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες οθόνες.

- (Ειδοποιήσεις)
- "Επιβεβαίωση ειδοποιήσεων" (σελίδα 60)
- (Αρχικό μενού)

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του αρχικού μενού.

- (Χάρτης)
- "Εμφάνιση της οθόνης πλοιόγησης" (σελίδα 68)

- (Ηχοσύστημα)
- «Λειτουργίες ηχουσυστήματος» (σελίδα 37)

- (Τηλέφωνο)
- "Τηλέφωνο" (σελίδα 49)

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου κλιματισμού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για τον έλεγχος του συστήματος του κλιματισμού (καλοριφέρ και air conditioner).

(2) :

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη των ρυθμισεών.

(3) Γραφικά στοιχεία (widgets):

Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν ως γραφικά στοιχεία (widgets). Ανάλογα με τα περιεχόμενα του γραφικού στοιχείου, τα στοιχεία μπορεί να είναι διαθέσιμα για την λειτουργία τους κατά την επιλογή τους. Τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του αρχικού μενού μπορούν να προσαρμοστούν.

"Προσαρμογή της οθόνης του αρχικού μενού" (σελίδα 12)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


- Το θα αντικατασταθεί από όταν είναι ενεργό το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) και θα αντικατασταθεί από το όταν είναι ενεργό το Android Auto (όπου υπάρχει).
- Το εμφανίζεται σε διάφορες οθόνες.

Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν ποικίλουν ανάλογα.

- Ακουμπήστε [+] στην τελευταία σελίδα της οθόνης του αρχικού μενού για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο που προτιμάτε.

Προσαρμογή της οθόνης του Αρχικού Μενού

Η οθόνη του Αρχικού Μενού μπορεί να προσωποποιηθεί επιλέγοντας ποια γραφικά στοιχεία (widgets) θα εμφανίζονται και που θα τα τοποθετήσετε πάνω στην οθόνη.

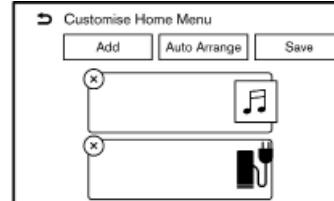

1. Ακουμπήστε και κρατήστε οποιοδήποτε από τα γραφικά στοιχεία. Θα εμφανιστεί η οθόνη προσαρμογής του αρχικού μενού.

2. Προσαρμόστε την οθόνη του Αρχικού Μενού.

- Ακουμπήστε [Add] και επιλέξτε το γραφικό στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στην οθόνη του αρχικού μενού.
- Ακουμπήστε [Auto Arrange] (αυτόματη τακτοποίηση) για να ευθυγραμμίσετε τα γραφικά στοιχεία.
- Ακουμπήστε [x] για να διαγράψετε το γρα-

φικό στοιχείο.

- Ακουμπήστε και κρατήστε το γραφικό στοιχείο και μετά σύρετέ το για να αλλάξετε την σειρά.

3. Ακουμπήστε [Save] (αποθήκευση).

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σύροντας την ένδειξη της οθόνης αφής, προς την ένδειξη της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου με δύο δάχτυλα, ορισμένες από τις πληροφορίες στην ένδειξη της οθόνης αφής (όπως ο χάρτης της παρούσας θέσης του αυτοκινήτου, η οθόνη της παρούσας αναπαραγωγής ήχου κλπ) μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Για λεπτομέρειες για την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου δείτε το Βιβλίο Οδηγών Χρήσης του αυτοκινήτου.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΩ ΟΔΗΓΕΙΤΕ

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την οδήγηση, δεν μπορεί να γίνει χειρισμός ορισμένων λειτουργιών ενώ οδηγείτε.

Οι λειτουργίες στην οθόνη που δεν είναι διαθέσιμες ενώ οδηγείτε θα έχουν χρώμα αχνόγκρι ή θα είναι σε σίγαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένο κείμενο δεν θα εμφα-

νίζεται στην οθόνη.

Για να κάνετε χρήση αυτών των λειτουργιών, παρκάρετε πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και μετά κάντε χειρισμό του συστήματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την προσωπική σας ευκολία μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [] και μετά ακουμπήστε ένα στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Ρύθμιση στοιχείου	Αποτέλεσμα
[Connections] (συνδέσεις)	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης των Bluetooth®, Apple CarPlay (όπου υπάρχει), Android Auto (όπου υπάρχει), Wi-Fi (όπου υπάρχει), κλπ.  «Ρυθμίσεις συνδέσεων» (σελίδα 17)
[Phone] (τηλέφωνο)	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του Τηλεφώνου και των μηνυμάτων κειμένου.  «Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου» (σελίδα 54)
[Navigation] (Σύστημα Πλοϊόγησης)	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης της πλοϊόγησης.  «Ρυθμίσεις Σύστημα Πλοϊόγησης» (σελίδα 96)
[Sound and Tones] (ήχος και τόνοι)	[Sound] (ήχος) Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων του ήχου.  «Ρυθμίσεις ήχου» (σελίδα 45)
	[Volume & Beeps] (ένταση ήχου & ήχος πτλήκτρων) Μπορούν να γίνουν διάφορες ρυθμίσεις της έντασης του ήχου. Η φωνή καθοδήγησης ή ο ήχος των κουμπιών μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί.
	[System Voice] (φωνή συστήματος) Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης.  «Ρυθμίσεις Συστήματος Φωνής» (σελίδα 109)
[System Update] (ενημέρωση του συστήματος)	[Version information] (πληροφορίες έκδοσης λογισμικού) Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού.
	[Software Update] (ενημέρωση λογισμικού) Εμφανίζει την οθόνη ενημέρωσης λογισμικού.  «Ενημέρωση Λογισμικού» (σελίδα 21)
	[Map Update] (ενημέρωση χάρτη) Εμφανίζει την οθόνη ενημέρωσης χάρτη.  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103)
[Clock] (ρολόι)	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του ρολογιού.

[Customise Menus] (προσαρμογή μενού)	[Customise Home Menu] (προσαρμογή Αρχικού Μενού).	Η οθόνη του αρχικού μενού μπορεί να προσαρμοστεί.  "Προσαρμογή της οθόνης του αρχικού μενού" (σελίδα 12)
	[Customise Audio Sources] (προσαρμογή Πηγών Ήχου)	Η μπάρα της πηγής ήχου μπορεί να προσαρμοστεί.  "Προσαρμογή της μπάρας πηγής ήχου" (σελίδα 37)
	[Customise Lower Menu Bar] (προσαρμογή της μπάρας του χαμηλότερου μενού)	Η Μπάρα του Χαμηλότερου Μενού μπορεί να προσαρμοστεί.  "Χρησιμοποιώντας την Μπάρα του Χαμηλότερου Μενού" (σελίδα 71)
	[Customise Quick Dial] (διαμόρφωση ταχείας κλήσης)	Η ταχεία κλήση μπορεί να προσαρμοστεί.  "Προσαρμόζοντας την Ταχεία Κλήση" (σελίδα 56)
	[Customise Destination Menu] (Προσαρμογή Μενού Προορισμού)	Το μενού προορισμού μπορεί να προσαρμοστεί.  "Προσαρμόζοντας το μενού ρύθμισης προορισμού" (σελίδα 77)
[System Settings] (ρυθμίσεις συστήματος)	[Display] (οθόνη)	Αλλάζει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
	[Language] (γλώσσα)	Αλλάζει τις ρυθμίσεις της γλώσσας.
	[Units] (μονάδες)	Αλλάζει τις ρυθμίσεις των μονάδων.
	[Keyboard Type] (τύπος πληκτρολογίου)	Επιλέγει τον τύπο του πληκτρολογίου.
	[Return All Settings to Default] (επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές)	Αυτό επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές.
[NissanConnect Services] (Υπηρεσίες NissanConnect)		Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων των Υπηρεσιών NissanConnect.  "Ρυθμίσεις Υπηρεσιών NissanConnect" (σελίδα 60)
[Camera] (κάμερα)		Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης της κάμερας. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες.
[Parking] (παρκάρισμα)		Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων παρκαρίσματος. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες.
[Seat] (κάθισμα)		Ανοίγει και κλείνει την αναδυόμενη οθόνη καθοδήγησης του καθίσματος που εμφανίζεται για την ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού ή του συνοδηγού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για την ρύθμιση ηλεκτρικού καθίσματος.
[Climate] (κλιματισμός)		Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων του κλιματισμού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες.

[Edit User] (εισαγωγή χρήστη)	Οι ρυθμίσεις για τους χρήστες που έχουν προφίλ μπορούν να καταχωρηθούν σε κάθε ένα από τα Έξυπνα Κλειδιά. Κάθε φορά που βάζετε τον διακόπτη παροχής θέση OFF θα απομνημονεύτούν οι προσωπικές ρυθμίσεις για την πλοϊκήση, το ηχοσύστημα κλπ. Όταν το σύστημα είναι ενεργό, το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα με το Έξυπνο Κλειδί που χρησιμοποιείται και οι απομνημονευμένες ρυθμίσεις για τον χρήστη θα εφαρμοστούν.  "Οθόνη εισαγωγής" (σελίδα 10)
[User Profiles] (προφίλ χρήστη)	Καταχωρεί / εισάγει τις πληροφορίες του χρήστη και αντιγράφει / διαγράφει τις ρυθμίσεις του χρήστη.
[Smartphone Projection] (προβολή smartphone)	Εμφανίζει την οθόνη των συνδέσεων. Μπορούν επίσης να ελεγχθούν οι χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Apple CarPlay (όπου υπάρχει) ή του Android Auto (όπου υπάρχει).  "Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)  "Apple CarPlay (όπου υπάρχει)" (σελίδα 61)  "Android AutoTM (όπου υπάρχει)" (σελίδα 63)
[Notifications] (ειδοποιήσεις)	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης των ειδοποιήσεων.  "Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων" (σελίδα 60)
[electric vehicle] (ηλεκτρικό όχημα)	Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων του ηλεκτρικού οχήματος.  "Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών ηλεκτρικού οχήματος" (σελίδα 29)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αυτό το μενού ρυθμίσεων μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν ακουμπάτε το [All Settings] (όλες οι ρυθμίσεις) που εμφανίζεται σε διάφορες οθόνες ρυθμίσεων.

ΤΑΧΕΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σύρετε προς τα κάτω στην ένδειξη της οθόνης αφής για να εμφανιστεί η οθόνη για τις ταχείες ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Brightness] (ένταση φωτισμού)	Ρυθμίζει την φωτεινότητα της οθόνης
[Bass] (μπάσα)	Ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου ακουμπώντας [-]/[+].
[Mid] (μεσαίο)	
[Treble] (πρίμα)	
[Guidance] [Voice] (φωνή καθοδήγησης)	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την φωνή καθοδήγησης.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ρυθμίστε την ισορροπία του ήχου ακουμπώντας [<]/[&]/[-]/[>] στην εικόνα του χώρου των επιβατών που εμφανίζεται στην οθόνη. Ακουμπήστε [Reset] (επαναφορά) για να κάνετε έναρξη της ρύθμισης της θέσης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Είναι διαθέσιμη στην οθόνη Συνδέσεων η αλλαγή ρυθμίσεων και πληροφοριών που βλέπετε για τα Bluetooth®, Apple CarPlay (όπου υπάρχει), Android Auto (όπου υπάρχει), Wi-Fi (όπου υπάρχει), όχημα hotspot (όπου υπάρχει) και USB.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [] και μετά ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις). Εμφανίζεται η οθόνη Συνδέσεων.

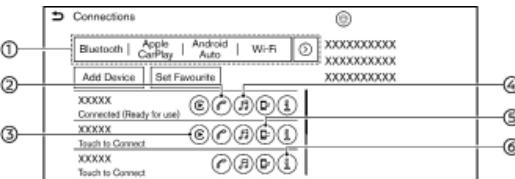

(1) Μπάρα Σύνδεσης:

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη σύνδεσης. Ακουμπήστε [>] για να εμφανιστεί το επόμενο στοιχείο.

(2) []:

Ακουμπήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την συνδεμένη μονάδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free.

(3) [▶] (όπου υπάρχει):

Ακουμπήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την συνδεμένη μονάδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το Apple CarPlay.

(4) []:

Ακουμπήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την συνδεμένη μονάδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το ηχοσύστημα Bluetooth®.

(5) []:

Ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδιαγραφές, ακουμπήστε για να ενεργοποιήσετε την σύνδεση του Bluetooth®.

(6) []:

Ακουμπήστε για να δείτε τις πληροφορίες

της μονάδας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν η διπλή λειτουργία hands-free είναι ενεργή, μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο μονάδες Bluetooth®. Το [] διπλά στο όνομα της μονάδας του τηλεφώνου έχει αριθμηση σύμφωνα με την προτεραιότητά του.

"Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)

Ρύθμιση Bluetooth®

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδων που είναι συνδεμένες μέσω Bluetooth®, όπως τα smartphones που χρησιμοποιούνται με Σύστημα Τηλεφώνου Hands-Free, το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) κλπ.

Μπορούν επίσης να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες των μονάδων.

"Apple CarPlay (όπου υπάρχει)" (σελίδα 61)

«Λειτουργία μονάδας μνήμης USB, iPod και ηχοσυστήματος Bluetooth®» (σελίδα 42)

"Σύστημα τηλεφώνου Hands-Free Bluetooth®" (σελίδα 48)

Συνδέοντας ΜΟΝΑΔΕΣ Bluetooth®:

Για να χρησιμοποιήσετε την μονάδα Bluetooth® με το σύστημα του αυτοκινήτου για πρώτη φορά, σπατείται διαδικασία σύνδεσης της μονάδας.

1. Ακουμπήστε [Bluetooth] στην οθόνη Συνδέσεων και μετά ακουμπήστε [Add Device] (προσθήκη μονάδας). Εμφανίζεται ένα μήνυμα. Κάντε τον χειρισμό όπως σας καθοδηγεί το σύστημα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν δεν είναι συνδεμένη κάποια μονάδα Bluetooth® και δεν είναι ενεργό το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει), η ίδια οθόνη μπορεί να εμφανίσεται πιαντάς και κρατώντας πατημένο το < ⟲ ⟳ > (όπου υπάρχει) στο τιμόνι.

2. Η συνδεμένη μονάδα θα προστεθεί στην λίστα στην οθόνη Bluetooth®.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονάδες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή βουητό από τα ηχεία του ηχοσυστήματος. Η αποθήκευση της μονάδας σε διαφορετική τοποθεσία μπορεί να μειώσει ή να περιορίσει τον θόρυβο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ακουμπώντας το όνομα άλλης μονάδας στην λίστα, θα αλλάξετε την συνδεμένη μονάδα.
- Εάν ο μέγιστος αριθμός μονάδων έχει ήδη καταχωρηθεί, δεν μπορεί να καταχωρηθεί μία νέα μονάδα έως ότου να διαγράψετε μία από τις ήδη καταχωρημένες μονάδες.
- Η διαδικασία σύνδεσης ποικίλει σύμφωνα

- με την μονάδα. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήστης της μονάδας για τις λεπτομέρειες.
- Συμβουλεύετείς ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικές με την σύνδεση της μονάδας Bluetooth® με το αυτοκίνητό σας.

Ορίζοντας την μονάδα που προτιμάτε:

Εάν η μονάδα ήχου Bluetooth® είναι εντός εμβέλειας με το Bluetooth® ενεργό, η μονάδα που έχει καταχωρθεί ως η αγαπημένη σας θα συνδεθεί αυτόματα στο σύστημα του αυτοκινήτου, κατά προτεραιότητα κατά την ενεργοποίησή του συστήματος.

1. Ακουμπήστε [Bluetooth] στην οθόνη Συνδέσεων και μετά ακουμπήστε [Set Favourite] (ορισμός προτιμώμενης).
2. Ακουμπήστε μία εικόνα δίπλα στο όνομα της μονάδας του τηλεφώνου που θέλετε να ορίσετε ως προτιμώμενη. Θα εμφανιστεί το σύμβολο "H".

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Bluetooth®

Οι ρυθμίσεις Bluetooth® μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ακουμπήστε [Bluetooth] στην οθόνη Συνδέσεων και μετά ακουμπήστε [].

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Bluetooth]	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την σύνδεση Bluetooth®

[Dual Hands-free Mode] (διπλή λειτουργία hands-free)	Όταν είναι ενεργό, έως 2 μονάδες Bluetooth® μπορούν να συνδέθουν ως τηλέφωνα hands-free στο σύστημα του αυτοκινήτου ταυτόχρονα.
[Dual Hands-free Mode Help] (βοήθεια διπλής λειτουργίας hands-free)	Εμφανίζεται ο οδηγός λειτουργίας της διπλής λειτουργίας hands-free
[Set Favourite] (ορισμός προτιμώμενης)	Μία μονάδα Bluetooth® μπορεί να οριστεί ως η προτιμώμενη μονάδα.
[Device Name] (όνομα μονάδας)	Το όνομα της μονάδας που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να αλλάξει.
[PIN] (προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης)	Ο κωδικός PIN μπορεί να αλλάξει.

Πληροφορίες μονάδας:

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες των μονάδων που είναι συνδεμένες στο αυτοκίνητό σας.

1. Ακουμπήστε [Bluetooth] στην οθόνη Συνδέσεων.
2. Ακουμπήστε [] δίπλα στο όνομα της μονάδας. Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες και οι επιλογές ρύθμισης της μονάδας.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμα στοιχεία

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Delete] (διαγραφή)	Οι συνδεμένες μονάδες μπορούν να διαγραφούν.

[Hands-free Calling] (κλήση hands-free)	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το τηλέφωνο Hands-free.
[Bluetooth Audio]	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχοδύστημα Bluetooth®.
[Apple CarPlay]	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το Apple CarPlay.
[Start-up Options] (επιλογές ΕΚΚΛΗΣΗΣ)	Ορίζει τις επιλογές ενεργοποίησης για το Apple CarPlay όταν η μονάδα είναι συνδεμένη στο σύστημα του αυτοκινήτου.
[Vehicle's Help for Apple CarPlay] (βοήθεια αυτοκινήτου για το Apple CarPlay)	Εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Apple CarPlay.

Ρύθμιση Apple CarPlay (όπου υπάρχει)

Όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο, [Apple CarPlay] θα εμφανιστεί στην οθόνη των Συνδέσεων. Οι διαθέσιμες λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι οι ίδες με την οθόνη σύνδεσης Bluetooth®.

 "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)

Ρύθμιση Android Auto™ (όπου υπάρχει)

Όταν το Android Auto είναι ενεργοποιημένο, [Android Auto] θα εμφανιστεί στην οθόνη των Συνδέσεων. Ακουμπήστε [Android Auto] στην οθόνη Συνδέσεων.

 για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Android Auto.

Ακουμπήστε [] για να δείτε τις πληροφορίες της μονάδας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Ρύθμιση στολ-χείου	Ενέργεια
[Delete] (διαγραφή)	Οι συνδεμένες μονάδες μπορούν να διαγραφούν.
[Hands-free Calling] (Κλήση hands-free)	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το τηλέφωνο Hands-free.
[Bluetooth Audio]	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχοαύτημα Bluetooth®.
[Android Auto]	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το Android Auto
[Start-up Options] (επιλογές εκκίνησης)	Ορίζει τις επιλογές ενεργοποίησης για το Android Auto όταν η μονάδα είναι συνδεμένη στο σύστημα του αυτοκινήτου.
[Vehicle's Help for Android Auto]	Εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Android Auto

Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)

Μπορεί να γίνει μία σύνδεση Wi-Fi χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi κοντά στο αυτοκίνητο ή την λειτουργία σύνδεσης ενός smartphone κλπ. Η συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi είναι χρήσιμη για την ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη και του λογισμικού του συστήματος ή για την χρήση της Κορυφαίας Ενημέρωση για την Κίνηση (όπου υπάρχει) κλπ.

 «Ενημέρωση Λογισμικού» (σελίδα 21)

 «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103)

 «Κορυφαίες πληροφορίες κυκλοφορίας (όπου υπάρχει)» (σελίδα 86)

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

Για να χρησιμοποιήσετε την σύνδεση Wi-Fi για πρώτη φορά, απαιτούνται οι ακόλουθες διαδικασίες σύνδεσης.

1. Ακουμπήστε [Wi-Fi] στην οθόνη Συνδέσεων.
2. Ενεργοποιήστε το [Wi-Fi].
3. Ακουμπήστε το όνομα της μονάδας που θέλετε να συνδέσετε.



Δείχνει ότι έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης (password).



Δείχνει το πόσο δυνατό είναι το σήμα που λαμβάνει η μονάδα Wi-Fi.

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δίκτυου και ακουμπήστε [OK]. Η μονάδα θα συνδεθεί.

Εάν η μονάδα στην λίστα είναι σε κατάσταση ώστε να μπορεί να κάνει σύνδεση Wi-Fi, ακουμπώντας το όνομα της μονάδας στην λίστα θα αρχίσει η σύνδεση.

τούν έναν φυλλομετρητή (web browser).

- Η ρύθμιση Wi-Fi μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί ακουμπώντας [] στην οθόνη Συνδέσεων και μετά ακουμπώντας [Wi-Fi].

Πληροφορίες δικτύου Wi-Fi:

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες του δικτύου Wi-Fi.

1. Ακουμπήστε [Wi-Fi] στην οθόνη Συνδέσεων.
2. Ακουμπώντας [] δίπλα στο όνομα του δίκτυου Wi-Fi θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του δικτύου Wi-Fi όπως είναι η κατάσταση και η ισχύ του σήματος.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις του δικτύου Wi-Fi.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμα στοιχεία

Ρύθμιση στολ-χείου	Ενέργεια
[Forget this Network] (ξεχάστε αυτό το δίκτυο)	Το αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi μπορεί να επιλεγεί από την λίστα.
[Auto Connect] (αυτόματη σύνδεση)	Ενεργοποιώντας το σύστημα θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο εάν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο.

Ρύθμιση αυτοκινήτου hotspot (όπου υπάρχει)

Η λειτουργία Wi-Fi Hotspot επιτρέπει σε μονάδες όπως ένας υπολογιστής laptop ή tablet να συνδεθούν στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να

έχετε πρόσβαση στο internet χρησιμοποιώντας την TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) που είναι εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό σας όταν είναι ενεργή μία συνδρομή υπηρεσίας με πάροχο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να χρησιμοποιείτε το internet, απαιτείται τηρηγουμένων μία συνδρομή σε έναν πάροχο. Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τον πάροχο κινητής.

1. Ακουμπήστε [Vehicle Hotspot] (όχημα Hotspot) στην οθόνη Συνδέσεων.
2. Ακουμπήστε για να ενεργοποιήσετε το [Vehicle Hotspot]. Η λειτουργία Wi-Fi hotspot ενεργοποιείται και στην συνέχεια το Όνομα του Δικτύου (SSID) και ο κωδικός εισόδου (password) θα εμφανιστούν.
3. Επιλέξτε το Όνομα Δικτύου του αυτοκινήτου σας (SSID) πάνω στην μονάδα σας.
4. Εισάγετε τον κωδικό εισόδου του δικτύου μονάδα σας για να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi του αυτοκινήτου.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η λειτουργία Wi-Fi hotspot μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαρώνοντας τον κωδικό QR.
- Ενεργοποιώντας την λειτουργία Wi-Fi hotspot στο smartphone σας μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σας. Συμβουλευθείτε τον πάροχο του κινητού σας τηλεφώνου σχετικά με την χρέωση επικοινωνίας.

- Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τα περιεχόμενα.
- Η προσβασιμότητα μπορεί να είναι ανενεργή ανάλογα με την λήψη των ραδιοκυμάτων.
- Όταν η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργή στην μονάδα σας και το Όνομα Δικτύου (SSID) είναι ήδη καταχωρημένο, ενεργοποιώντας το [Vehicle Hotspot] θα συνδεθεί αυτόματα η μονάδα στο αυτοκίνητο.
- Η λειτουργία Wi-Fi hotspot δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι σε χρήση το ασύρματο Apple CarPlay (όπου υπάρχει).
- Η άλλη ασύρματη επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στην λειτουργία Wi-Fi hotspot και μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στην μεταφορά δεδομένων.
- Όταν χειρίζεστε την συσκευή μέσα στο αυτοκίνητο, να τηρείτε πάντα τις νομικές απαιτήσεις στην χώρα ή την περιοχή όπου οδηγείτε.

Ρύθμιση οχήματος hotspot:

Οι ρυθμίσεις του οχήματος hotspot μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1.Ακουμπήστε [Vehicle Hotspot] (όχημα Hotspot) στην οθόνη Συνδέσεων.
- 2.Ακουμπήστε [].
- 3.Ακουμπήστε ένα στοιχείο που θέλετε.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Vehicle Hotspot]	Ενεργοποιεί και απενεργοποεί την σύνδεση Wi-Fi hotspot.

[Network Name (SSID)] (όνομα δικτύου (SSID))	Αλλάζει το όνομα του δικτύου (SSID).
[Password] (κωδικός πρόσβασης)	Αλλάζει τον κωδικό εισόδου του δικτύου

Εμφάνιση πληροφοριών μονάδας USB

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της συνδεμένης μονάδας USB.

Ακουμπήστε [USB] στην οθόνη Συνδέσεων.

Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα και τον τύπο όλων των συνδεμένων μονάδων USB ακουμπώντας [].

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό του αυτοκινήτου (όχι μόνο του συστήματος ήχου ή πλοήγησης αλλά και το λογισμικό του αυτοκινήτου όπως της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου κλπ) μπορούν να ενημερωθούν.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή το δίκτυο Wi-Fi για την ενημέρωση του λογισμικού.

Οθόνη Ενημέρωσης Λογισμικού

- 1.Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
- 2.Ακουμπήστε [].
- 3.Ακουμπήστε [System Update] (ενημέρωση του συστήματος) και μετά ακουμπήστε Θα εμφανιστεί η οθόνη ενημέρωση λογισμικού.

Διαθέσιμα στοιχεία

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Software Update] (ενημέρωση του λογισμικού)	Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να προκύπτουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις ειδοσέσεις του λογισμικού.
[Update Method] (μέθοδος ενημέρωσης)	Μπορούν να επιλεγούν οι μέθοδοι για την πρεοτεμασία της ενημέρωσης του λογισμικού. Επιλέξτε ανάμεσα στο [Auto] (αυτόματο) ή [Manual] (με το χέρι). Όταν το ορίζετε στο [Auto], η ενημέρωση θα επιβεβαιώνεται και θα γίνεται αυτόματα.  «Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού» (σελίδα 22)
[Software Update History] (Ιστορικό Ενημέρωσης Λογισμικού)	Εμφανίζει το ιστορικό ενημέρωσης. Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην λίστα για να εμφανιστούν οι λεπτομερείς πληροφορίες ενημέρωσης.
[Module Version Information] (Πληροφορίες έκδοσης μονάδας)	Αλλάζει το όνομα του δικτύου (SSID).
[Schedule Installation] (προγραμματισμός εγκατάστασης)	Αλλάζει το πρόγραμμα ενημέρωσης του λογισμικού.  «Ορίζοντας και αλλάζοντας το πρόγραμμα ενημέρωσης» (σελίδα 22)

Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

Όταν η μέθοδος ενημέρωσης έχει οριστεί στο [Auto] (αυτόματη), το σύστημα του αυτοκινήτου επιβεβαιώνει και κατεβάζει τις ενη-

μερώσεις αυτόματα. Το σύστημα κατεβάζει την ενημέρωση όταν η στάθμη της μπαταρίας Li-ion που απομένει είναι αρκετή και κάνει εγκατάσταση όταν ο διακόπτης παροχής τοποθετηθεί στην θέση OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο γίνεται ενημέρωση του λογισμικού επειδή ο διακόπτης παροχής δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση ON. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το διακόπτης παροχής μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση ON. Επιπλέον, κάποιες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εάν δεν θέλετε να αρχίσετε αμέσως την ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε το [Ask Later] (ρώτησης αργότερα) στην οθόνη επιβεβαίωσης ή ορίστε το πρόγραμμα ενημέρωσης.

«Ορίζοντας και αλλάζοντας το πρόγραμμα ενημέρωσης» (σελίδα 22)

Ελέγχοντας τις πληροφορίες ενημέρωσης:

Όταν ο διακόπτης παροχής έχει τοποθετηθεί στην θέση ON, το σύστημα του αυτοκινήτου θα συνδεθεί αυτόματα στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan και θα ελέγχει για τις τελευταίες ενημερώσεις.

Κατεβάζοντας τα δεδομένα ενημέρωσης:

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, το σύστημα αρχίζει αυτόματα να την κατεβάζει. Το σύστημα θα σταματήσει το κατέβασμα εάν η ισχύς της μπαταρίας Li-ion που απομένει είναι χαμηλή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο στην διάρκεια του κατεβάσματος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν τα δεδομένα για την ενημέρωση έχουν κατέβει και έχουν ήδη εγκατασταθεί, εμφανίζεται «».

Εγκατάσταση ενημέρωσης:

Όταν ο διακόπτης παροχής είναι τοποθετημένος στην θέση OFF, αφού έχει κατέβει η ενημέρωση, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης. Τα περιεχόμενα της ενημέρωσης και ο εκτιμώμενος χρόνος για την ενημέρωση μπορούν να ελεγχθούν στην οθόνη. Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές από την οθόνη επιβεβαίωσης.

Στοιχείο	Ενέργεια
[Now] (τώρα)	Η ενημέρωση του λογισμικού αρχίζει αμέσως.
[Schedule] (πρόγραμμα)	Ορίζει το πρόγραμμα εκκίνησης της ενημέρωσης.  «Ορίζοντας και αλλάζοντας το πρόγραμμα ενημέρωσης» (σελίδα 22)
[Ask Later] (ρώτησης αργότερα)	Η οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανίστει πάλι την επόμενη φορά που ο διακόπτης παροχής τοποθετηθεί στην θέση OFF.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Όταν ξεκινάει η ενημέρωση, μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητο χωρίς να περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση επειδή το σύστημα εγκαθιστά την ενημέρωση αυτόματα.
- Εάν η ενημέρωση ξεκινάει στην διάρκεια της κανονικής φόρτισης, η φόρτιση θα

σταματήσει προσωρινά. Η φόρτιση θα ξεκινήσει και πάλι όταν η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

Ορίζοντας και αλλάζοντας το πρόγραμμα ενημέρωσης

Εάν ακουμπήσετε [Schedule] (πρόγραμμα) στην οθόνη επιβεβαίωσης, θα εμφανιστεί η οθόνη του προγράμματος και μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης. Η ώρα έναρξης της ενημέρωσης μπορεί να οριστεί έως και 24 ώρες αργότερα.

Η καθορισμένη ώρα έναρξης της ενημέρωσης μπορεί να αλλάξει από το [Schedule Installation] (πρόγραμμα εγκατάστασης).

 «Οθόνη Ενημέρωσης Λογισμικού» (σελίδα 21)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν έχει οριστεί το πρόγραμμα ενημέρωσης,  θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Η ενημέρωση λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα στην προγραμματισμένη ώρα. Εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες έναρξης της ενημέρωσης την καθορισμένη ώρα, η ενημέρωση δεν θα γίνει και θα ακυρωθεί.

Συνθήκες έναρξης ενημέρωσης:

Προκειμένου να ξεκινήσει η ενημέρωση με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι τηρείται τις ακόλουθες συνθήκες. Εάν οι συνθήκες δεν πληρούνται, η ενημέρωση μπορεί να μην ξεκινήσει.

- Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο σε ασφαλές σημείο.

- Ο διακόπτης παροχής έχει τοποθετηθεί στην θέση OFF.
- Η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion που απομένει είναι επαρκής.
- Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως τα αλάρμα είναι σβηστά.
- Δεν γίνεται ταχεία φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3 Μοναδικές λειτουργίες ηλεκτρικού οχήματος

Οθόνη ηλεκτρικού οχήματος	26	Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών	
Εμφανίζεται η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης και οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης	26	ηλεκτρικού οχήματος	29
Εμφάνιση της εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης	26		
Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του σταθμού φόρτισης	28		

ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η οθόνη του ηλεκτρικού οχήματος (EV) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που είναι χρήσιμες για την οδήγηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

1. Ακουμπήστε [Home] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [All Apps] (όλες οι εφαρμογές) και μετά ακουμπήστε το [electric vehicle] (ηλεκτρικό όχημα).

Διαθέσιμα στοιχεία

Ρύθμιση στοιχείων	Ενέργεια
[Energy Usage] (χρήση ενέργειας)	Εμφανίζεται την οθόνη για την χρήση της ενέργειας. Εμφανίζονται η παρούσα χρήση της ενέργειας, η ενέργεια που έχει παραχθεί και το μέσο ιστορικό για τα τελευταία 15 λεπτά. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης
[Estimated Range] (εκτιμώμενη απόσταση)	Εμφανίζεται στην ζ του χάρτη η εκτιμώμενη περιοχή που θα οδηγήσετε με την υπάρχουσα αυτονομία, συμπεριλαμβανούμενής της παρούσας θέσης.  "Εμφάνιση εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης (σελίδα 26)"

[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης)	Εμφανίζονται οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης. Με την σύνδεσή σας στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan μέσω της TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή του δικτύου Wi-Fi (όπου υπάρχει), οι πληροφορίες του σταθμού φόρτισης, συμπεριλαμβανούμενης της διαθεσιμότητας, μπορούν να ελεγχθούν. Είναι επίσης διαθέσιμη η ρύθμιση του σταθμού φόρτισης που εμφανίζεται ως ενός προορισμού.
[Charging Timer] (χρονοδιακόπτης φόρτισης)	Εμφανίζεται την οθόνη ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη φόρτισης. Δείτε το Βιβλίο Οδηγών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες για την λειτουργία του χρονοδιακόπτη φόρτισης
[Climate Ctrl. Timer] (Χρονοδιακόπτης Ελέγχου Κλιματισμού)	Εμφανίζεται την οθόνη ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη ελέγχου του κλιματισμού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες για την λειτουργία του χρονοδιακόπτη ελέγχου κλιματισμού

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης και οι πληροφορίες του σταθμού φόρτισης εμφανίζονται στην οθόνη του χάρτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης μπορεί να μην είναι λεπτομερείς σε όλες τις περιοχές η να μην αντανακλούν τις παρούσες θέσεις σταθμών φόρτισης. Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς φόρτισης, όπως για παράδειγμα ώρες λειτουργίας ή είδος εξοπλισμού φόρτισης, η NISSAN συνιστά να κάνετε μόνος σας κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, να ελέγχετε πάντα το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας Li-ion που απομένει και να ορίζετε ένα λογικό πρόγραμμα οδήγησης.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης, συμπεριλαμβανούμενης της παρούσας θέσης ή του προορισμού, εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης του αυτοκινήτου. Σε αυτή την οθόνη μπορεί να οριστεί ένας προορισμός ή ένα σημείο διέλευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο χάρτης της εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης εμφανίζει την προβλεπόμενη περιοχή που μπορεί να φτάσει το αυτοκίνητο με βάση

την εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης που υποδεικνύεται στην οθόνη πληροφορών του αυτοκινήτου. Οι συνήθεις οδήγησης, το πραγματικό περιβάλλον του δρόμου (λόφοι κλπ) και οι συνθήκες κυκλοφορίας (κυκλοφοριακές συμφορήσεις κλπ) θα επηρεάσουν την πραγματικά διαθέσιμη αυτονομία.

Για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Ακουμπήστε [House] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [All Apps] (όλες οι εφαρμογές) και μετά ακουμπήστε το [electric vehicle] (ηλεκτρικό όχημα).
3. Ακουμπήστε [Estimated Range] (εκτιμώμενη απόσταση).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης θα αυξηθεί ή θα μειωθεί όταν το air conditioner, το καλοριφέρ ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ ανοίγει ή κλείνει, ή ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης.

Πώς να δείτε την οθόνη αυτονομίας οδήγησης νοντας



(1) Αυτονομία Οδήγησης:

Εμφανίζεται η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης με βάση την παρούσα κατάσταση φόρτισης.

(2) [Select Station] (επιλογή σταθμού):

Όταν το ακουμπήστε, εμφανίζονται οι σταθμοί φόρτισης που βρίσκονται μέσα στην εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης και μπορούν να οριστούν ως προορισμός / σημείο (σημεία) διέλευσης.

(3) [Near Dest.]/[From Waypoint] (κοντά στον προορισμό / από το σημείο διέλευσης):

Το [Near Dest.] (κοντά στον προορισμό) εμφανίζεται μόνο όταν έχει οριστεί μόνο μία τοπικεσία ως προορισμός. Το [From Way-point] (από το σημείο διέλευσης) εμφανίζεται όταν έχουν οριστεί ένας προορισμός και σημείο (σημεία) διέλευσης.

Ακουμπώντας [Near Dest.] (κοντά στον προορισμό) θα εμφανίζει μία εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης από τον προορισμό, λαμβά-

υπόψη την εκτιμώμενη ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας Li-ion που απομένει στον προορισμό.

Ακουμπώντας το [From Waypoint] (από το σημείο διέλευσης) θα εμφανίστει μία εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης από το κοντινότερο σημείο διέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας Li-ion που απομένει στο σημείο διέλευσης.

(4) Αυτονομία Οδήγησης:

Εμφανίζεται μία εκτιμώμενη παρατεταμένη αυτονομία οδήγησης όταν έχετε κλειστό το σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

(5) Εικόνες σταθμού φόρτισης:

Κανονικός σταθμός φόρτισης
 Σταθμός ταχείας φόρτισης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ο σταθμός φόρτισης που εμφανίζεται πάνω στον χάρτη μπορεί να οριστεί ως προορισμός. Ακουμπήστε [Go Here] (πήγαινε εδώ) για να ορίσετε την επιλεγμένη τοποθεσία ως προορισμό.
- Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης εμφανίζεται είτε με γκρι, είτε με ανοικτό γκρι, υπόλογιζοντας την απόσταση από την παρούσα θέση ή τον προορισμό / το σημείο διέλευσης. Η περιοχή που εμφανίζεται με σκούρο γκρι είναι η περιοχή που δεν μπορείτε να φτάσετε με την ποσότητα φόρτισης που έχετε στην μπαταρία Li-ion.
- Σημειώστε ότι οι εμφανιζόμενες αυτονομίες είναι υπολογισμοί και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης μπορεί να εμφανιστεί με χρωματικά κωδικοπιημένες εικόνες κάνοντας σύνδεση στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan. Κάντε την ακόλουθη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση.

- Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
- Ακουμπήστε [All Apps].
- Ακουμπήστε [electric vehicle] και μετά ακουμπήστε [].
- Ακουμπήστε [Charging Availability] (διαθεσιμότητα φόρτισης) για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση.

Εικόνες	Τύποι σταθμών φόρτισης	Διαθεσιμότητα
	Εικόνα σταθμού κανονικής φόρτισης	Πράσινο: Πλήρως ή μερικώς διαθέσιμος
	Εικόνα σταθμού ταχείας φόρτισης	Κόκκινο: Πλήρες
	Εικόνα σταθμού κανονικής φόρτισης	Κλειστός ή εκτός λειτουργίας
	Εικόνα σταθμού ταχείας φόρτισης	
	Εικόνα σταθμού κανονικής φόρτισης	Χωρίς πληροφορίες
	Εικόνα σταθμού ταχείας φόρτισης	

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι ρυθμίσεις των μοναδικών λειτουργιών του EV μπορούν να αλλάξουν.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [].

3. Ακουμπήστε [electric vehicle] (ηλεκτρικό όχημα).

4. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, τις εκδόσεις του λογισμικού και τις συνθήκες.

Ρύθμιση στοιχείων	Ενέργεια
[Battery & Power Alerts] (μπαταρία & ειδοποιήσεις ισχύος)	[Low Battery] (χαμηλή μπαταρία) Εμφανίζεται το μήνυμα της Χαμηλής Μπαταρίας στην ένδειξη της οθόνης αφής για να πληροφορήσει τον οδηγό ότι η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion είναι χαμηλή. Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν ο προορισμός που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης είναι εκτός της εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης.
	[Destination Out of Range] (προορισμός εκτός αυτονομίας) Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην ένδειξη της οθόνης αφής για να πληροφορήσει τον οδηγό ότι η μπαταρία Li-ion θα πρέπει σύντομα να φορτιστεί. Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν ο προορισμός που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης είναι εκτός της εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης.
	[Out of Charging Range Alert] (ειδοποίηση για εκτός από περιοχή αυτονομίας οδήγησης) Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην ένδειξη της οθόνης αφής για να πληροφορήσει τον οδηγό ότι η μπαταρία Li-ion θα πρέπει σύντομα να φορτιστεί. Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν δεν εντοπίζονται περισσότεροι από δύο σταθμοί φόρτισης μέσα στην εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης.
[Email Notifications] (ειδοποίησεις email)	Στέλνεται μία ειδοποίηση σε μία προκαθορισμένη διεύθυνση email. Αυτή η ειδοποίηση περιλαμβάνει την κατάσταση το βύσματος φόρτισης και την ολοκλήρωση της φόρτισης.  "Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)" (σελίδα 60)
[Show Charging Stations on Map] (εμφάνιση των σταθμών φόρτισης πάνω στον χάρτη)	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ένδειξη με τις εικόνες του σταθμού φόρτισης πάνω στην οθόνη του χάρτη.
[Filter for Map Icons] (φίλτρο για τις εικόνες του χάρτη)	[Closed Stations] (κλειστοί σταθμοί) Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι σταθμοί φόρτισης που είναι εκτός των ωρών λειτουργίας τους εμφανίζονται πάνω στον χάρτη.

Ρύθμιση στοιχείων	Ενέργεια
[Autosave New Charging Stations] (αυτόματη αποθήκευση νέων σταθμών φόρτισης)	<p>Εάν οι πληροφορίες του σταθμού φόρτισης που έχετε χρησιμοποιήσει δεν είναι αποθηκευμένες στο σύστημα, η τοποθεσία θα καταχωρηθεί αυτόματα στο Ευρετήριο.</p> <p>Εάν δεν θέλετε η τοποθεσία φόρτισης να αποθηκευτεί αυτόματα, απενεργοποήστε αυτή την ρύθμιση.</p> <p>Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο των σταθμών φόρτισης για την αυτόματη καταχώρηση. Επιλέξτε από [Quick] (ταχεία), [Standard] (στάνταρ) και [Trickle] (αργή).</p>
[Charging Availability] (διαθεσιμότητα φόρτισης)	<p>Εμφανίζει την παρούσα διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης με εικόνες κάνοντας σύνδεση στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan.</p> <p> "Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του σταθμού φόρτισης" (σελίδα 28)</p>
[Favourite Charging Locations] (αγαπημένες τοποθεσίες στάθμευσης)	<p>Οι σταθμοί φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο και να χρησιμοποιηθούν πάλι για να ορίσετε προορισμούς.</p> <p> "Ορίζοντας έναν προορισμό" (σελίδα 75)</p> <p>Η διαδικασία καταχώρησης είναι ίδια όπως αυτή για το Ευρετήριο [AddressBook].</p> <p> "Αποθήκευση τοποθεσίας" (σελίδα 88)</p>
[Battery Heater] (θερμαντήρας μπαταρίας)	Ανοίγει και κλείνει την άδεια για τον θερμαντήρα της μπαταρίας Li-ion στην λειτουργία οδήγησης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να ελέγχετε απομακρυσμένα την κατάσταση φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας Li-ion, για την απομακρυσμένη φόρτιση, την απομακρυσμένη εκκίνηση της θέρμανσης ή της ψύξης και για να λαμβάνετε e-mails / μηνύματα κειμένου, χρειάζεται μία ενεργή συνδρομή στις Υπηρεσίες NissanConnect.

4 Ηχοσύστημα

Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήματος.....	32
Ραδιόφωνο	32
USB (Universal Serial Bus) Θύρα σύνδεσης.....	33
Συμπιεσμένος Ήχος / Αρχεία Εικόνας.....	34
Ηχοσύστημα Bluetooth®	37
Λειτουργίες ηχοσυστήματος.....	37
Κύρια λειτουργία ήχου	37
Ραδιόφωνο	38

Λειτουργία USB, iPod και ηχοσυστήματος	
Bluetooth®	41
Ηχοσύστημα Smartphone (όπου υπάρχει)	44
Κατέβασμα εφαρμογών	44
Ρυθμίσεις ήχου	45
Φροντίδα και καθαρισμός της μονάδας μνήμης USB.....	46
Μονάδα μνήμης USB	46

Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσύστηματος

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Να έχετε το ηχοσύστημα σε λειτουργία μόνο όταν λειτουργεί το σύστημα ΕΥ του αυτοκινήτου.** Εάν έχετε το ηχοσύστημα σε λειτουργία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα με σβηστό το σύστημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V).
- **Μην αφήνετε το σύστημα να βραχεί.** Η υπερβολική υγρασία, όπως για παράδειγμα υγρά που έχουν χυθεί, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.
- **Για να δείτε ταινίες στην οθόνη αφής, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και δέστε το χειρόφρενο.**

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Βάλτε τον διακόπτη της παροχής στην θέση ACC ή ON πριν ανοίξετε το ραδιόφωνο. Εάν ακούντε ραδιόφωνο με το σύστημα Ηλεκτρικό όχημα σβηστό, θα πρέπει να βάλετε τον διακόπτη παροχής στην θέση ACC.

Η λήψη του ραδιοφώνου επιτρέπεται από την ισχύ του σήματος του σταθμού, την απόσταση από τον ραδιοφωνικό πομπό, τα κτήρια, τις γέφυρες, τα βουνά και άλλες εξωτερικές επιδράσεις. Οι κατά διαστήματα αλλαγές στην ποιότητα της λήψης κανονικά προκαλούνται από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο μπορεί να επιτρέψει την ποιότητα λήψης του ραδιοφώνου.

Ραδιοφωνική λήψη


Το σύστημα του ραδιοφώνου σας είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ώστε να ενισχύεται η ραδιοφωνική λήψη. Αυτά τα κυκλώματα είναι σχεδιασμένα για να επεκτείνουν την ακτίνα λήψης και να βελτιώνουν την ποιότητα της λήψης.

Ουστόσο, υπάρχουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τόσο των ραδιοφωνικών σημάτων των FM όσο και των AM που μπορούν να επιτρέψουν την ποιότητα ραδιοφωνικής λήψης σε ένα αυτοκίνητο που κινείται, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ο καλύτερος εξοπλισμός. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά σε μία συγκεκριμένη περιοχή λήψης και δεν υποδεικνύουν κάποια δυσλειτουργία του ραδιοφωνικού σας συστήματος.

Οι συνθήκες λήψης θα αλλάζουν διαρκώς λόγω της κίνησης του αυτοκινήτου. Τα κτήρια, το έδαφος, η απόσταση του σήματος και η παρεμβολή από άλλα αυτοκίνητα μπορεί να λειτουργήσουν κατά της ιδιαίτερης λήψης. Παρακάτω περιγράφονται κάποιους από τους παράγοντες που μπορεί να επιτρέψουν την ραδιοφωνική σας λήψη.

Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονάδες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή ή βουητό από τα πηγέα του ηχοσυστήματος. Η αποθήκευση της μονάδας σε διαφορετική τοποθεσία μπορεί να μειώσει ή να περιορίσει τον θόρυβο.

Ραδιοφωνική λήψη FM

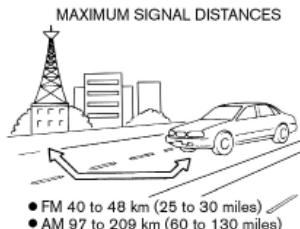

Εμβέλεια: Η εμβέλεια στα FM κανονικά περιορίζεται στα 40 έως 48 χλμ (25 έως 30 μίλια) με μονοφωνικό (ένας σταθμός) FM, έχοντας ελαφρά μεγαλύτερη εμβέλεια από το στερεοφωνικό FM. Οι εξωτερικές επιδράσεις μπορεί κάποιες φορές να επιτρέψουν την λήψη του σταθμού των FM ακόμη καὶ εάν ο σταθμός είναι μέσα στα 40 χλμ (25 μίλια). Η δύναμη του σήματος των FM σχετίζεται ευθέως με την απόσταση ανάμεσα στον μεταδότη και τον δέκτη. Τα σήματα των FM ακολουθούν το μονοπάτι της γραμμής του φωτός, έχοντας πολλά ίδια χαρακτηριστικά με το φως. Για παράδειγμα θα κάνει αντανάκλαση πάνω σε αντικείμενα.

Χάσιμο σήματος ή εκτροπή: Καθώς το αυτοκίνητό σας απομακρύνεται από τον μεταδότη του σταθμού, τα σήματα θα έχουν την τάση να χάνονται ή να εκτρέπονται.

Ήχοι: Κατά την παρεμβολή του σήματος από κτήρια, μεγάλους λόφους ή λόγω της θέσης της κεραίας, συνήθως σε συνάρτηση με την

αυξημένη απόσταση από τον μεταδότη του σταθμού, μπορεί να ακούγονται κάποιοι θόρυβοι στατικού ήλεκτρικού ή ταραχής. Αυτό μπορεί να μειωθεί χαμηλώνοντας την ρύθμιση των πρίμων για να μειώσετε την ανταπόκρισή τους.

Πολλαπλή λήψη: Λόγω των αντανακλαστικών χαρακτηριστικών των σημάτων των FM, τα ευθεία σήματα και όσα αντανακλώνται φτάνουν τον δέκτη ταυτόχρονα. Τα σήματα μπορεί να ακούγονται το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα στιγματιό χάσιμο του σήματος ή απώλεια του ρήχου.

Ραδιοφωνική λήψη AM

Τα σήματα των AM λόγω της χαμηλής συχνότητάς τους μπορούν να λυγίσουν γύρω από αντικείμενα και να αναπτηδήσουν στο έδαφος. Επιπλέον τα σήματα μπορούν να αναπτηδήσουν από την ιονόσφαιρα και να επιτρέψουν πίσω στην γη. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, τα σήματα των AM υπόκεινται καλ σε παρεμβολές όπως ταξιδεύουν από τον μεταδότη στον δέκτη.

Χάσιμο σήματος: Προκύπτει όταν το αυτοκίνητο περνάει κάτω από αυτοκινητόδρομους ή σε περιοχές με ψηλά κτήρια. Μπορεί επίσης να προκύψει για αρκετά δευτερόλεπτα στην διάρκεια ταραχών στην ιονόσφαιρα ακόμη και σε περιοχές που δεν υπάρχουν εμπόδια.

Στατικός ηλεκτρισμός: Προκαλείται από κεραυνούς, ηλεκτρικές γραμμές παροχής, ηλεκτρικά σήματα, ακόμη και φανάρια κυκλοφορίας,

Ψηφιακή Μετάδοση Ήχου (DAB) (όπου υπάρχει)

Τα υποστηριζόμενα στάνταρ για αυτό το σύστημα είναι DAB και DAB+.

USB (Universal Serial Bus) Θύρα σύνδεσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην πλέζετε την μονάδα USB μέσα στην θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με την θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την μονάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.**
- **Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.**
- **Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε σημείο που μπορεί να τραβήχτει κατά λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα.**

Το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με μο-

νάδα USB. Οι μονάδες USB που χρειάζεστε θα πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαμορφωθούν μονάδες USB. Για να διαμορφώσετε μία μονάδα USB χρησιμοποιήστε ένα προσωπικό υπολογιστή.

Το σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες μονάδες μνήμης USB, σκληρούς δίσκους USB και iPod players. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μονάδες USB που να μην υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα.

- Οι καταμερισμένες μονάδες USB μπορεί να μην παίζουν σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε άλλες γλώσσες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά στην οθόνη (πχ. Κινέζικα, Ιαπωνικά). Συνιστάται η χρήση των χαρακτήρων της Αγγλικής γλώσσας με μία μονάδα USB.

Γενικές σημειώσεις για την χρήση USB:

Δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας για την σωστή χρήση και την φροντίδα της.

Σημειώσεις για την χρήση iPod:

- Το iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωριμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Εάν δεν έχει συνδεθεί σωστά το iPod μπορεί να προκληθεί η εμφάνιση ενός συμβόλου που θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.
- Τα βιβλία ήχου μπορεί να μην παίζουν με την ίδια σειρά που εμφανίζονται στο iPod.

Συμβατότητα

Κατασκευασμένο για

- iPhone SE (2ης γενιάς)

- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (7ης γενιάς)
- iPod touch (δόςς γενιάς)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενημερωθεί το iOS.
- Διαβάστε το βιβλίο οδηγών του κατασκευαστή της μονάδας για πληροφορίες σχετικές με την σωστή χρήση και φροντίδα της.

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ / ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Επεξήγηση των ορισμών

- MP3 – MP3 είναι η συντομογραφία του Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 είναι η πιο γνωστή- συμπιεσμένου αρχείου ψηφιακού αρχείου ήχου. Η μορφή αυτή επιτρέπει σχεδόν «Ποιότητας CD»

ήχο, αλλά με περιορισμό του μεγέθους των συνηθισμένων αρχείων ήχου. Η μετατροπή ενός τραγουδιού από το CD-ROM σε MP3 μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου σε αναλογία περίπου κατά 10:1 (Δειγματοληψία: 44.1 kHz, Bit rate: 128 kbps) με σχεδόν ανεπαίσθητη απώλεια στην ποιότητα. Η συμπίεση μειώνει συγκεκριμένα μέρη του ήχου που οι περισσότεροι ανθρώποι δεν ακούνε.

- WMA – Τα Windows Media Audio (WMA) είναι μία πεπτεισμένη φόρμα ήχου που δημιουργείται από την-, εναλλακτική του MP3. Ο κώδικας WMA παρέχει μεγαλύτερη συμπίεση του αρχείου από τον κώδικα MP3, επιτρέποντας την αποθήκευση περισσότερων ψηφιακών ηχητικών κομματιών στον ίδιο χώρο συγκρινόμενα με τα MP3 στο ίδιο επέπεδο και την ίδια ποιότητα.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation και τρίτων μερών. Η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή μίας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft και τρίτων μερών.

- WMV – Windows Media Video (WMV) είναι μία συμπιεσμένη μορφή βίντεο για διάφορους αποκλειστικούς κωδικοποιητές που αναπτύχθηκαν από την Microsoft. Η αρχική μορφή βίντεο, γνωστή ως WMV, σχεδιάστηκε αρχικά για εφαρμογές Internet streaming.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συ-

γκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft.


- Bit rate – Η αναλογία bit, δηλώνει τον αριθμό των bit ανά δευτερόλεπτο που χρησιμοποιούνται από ένα ψηφιακό αρχείο μουσικής. Το μέγεθος και η ποιότητα ενός συμπιεσμένου ψηφιακού ηχητικού αρχείου καθορίζεται από την αναλογία των bit που χρησιμοποιείται όταν κωδικοποιείται το αρχείο.
- Συχνότητα δειγματοληψίας – Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι η κλίμακα στην οποία τα δείγματα ενός σήματος μετατρέπονται από αναλογικό σε ψηφιακό (μετατροπή A/D) ανά δευτερόλεπτο.
- Multisession – Multisession είναι μία από τις μεθόδους για την εγγραφή δεδομένων σε ένα μέσον. Όταν γράφονται τα δεδομένα στο μέσον με μία φορά αυτό ονομάζεται single session και όταν γράφονται με παραπάνω από μία φορά ονομάζεται multisession.
- Ετικέτα ID3 / WMA – Η ετικέτα ID3 / WMA είναι μέρος του κωδικοποιημένου αρχείου MP3 ή WMA που περιέχει πληροφορίες για το αρχείο ψηφιακής μουσικής όπως ο τίτλος του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης, η αναλογία κωδικοποίησης bit, η διάρκεια χρόνου του τραγουδιού κλπ. Η ετικέτα πληροφορίας ID3 εμφανίζεται στην γραμμή τίτλου Καλλιτέχνης / τραγούδι στην ένδειξη.

- AAC (όπου υπάρχει) – Η Προηγμένη Κωδικοποίηση Ήχου (AAC) είναι μία μορφή συμπιεσμένου ήχου. Η AAC προσφέρει μεγαλύτερη συμπίεση του αρχείου από το MP3 και επιτρέπει την δημιουργία μουσικών αρχείων και την αποθήκευσή τους στην ίδια ποιότητα με το MP3.
- MPEG4 AVC(H.264) – Αυτό το προϊόν έχει άδεια χρήσης κάτω από το χαρτοφυλάκιο της άδειας της πατέντας AVC για προσωπική χρήση ενός καταναλωτή ή άλλες χρήσεις που δεν λαμβάνουν αποζημίωση για
 - (i) την κωδικοποίηση βίντεο σε συμμόρφωση με τα δεδομένα AVC («AVC Video») και / ή
 - (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που είχε κωδικοποιηθεί από έναν καταναλωτή σε μία προσωπική δραστηρότητα και / ή που παρασχέθηκε από έναν πάροχο βίντεο που έχει άδεια να παρέχει AVC Video. Καμία άλλη άδεια δεν έχει δοθεί και δεν θα έχει εφαρμογή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να παρθούν από την MPEG LA, L.L.C. Δείτε το <http://www.mpegl.com>.

* Τα Windows® και Windows Media® είναι κατετθημένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft- Λωρίδας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και/ή άλλες χώρες.

Σειρά αναπαραγωγής:

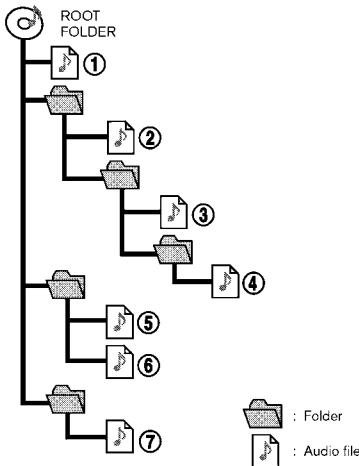

- Τα ονόματα των φακέλων που δεν περιέχουν συμπιεσμένα αρχεία ήχου δεν φαίνονται στην ένδειξη.
- Η σειρά αναπαραγωγής είναι η σειρά κατά την οποία τα αρχεία είχαν γραφτεί από το πρόγραμμα εγγραφής. Για τον λόγο αυτό, τα αρχεία μπορεί να μην παίζουν στην σειρά που θέλετε.
- Η σειρά αναπαραγωγής των συμπιεσμένων αρχείων ήχου είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα.

Πίνακας προδιαγραφών για το USB:

Αρχεία βίντεο:

Κωδικοποιητής βίντεο	Υποστηριζόμενη επέκταση
MPEG-2	.mpg, .mpeg, .mp4
MPEG-4	.mp4, .m4v, .3gp
H.264	mp4 m4v
WMV9/ VC-1	.wmv, .avi

Αρχεία μουσικής:

Υποστηριζόμενα μέσα	USB 2.0
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων	FAT16, FAT32
Επίπεδα φακέλων	Επίπεδα φακέλων: 8 Αρχεία μέσω φακέλων. 255 φάκελοι: 512 (μαζί με τον αρχικό φάκελο), Αρχεία: 8000
Πληροφορίες ετικετών (Τίτλος, τραγουδιού, Όνομα καλλιτέχνη και όνομα Άλμπουμ)	ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (MP3 μόνο) WMA tag (μόνο WMA) AAC tag (μόνο AAC)

Μορφή	Συχνότητα		Υποστηριζόμενα bitrates	
MP3*1	MPEG1	Layer-3	32, 44.1, 48 kHz	
	MPEG2		16, 22.05, 24 kHz	
WMA*2	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz		12 – 192 kbps	
AAC (MPEG4 _ *3 (μόνο επέκταση "m4a")	11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz		8 – 320 kbps	
FLAC	8 – 192 kHz		128 kbps – 12,288 Mbps	
WAV	8 – 192 kHz		128 kbps – 12,288 Mbps	

*1 MPEG2.5 δεν υποστηρίζεται.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 υποστηρίζονται. (WMA9 Professional, Lossless, Voice δεν υποστηρίζονται.)

*3 Μόνο αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes υποστηρίζονται. HE-AAC (High-Efficiency) δεν υποστηρίζεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ηχοσύστημα Bluetooth®

- Ορισμένες μονάδες ήχου Bluetooth® ίσως να μην αναγνωρίζονται από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.
- Είναι απαραίτητη η ασύρματη σύνδεση ανάμεσα σε μία συμβατή μονάδα ήχου Bluetooth® και την μονάδα του αυτοκινήτου πριν την χρήση συστήματος ήχου Bluetooth®.
- Το ηχοσύστημα Bluetooth® μπορεί να σταματήσει να παίζει όταν:
 - λάβετε μία κλήση hands-free.
 - ελέγχετε την σύνδεση στο τηλέφωνο hands-free.
 - συνδέετε το τηλέφωνο hands-free ή την μονάδα του ηχοσυστήματος.
 - κατεβάζετε το ευρετήριο του τηλεφώνου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.
- Μην τοποθετείτε μία μονάδα ήχου Bluetooth® σε μία περιοχή που περιβάλλεται από μεταλλούς ή μακριά από την μονάδα Bluetooth® του αυτοκινήτου, για να αποφύγετε την φθορά της ποιότητας του τόνου και την διακοπή της ασύρματης σύνδεσης.
- Όταν μία μονάδα ήχου Bluetooth® είναι συνδεμένη με την ασύρματη σύνδεση του Bluetooth®, η μπαταρία της μονάδας μπορεί να αδειάζει πιο γρήγορα από ότι συνήθως.
- Το σύστημα αυτό υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth® Ενισχυμένης Κατανομής Ήχου (A2DP) και το προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Εικόνας (AVRCP).
- Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λειτουργία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια μπάντα συχνότητας (2.4 GHz). Η χρήση του Bluetooth® και του ασύρματου δικτύου LAN ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερήσουν ή να αποσυνδέσουν την επικοινωνία και να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth®.

Κύρια λειτουργία ήχου

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ηχοσύστημα

Ο διακόπτης παροχής πρέπει να είναι στην θέση ACC ή ON για να ενεργοποιηθεί το ηχοσύστημα. Πατήστε < /VOL> ή ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης για να ανοίξετε την πηγή ήχου που έπαιζε τελευταία αρμέσως πριν σβήσετε το ηχοσύστημα. Για να κλείσετε το ηχοσύστημα πατήστε < /VOL> ξανά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το ηχοσύστημα μπορεί επίσης να ανοίξει γρήγορα το < /VOL> όταν το σύστημα είναι σβηστό.

Επιλέγοντας την πηγή ήχου


Επιλέγοντας από την οθόνη πηγής ήχου:

1. Ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [Source].
2. Επιλέξτε την πηγή ήχου που θέλετε να κάνει αναπαραγωγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην οθόνη των πηγών ήχου από το στην Γραμμή Εκκίνησης όταν εμφανίζεται η οθόνη του ηχοσυστήματος.
- Η πηγή ήχου μπορεί επίσης να αλλάξει με χειρισμό από την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες για την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Επιλέγοντας από την μπάρα πηγής ήχου:

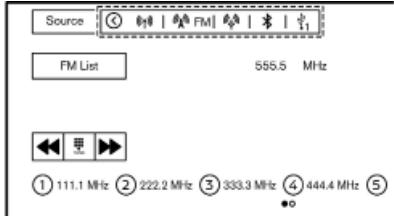


Η πηγή ήχου μπορεί να επιλεγεί ακουμπώντας την πηγή ήχου που εμφανίζεται στην μπάρα πηγών ήχου στην κορυφή της οθόνης του ηχοσυστήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπήστε [</>] για να εμφανίσετε ή να κρύψετε την μπάρα πηγής ήχου.

Προσαρμογή της μπάρας πηγής ήχου

Οι εικόνες που εμφανίζονται στην μπάρα της πηγής ήχου μπορούν να προσαρμοστούν.

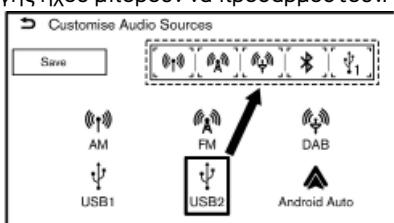

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε και κρατήστε την μπάρα της πηγής όχου.
3. Σύρετε την εικόνα της πηγής όχου που θέλετε στην μπάρα της πηγής όχου.
4. Ακουμπήστε [Save] για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η μπάρα της πηγής όχου μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ακουμπώντας και κρατώντας την εικόνα της πηγής στην οθόνη των πηγών όχου.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Ενεργοποίηση ραδιοφώνου και επιλογή μπάντας

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, ανοίξτε το σύστημα του ραδιοφώνου και επιλέξτε την μπάντα που θέλετε.


[] “Επιλέγοντας την πηγή όχου” (σελίδα 37)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν το στερεοφωνικό σήμα μετάδοσης είναι ασθενές, το ραδιόφωνο αυτόματα θα αλλάξει από στερεοφωνική σε μονοφωνική λήψη.

Λειτουργία ραδιοφώνου

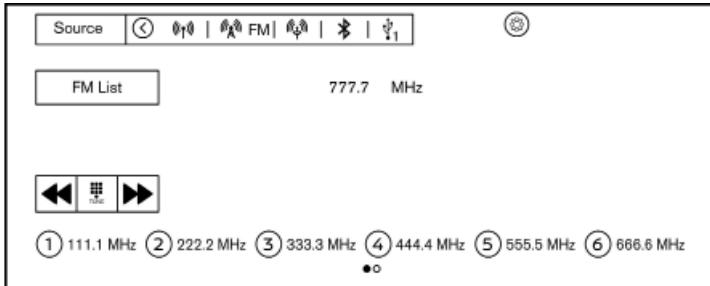

Οι γενικές λειτουργίες του ραδιοφώνου AM, FM και DAB (όπου υπάρχει) είναι οι εξής.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα κουμπιά / διακόπτες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, την έκδοση λογισμικού, καλ τις συνθήκες.

Λειτουργία	Λειτουργία
Γρήγορος συντονισμός	<ul style="list-style-type: none"> Κουμπί ελέγχου <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε επάνω / κάτω και κρατήστε < ◀◀ / ▶▶ >. Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε και κρατήστε [◀◀]/[▶▶].
Συντονισμός με αναζήτηση	<ul style="list-style-type: none"> Κουμπί ελέγχου <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε επάνω . κάτω < ◀◀ / ▶▶ >. Διακόπτης στο τιμόνι <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε και κρατήστε < ◀◀ >/< ▶▶ >. Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [◀◀]/[▶▶].

Προεπιλογή σταθμών	<ul style="list-style-type: none"> ● Ένδειξη οθόνης αφής <p>1. Επιλέξτε μία μπάντα ραδιοφώνου.</p> <p>2. Συντονίστε τον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.</p> <p>3. Ακουμπήστε και κρατήστε ένα από τα κουμπιά προεπιλογής στην οθόνη του ραδιοφώνου.</p> <p>Οι πληροφορίες όπως συχνότητα κλπ θα εμφανίζονται στην λίστα προεπιλογής.</p>
Επιλέγοντας αποθηκευμένους σταθμούς	<ul style="list-style-type: none"> ● Διακόπτης στο τιμόνι <p>– Πατήστε <  >/<  >.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ένδειξη οθόνης αφής <p>– Ακουμπήστε σύντομα τον σταθμό που θέλετε στην λίστα προεπιλογής στην οθόνη του ραδιοφώνου..</p>
Άμεσος συντονισμός	<ul style="list-style-type: none"> ● Ένδειξη οθόνης αφής <p>1. Ακουμπήστε </p> <p>2. Εισάγετε την συχνότητα με το χέρι χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.</p>

Οθόνη λίστας

Ακουμπήστε [FM List], [AM List] ή [DAB List] (όπου υπάρχει) σε κάθε οθόνη του ραδιοφώνου για να εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη λίστας.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την μπάντα του ραδιοφώνου, τα μοντέλα, τις προδιαγραφές καὶ τις εκδόσεις του λογισμικού.

[Radio Text] (Κείμενο Ραδιοφώνου)	Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του κειμένου του ραδιοφώνου.
[Refresh] (ανανέωση)	Ακουμπήστε για να ανανεωθεί η λίστα των σταθμών.
Λίστα σταθμών	Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων σταθμών.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗΣ USB, iPod KAI ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Bluetooth®



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με την θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την μονάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.**
- **Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.**
- **Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε σημείο που μπορεί να τραβηγχτεί κατά λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα.**

Σύνδεση και ενεργοποίηση

Μονάδα μνήμης USB:

Σύνδεση

Συνδέστε στην θύρα μία συμβατή μονάδα μνήμης USB.

"Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)

Δείτε το βιβλιό οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή της μονάδας για την σωστή χρήση και την φροντίδα της.

Ενεργοποίηση

Η μονάδα μνήμης USB μπορεί να κάνει αναπαραγωγή επιλέγοντας την πηγή από την οθόνη του μενού πηγής ήχου. "Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)

Για να παίξει ένα βίντεο από το USB, ακουμπήστε [Browse] στην οθόνη ηχοσυστήματος

USB και μετά ακουμπήστε [Videos] για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να δείτε εικόνες στην οθόνη βίντεο του USB, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και δέστε το χειρόφρενο.

iPod:

Σύνδεση

Συνδέστε ένα συμβατό iPod στην θύρα σύνδεσης USB μέσα ενός καλωδίου USB.

"Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)

Η μπαταρία του iPod θα φορτίζει όσο η μονάδα είναι συνδεμένη στο όχημα εάν το iPod υποστηρίζει την φόρτιση μέσω σύνδεσης USB.

Όταν το iPod είναι συνδεμένο στο όχημα, μπορεί να γίνει χειρισμός της μουσικής βιβλιοθήκης του iPod μόνο από τα χειριστήρια ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση

Το iPod μπορεί να κάνει αναπαραγωγή επιλέγοντας την πηγή από την οθόνη του μενού πηγής ήχου.

"Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Bluetooth®:

Το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με Ηχοσύστημα Bluetooth®. Εάν έχετε μία συμβατή μονάδα Bluetooth® με ικανότητα εκτροπής ήχου (προφίλ A2DP), μπορείτε να κάνετε μία ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στην μονάδα

Bluetooth® και το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου. Η σύνδεση αυτή σας επιτρέπει να ακούσετε μουσική από την μονάδα Bluetooth® χρησιμοποιώντας τα ηχεία του αυτοκινήτου. Επίσης, μπορεί να επιτρέψει τον βασικό έλεγχο της μονάδας για την αναπαραγωγή και την προσπέραση αρχείων ήχου με την χρήση του προφίλ Bluetooth® AVRCP. Δεν έχουν όλες οι μονάδες Bluetooth® το ίδιο επίπεδο ελέγχου για το AVRCP. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της μονάδας Bluetooth® για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύνδεση

Συνδέστε μία συμβατή μονάδα Bluetooth® (A2DP) με δυνατότητα εκτροπής ήχου ώστε να κάνετε σύνδεση ανάμεσα στην μονάδα Bluetooth® και το σύστημα του αυτοκινήτου. Η σύνδεση με το Bluetooth® μπορεί να ρυθμίστε από την οθόνη των Συνδέσεων.

"Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ανάλογα με την μονάδα ήχου Bluetooth® που έχει συνδεθεί, μπορεί να μην είναι δυνατόν να κάνετε λειτουργίες για το ήχο ή να προκύπτει καθυστέρηση πριν να παίξει η μουσική.
- Δεν έχουν όλες οι μονάδες Bluetooth® το ίδιο επίπεδο ελέγχου για το AVRCP. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της μονάδας Bluetooth® για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λειτουργία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια


μπάντα συχνότητας (2.4 GHz). Η χρήση του Bluetooth® και του ασύρματου δίκτυου LAN ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερήσουν ή να αποσυνδέσουν την επικοινωνία και να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth®.

Ενεργοποίηση

Το σύστημα ήχου Bluetooth® μπορεί να κάνει αναπαραγωγή επιλέγοντας την πηγή από την οθόνη του μενού πηγής ήχου.

"Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB, iPod KAI ηχοσυστήματος Bluetooth®

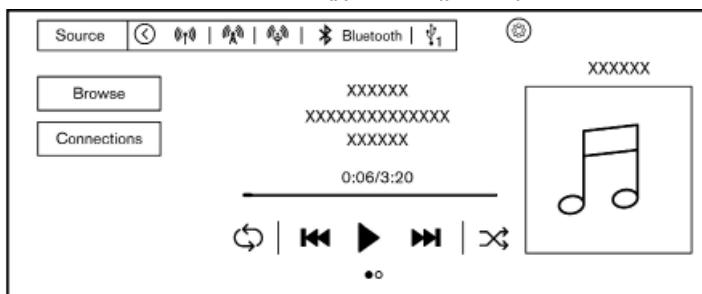

Οι γενικές λειτουργίες της Μονάδας μνήμης USB, του iPod και του ηχοσυστήματος Bluetooth® είναι ως ακολούθως.

Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα, σύροντας την οθόνη λειτουργίας θα εμφανιστεί η λίστα των τραγουδιών / βίντεο.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα κουμπιά / διακόπτες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, την έκδοση λογισμικού, και τις συνθήκες.

Λειτουργία	Λειτουργία	Πηγή που έχει εφαρμογή
Αναπαραγωγή	<ul style="list-style-type: none"> Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [►] 	USB, iPod, σύστημα ήχου Bluetooth®
Παύση	<ul style="list-style-type: none"> Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [] 	USB, iPod, σύστημα ήχου Bluetooth®
Προσπέρασμα τραγουδιών / βίντεο	<ul style="list-style-type: none"> Κουμπί ελέγχου <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε επάνω . κάτω < [◀◀ / ▶▶]>. Διακόπτης στο τιμόνι <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε < [◀◀ / ▶▶]>. Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [◀◀ / ▶▶]. 	USB, iPod, σύστημα ήχου Bluetooth®
Αναπαραγωγή προς τα πίσω / γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά	<ul style="list-style-type: none"> Κουμπί ελέγχου <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε επάνω / κάτω και κρατήστε < [◀◀ / ▶▶]>. Διακόπτης στο τιμόνι <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε και κρατήστε < [◀◀ / ▶▶]>. Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε και κρατήστε [◀◀ / ▶▶]. 	USB, iPod, σύστημα ήχου Bluetooth®
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής.	<ul style="list-style-type: none"> Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [↻ ↻] για να αλλάξετε την λειτουργία επανάληψης. Ακουμπήστε [⇢ ⇢] για να αλλάξετε την λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής. 	USB, iPod, σύστημα ήχου Bluetooth®
Σύνδεση / αλλαγή μονάδας	<ul style="list-style-type: none"> Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [Connections] ή []. 	Ηχοσύστημα Bluetooth®
Επιλέγοντας ταχύτητα αναπαραγωγής	<ul style="list-style-type: none"> Ένδειξη οθόνης αφής <ul style="list-style-type: none"> Ακουμπήστε [Speed] για να επιλέξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. 	USB (μόνο αρχεία βίντεο)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Για το USB και το iPod, η θέση αναπαραγωγής θα αλλάξει κάνοντας χειρισμό της μπάρας προόδου που εμφανίζεται κάτω από τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Όταν παίζει το βίντεο USB, ακουμπήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία λειτουργίας.

Οθόνη περιήγησης

Ακουμπώντας [Browse] ή [≡] που εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας, μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια ή βίντεο από το είδος, λέξη, αλφάριθμο κλπ.

- Ακουμπώντας [Q] μπορεί να γίνει αναζήτηση για τραγούδια / βίντεο από λέξη.
- Ακουμπώντας [AZ] μπορεί να γίνει αναζήτηση για τραγουδιά / βίντεο από το αλφάριθμο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα [Q] και [AZ] μπορεί να μην εμφανιστούν ανάλογα με την πηγή ήχου και τις εκδόσεις του λογισμικού.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ SMARTPHONE (όπου υπάρχει)

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από το συμβατό σας Smartphone με την χρήση Apple CarPlay ή Android Auto.

[?] "Apple CarPlay (όπου υπάρχει)" (σελίδα 61)

[?] "Android AutoTM (όπου υπάρχει)" (σελίδα 63)

Σύνδεση Smartphone

Συνδέστε το iPhone ή το Android τηλέφωνό σας μέσω της θύρας USB.

[?] "Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)

Ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού, το iPhone μπορεί επίσης να συνδεθεί ασύρματα για το Apple CarPlay.

[?] "Ασύρματη σύνδεση" (σελίδα 62)

Λειτουργία ηχοσυστήματος Smartphone

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας iPhone ή Android στην θύρα σύνδεσης USB και ενεργοποιήστε το Apple CarPlay ή το Android Auto.

2. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης όταν εμφανίζεται η οθόνη του ηχοσυστήματος.

3. Ακουμπήστε [Apple CarPlay] ή [Android Auto] στην οθόνη μενού πηγής ήχου και το ηχοσύστημα smartphone αρχίζει να ενεργοποιείται.

[?] "Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή που κατεβάσατε στο αυτοκίνητο όπως η Amazon Alexa (όπου υπάρχει).

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης όταν εμφανίζεται η οθόνη του ηχοσυστήματος.

2. Ακουμπήστε [Apps] και μετά ακουμπήστε το [Downloaded Apps].

[?] "Κατέβασμα Εφαρμογών" (σελίδα 66)

3. Ακουμπήστε την εφαρμογή που έχετε κατεβάσει για να ξεκινήσει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να γίνουν και οι λειτουργίες οι σχετικές με τον ήχο μπορούν να ανοίξουν / κλείσουν με την παρακάτω διαδικασία. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [].

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, τις εκδόσεις του λογισμικού και τις συνθήκες.

Ρύθμιση στοιχείων	Ενέργεια
[Connections] (συνδέσεις)	Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων των Συνδέσεων. [] "Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)
[Traffic announcement] (αναγγελία κυκλοφορίας)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι Αναγγελίες για την Κυκλοφορία (TA) που λαμβάνονται θα διακόπτουν την πηγή που παίζει αυτή την στιγμή.
[Radio Settings] (ρυθμίσεις ραδιοφώνου)	<p>[Regionalisation (REG)] (περιφερειοποίηση) Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, το σύστημα θα αλλάξει σε τοπικά προγράμματα σταθμών όταν αυτά εντοπιστούν.</p> <p>[DAB-FM Linking] (σύνδεση DAB-FM) Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, το σύστημα αναζητεί και συντονίζεται σε σταθμούς των FM όταν η λήψη DAB δεν είναι καλή.</p>
[Video Options] (επιλογές βίντεο)	<p>[Display Settings] (Ρυθμίσεις οθόνης) Ρυθμίστε την φωτεινότητα οθόνης, την αντίθεση και το επίπεδο μαύρου.</p> <p>[Aspect Ratio] (αναλογία απελκόντων) Ακουμπήστε για να επιλέξετε μία λειτουργία ένδειξης ανάμεσα στις κανονική, πλήρης και εκτεταμένη.</p>
[Sound] (ήχος)	<p>[Bass] (μπάσα) Ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου ακουμπώντας [-]/[+].</p> <p>[Mid] (μεσαίο) [Treble] (πρίμα) [Bass Enhancer] (ενίσχυση μπάσων) Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, το σύστημα ενισχύει τον ήχο των μπάσων.</p> <p>Ρύθμιση ισορροπίας Ρυθμίστε την ισορροπία του ήχου ακουμπώντας [<]/[ʌ]/[>]/[▼] στην εικόνα του χώρου των επιβατών που εμφανίζεται στην οθόνη. Ακουμπήστε [Reset] (επαναφορά) για να κάνετε έναρξη της ρύθμισης της θέσης.</p>
[Speed Sensitive Volume] (ένταση ήχου εξαρτώμενη από την ταχύτητα)	Ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Ακουμπήστε [-]/[+] για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας.
[Audio Volume] (ένταση ήχου ηχοσυστήματος)	Ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου ακουμπώντας [-]/[+].
[Customise Audio Sources] (προσαρμογή Πηγών Ήχου)	Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής για την μπάρα της πηγής ήχου. [] "Προσαρμογή της μπάρας πηγής ήχου" (σελίδα 37)

Φροντίδα και καθαρισμός της μονάδας μνήμης USB

ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗΣ USB

- Ποτέ μην ακουμπάτε το τμήμα του τερματικού του USB.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο USB.
- Μην αποθηκεύετε το USB σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία.
- Μην εκθέτετε το USB κατευθείαν στο φως του ήλιου.
- Μην χύνετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στο USB.

Για λεπτομέρειες δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του USB.

5 Σύστημα Τηλεφώνου Hands-Free

Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free	48	Τηλέφωνο	49
Οθόνη τηλεφώνου.....	49	Βοηθός γραπτών μηνυμάτων Hands-free.....	51
Ενδείξεις	49	Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου.....	54

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ BLUETOOTH® HANDS-FREE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας αφού προηγουμένως έχετε σταματήσει το αυτοκίνητό σας σε ασφαλή τοποθεσία. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, δείχνετε συνέχεια εξαιρετική συγκέντρωση ώστε η πλήρη σας προσοχή να είναι στο χειρισμό του αυτοκινήτου.**
- Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη προσοχή σας στον χειρισμό του αυτοκινήτου ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε το άδειασμα της μπαταρίας του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V), χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο μόνο όταν έχει ανάψει το ενδεικτικό φώς ετοιμότητας για την οδήγηση READY.

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free. Εάν έχετε κινητό τηλέφωνο συμβατό με Bluetooth® μπορείτε να ορίσετε μία ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο και την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου. Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® μπορείτε να κάνετε ή να λαμβάνετε τηλεφωνήμα hands-free με το κινητό σας τηλέφωνο μέσα στην τσέπη σας.

Όταν το κινητό σας τηλέφωνο έχει συνδεθεί στην μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου η διαδικασία σύνδεσης του τηλεφώνου δεν χρειάζεται να γίνει πάλι. Το τηλέφωνό σας

επιλέγεται αυτόματα στην μονάδα του αυτοκινήτου όταν ο διακόπτης της παροχής τοποθετείται στην θέση ACC ή ON με το επιλεγμένο κινητό τηλέφωνο ανοικτό και μέσα στο αυτοκίνητο..

Το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης, υποστηρίζει εντολές του τηλεφώνου ώστε να είναι δυνατόν να κάνετε κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού με την χρήση της φωνής σας..  «Φωνητική Αναγνώριση (σελίδα 108)

Πριν χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free, δείτε τις ακόλουθες σημειώσεις.

- Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λειτουργία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια μπάντα συχνότητας (2,4 GHz). Η χρήση του Bluetooth® και του ασύρματου δίκτυου LAN ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερήσουν ή να αποσύνδεσουν την επικοινωνία και να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth®.
- Κάντε την ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® hands-free.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα με ενεργό Bluetooth® ίσως να μην αναγνωρίζονται από την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο σχετικά με την συμβατότητα των τηλεφώνων.
- Δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο hands-free στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το αυτοκίνητό σας είναι εκτός της πε-

ριοχής εξυπηρέτησης της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

- Το αυτοκίνητό σας είναι σε περιοχή που είναι δύσκολο να λάβετε ραδιοκύματα, όπως τούνελ, υπόγειο γκαράζ, πύλων από ένα ψηλό κτήριο ή σε ορεινή περιοχή.
- Το κινητό σας τηλέφωνο έχει φραγή εισερχομένων κλήσεων.
- Όταν η συμθήκη των ραδιοφωνικών σημάτων δεν είναι ιδανική και ο εξωτερικός ήχος είναι πολύ δυνατός μπορεί να είναι δύσκολο να ακούσετε την φωνή αυτού με τον οποίο συνομιλείτε στο τηλέφωνο.
- Μπορεί να είναι δύσκολο να λάβετε τηλεφώνημα για λόγη ώρα από την στιγμή που θα βάλετε τον διακόπτη παροχής στην θέση ACC ή ON.
- Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο σε μία περιοχή που περιβάλλεται από μεταλλοί ή μακριά από την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου, για να αποφύγετε την φθορά της πολότητας του τόνου και την διακοπή της ασύρματης σύνδεσης.
- Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι συνδεμένο με ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth®, η μπαταρία του κινητού τηλεφώνου μπορεί να αδειάζει πιο γρήγορα από ότι συνήθως.
- Εάν το Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free δείχνει να μην λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονάδες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή βουητό από τα πιάτα του ηχοαυστημάτου. Η αποθήκευση της μονάδας σε διαφορετική τοποθεσία μπορεί να μειώσει ή να περιορίσει τον θόρυβο.
- Δείτε το βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του κινη-

τού τηλεφώνου για την διαδικασία σύνδεσης που έχει εφαρμογή στο τηλέφωνό σας, την φόρτιση της μπαταρίας, την κεραία του κινητού τηλεφώνου κλπ.

- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα η ένδειξη για την ένταση του σήματος στην οθόνη δεν θα συμπίπτει με την ένδειξη για την ένταση του σήματος στο τηλέφωνο.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα η ένδειξη για την μπαταρία στην οθόνη δεν θα συμπίπτει με την ένδειξη για την μπαταρία στο τηλέφωνο.
- Το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο φως για την ανάγνωση χάρτη.
- Διατήρηστε το εσωτερικό του αυτοκινήτου όσο γίνεται πιο ήσυχο για να ακούτε την φωνή αυτού που σας καλεί καθαρά και να μελώσετε την δημιουργία αντίληψης.
- Εάν η λήψη ανάμεσα σε αυτούς που συνομιλούν δεν είναι καθαρή, ρυθμίζοντας την ένταση του εξερχόμενου ήχου μπορεί να βελτιωθεί η διαύνεια.
 «Κουμπιά ελέγχου και ένδειξη οθόνης αφής» (σελίδα 8)


ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης για να εμφανιστεί η οθόνη του αρχικού μενού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η οθόνη τηλεφώνου μπορεί επίσης να εμφανιστεί πατώντας < > στο τιμόνι.
- Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα, ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

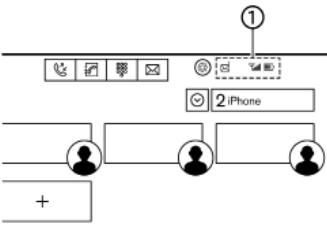

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®, εμφανίζονται οι ενδείξεις (1) για το τηλέφωνο και τα μηνύματα κειμένου.

Οι διαθέσιμες ενδείξεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνδεμένες υπηρεσίες, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις λογισμικού.

 1 Δείχνει τον αριθμό των αδιάβαστων εισερχόμενων μηνυμάτων.

 Δείχνει την ισχύ του σήματος της μονάδας Bluetooth® που κάνει λήψη.

 Δείχνει το υπόλοιπο της μπαταρίας της μονάδας Bluetooth® που έχει συνδεθεί.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free

Μία μονάδα κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να είναι συνδεμένη στο Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free πριν την λειτουργία του.

 "Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)

Επιλογή τηλεφώνου

ο συνδεμένο κινητό τηλέφωνο για χρήση με το Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free μπορεί να επιλεγεί από την οθόνη Συνδέσεων.

 "Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να επιλέξετε ένα τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι ενεργό το Bluetooth® αυτού του τηλεφώνου.

Κάνοντας μία κλήση

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εικόνες (μεθόδους) που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

 (Ταχεία κλήση)	Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό που έχει καταχωριθεί ως αριθμός Ταχείας Κλήσης.  "Ταχεία Κλήση" (σελίδα 56)
 (Ιστορικό κλήσεων)	Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό από τις πρόσφατες εισερχόμενες εξερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

 (Ευρετήριο)	<p>Επιλέξτε ένα άτομο και τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε από το ευρετήριο.</p> <p>Ανάλογα με την μονάδα, το τηλεφωνικό ευρετήριο θα έχει κατέβει από το κυνητό τηλέφωνο αυτόματα όταν αυτό έχει συνδέθει. Εάν δεν έχει γίνει αυτόματα το κατέβασμα, ο τηλεφωνικός αριθμός θα πρέπει να μεταφερθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands-free από το κυνητό τηλέφωνο, πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή την μέθοδο.</p>  «Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνύματος κειμένου» (σελίδα 54)
 (Κλήση Αριθμού)	<p>Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό με το χέρι, με την χρήση του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη.</p>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν είναι ενεργό το [Allow 2 Phones Simultaneously] τότε δύο μονάδας τηλεφώνου hands-free μπορούν να είναι συνδεμένες ταυτόχρονα. Για να επιλέξετε ένα τηλέφωνο για να κάνετε μία κλήση, ακουμπήστε [] δίπλα από το ονόμα του τηλεφώνου.

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®» (σελίδα 19)

Λαμβάνοντας μία κλήση

Όταν λαμβάνετε μία τηλεφωνική κλήση, η οθόνη αλλάζει σε αυτή της εισερχόμενης κλήσης και ο ήχος κλήσης παίζει από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

Λαμβάνοντας μία κλήση:

Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε μία από

τις ακόλουθες ενέργειες.

- Πατήστε <  > στο τιμόνι.
- Ακουμπήστε [Answer] (απάντηση).

Απορρίπτοντας μία κλήση

Για να απορρίψετε την κλήση, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

- Πατήστε και κρατήστε το <  > στο τιμόνι.
- Ακουμπήστε [Decline] (απόρριψη).

Βάζοντας μία κλήση σε αναμονή:

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή ακουμπήστε [Hold Call] (κλήση σε αναμονή).

Στην διάρκεια μιας κλήσης

Στην διάρκεια μιας κλήσης εμφανίζεται η οθόνη κλήσης σε εξέλιξη.

Τερματίζοντας μία κλήση:

Για να κλείσετε το τηλέφωνο, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

- Πατήστε <  > στο τιμόνι.
- Ακουμπήστε [Hang Up].

Λειτουργίες στην διάρκεια μιας κλήσης:

Υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες επιλογές εκτός από τον τερματισμό μίας κλήσης.

Ακουμπήστε ένα από τα παρακάτω στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε αυτή την ενέργεια.

Διαθέσιμο στοιχείο	Ενέργεια
[Mute] (σίγαση)	Όταν έχετε κάνει σίγαση, το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής δεν θα ακούει την φωνή σας
[Use Handset] (χρήση συσκευής τηλεφώνου)	Μεταφέρει την κλήση στο κυνητό τηλέφωνο.
[Dial Number] (κλήση αριθμού)	Χρησιμοποιώντας τον τόνο επαφής, στείλετε ψηφία στο συνδεμένο μέρος για χρήση υπηρεσιών όπως το voicemail.
[Switch Call]* (Αλλαγή κλήσης)	Απαντήστε άλλη εισερχόμενη κλήση. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα μπει σε αναμονή. Πατήστε άλλη μία φορά για να μιλήσετε και πάλι στο άτομο που ήταν σε αναμονή.

*: Διαθέσιμο όταν λαμβάνετε μία κλήση ενώ μιλάτε με άλλο άτομο. Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το κυνητό τηλέφωνο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να ρυθμίσετε την φωνή του άλλου απόμου να είναι πιο δυνατή ή πιο σιγανή πατήστε <  > στο τιμόνι ή γυρίστε το <  /VOL> ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Κλήση από δεύτερο άτομο::

Όταν λαμβάνεται ένα άλλο τηλεφώνημα στην διάρκεια μίας κλήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε το τηλεφώνημα από το δεύτερο άτομο και να βάλετε το πρώτο άτομο σε αναμονή, κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες.

- Πατήστε <  > στο τιμόνι.
- Ακουμπήστε [Answer] (απάντηση).

Για να απορρίψετε μία κλήση από το δεύτερο άτομο και να συνεχίσετε την συνομιλία με το πρώτο άτομο, ακουμπήστε [Decline] (απόρριψη).

Στην διάρκεια της κλήσης με το δεύτερο άτομο:

Για να κλείσετε το τηλέφωνο και να επιστρέψετε στην συνομιλία σας με το πρώτο άτομο, ακουμπήστε [Hang Up] (κλείσιμο τηλεφώνου).

Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις στην γραμμή, ακουμπήστε [Switch Call] (αλλαγή κλήσης).

Hands-free βοηθός μηνυμάτων κειμένου (όπου υπάρχει)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Χρησιμοποιήστε την λειτουργία εγγραφής μηνύματος αφού προηγουμένως έχετε σταματήσει το αυτοκίνητό σας σε ασφαλή τοποθεσία.** Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ενώ οδηγείτε, δείχνετε συνέχεια εξαιρετική συγκέντρωση ώστε η πλήρη σας προσοχή να είναι στο χειρισμό του αυτοκινήτου.
- **Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να απαγορεύουν την χρήση του «Κειμένου σε Ομιλία».** Ελέγχετε τί ισχύει στην

περιοχή που βρίσκεστε πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία.

- **Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να περιορίζουν την χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα και τα μηνυμάτα.** Ελέγχετε τί ισχύει στην περιοχή που βρίσκεστε για τις όποιες απαιτήσεις.
- **Εάν δεν μπορείτε να έχετε την πλήρη πρόσδοχή σας στην λειτουργία του αυτοκινήτου όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία μηνυμάτων κειμένου, βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν δεν την υποστηρίζει η συνδεμένη συσκευή. Δείτε το βιβλίο οδηγών του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες και οδηγίες.

Το σύστημα επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου μέσω του Interface του αυτοκινήτου.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας μηνυμάτων κειμένου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο.

Λαμβάνοντας ένα μήνυμα

Όταν το κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεμένο στο αυτοκίνητο λαμβάνει ένα μήνυμα κειμένου, θα εμφανιστεί μία ειδοποίηση στην ένδειξη της οθόνης αφής με έναν τόνο. (Ανάλογα με τα μοντέλα, η ειδοποίηση θα εμφανιστεί επίσης και στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου.) Για να ελέγχετε το μήνυμα ακουμπήστε

στε [Read] (ανάγνωση). Ακουμπήστε [Ignore] (αγνόηση) για να αποθηκεύσετε το μήνυμα για να το ελέγχετε αργότερα.

Εάν θέλετε να απαντήσετε με την χρήση ενός προκαθορισμένου μηνύματος, ακουμπήστε το μήνυμα για την αυτόματη απάντηση.


Το μήνυμα κειμένου για την αυτόματη απάντηση μπορεί να εισαχθεί για προσθήκη ή διόρθωση.  «Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου» (σελίδα 54)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η ρύθμιση της ένδειξης ειδοποίησης μπορεί να χρειάζεται να ενεργοποιηθεί στο κινητό τηλέφωνο.
- Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να διαβάσετε ή να αγνοήσετε το μήνυμα, με τον χειρισμό του διακόπτη στο τιμόνι. Πατήστε <  > για να διαβάσετε το μήνυμα. Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη για να αγνοήσετε το μήνυμα.

Εμφανίζοντας την λίστα των μηνυμάτων που λάβατε

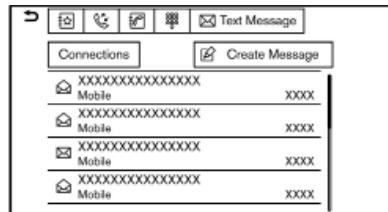

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [] (Μήνυμα Κειμένου)


3. Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην λίστα για να διαβάσετε ή να απαντήσετε το μήνυμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφωνα μπορεί να επιλεγεί για την λειτουργία θέσης μηνυμάτων κειμένου όταν είναι ενεργό το [Dual Hands-free Mode] (διπλή λειτουργία hands-free).

 "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 19)

Οθόνη μηνυμάτων που έχετε λάβει

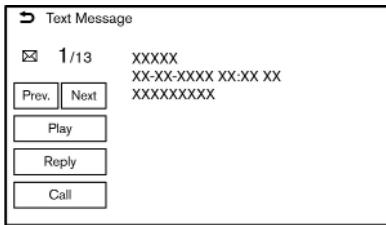

Ακουμπώντας [Read] (ανάγνωση) στην ειδοποίηση νέου μηνύματος ή επιλέγοντας ένα μήνυμα από την λίστα μηνυμάτων θα εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του μηνύματος που έχετε λάβει στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις καταστάσεις και τα μοντέλα.

Διαθέσιμες ενέργειες:

- [Prev.] (προηγούμενο):

Ακουμπήστε για να διαβάσετε το προηγούμενο μήνυμα.

- [Next] (επόμενο):

Ακουμπήστε για να διαβάσετε το επόμενο μήνυμα.

- [Play]/[Stop] (αναπαραγωγή / παύση):

Ακουμπήστε [Play] (αναπαραγωγή) για να σας διαβάσει η λειτουργία «Μήνυμα σε Ομιλία» το μήνυμα που λάβατε. Ακουμπήστε [Stop] (παύση) για να σταματήσει η ανάγνωση.

- [Reply] (απάντηση):

Ακουμπήστε για να απαντήσετε στο μήνυμα.

 «Στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου» (σελίδα 52)

- [Call] (κλήση):

Εάν ο αποστολέας του μηνύματος είναι καταχωριμένος στο τηλεφωνικό ευρετήριο, ακουμπήστε αυτή την εικόνα για να κάνετε κλήση στον αποστολέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας, η λειτουργία «Κείμενο σε ομιλία» μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

- Εάν το όνομα του αποστολέα και ο αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρημένα στο τηλεφωνικό ευρετήριο, το όνομα του αποστολέα εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής που διαβάζει το μήνυμα πατήστε <  > στο τιμόνι ή γυρίστε το <  /VOL>.

Στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [] (Μήνυμα Κειμένου)

3. Ακουμπήστε [Create Message] (δημιουργία κειμένου).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφωνα μπορεί να επιλεγεί για την λειτουργία θέσης μηνυμάτων κειμένου όταν είναι ενεργό το [Dual Hands-free Mode] (διπλή λειτουργία hands-free).

 "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 19)

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.

Διαθέσιμα στοιχεία	Ενέργεια
[To] (προς)	[Quick Dial] (ταχεία κλήση)
	[Phonebook] (Ευρετήριο)
	[Call History] (Ιστορικό κλήσεων)
	[Enter Number with Keypad] (εισαγωγή αριθμού με το πληκτρολόγιο)
[Select Text] (επιλογή κειμένου)	[Fixed] (σταθερό)
	[Customised] (προσαρμοσμένο)
[Send] (αποστολή)	Ακουμπήστε για να στείλετε το μήνυμα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Ακουμπήστε [📞] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [📞].


Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Στοιχείο για ρύθμιση	Ενέργεια																																							
[Connections] (συνδέσεις)	Εμφανίζει την οθόνη των συνδέσεων. Είναι διαθέσιμα τα σύνδεση τηλεφώνου, επιλογή, διαγραφή και άλλες λειτουργίες. ⓘ «Ρυθμίσεις συνδέσεων» (σελίδα 17)																																							
[Phone] (τηλέφωνο)	<table border="1"> <tr> <td>[Quick Dial] (ταχεία κλήση)</td> <td>[Edit] (εισαγωγή)</td> <td>Μπορούν να εισαχθούν ή να διαγραφούν οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στην Ταχεία Κλήση. Ακουμπήστε [+] για να κάνετε μία καινούργια εισαγωγή.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Delete All] (διαγραφή όλων)</td> <td>Διαγράφει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς στην Ταχεία Κλήση.</td> </tr> <tr> <td>[Phone Book] (ευρετήριο)</td> <td>[Download Entire Phone Book] (κατέβασμα όλου του ευρετηρίου)</td> <td>Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ευρετήριό του κινητού τηλεφώνου που είναι συνδεμένο στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν σε μία φορά.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Auto Download] (αυτόματο κατέβασμα)</td> <td>Ανοίγει / κλείνει το αυτόματο κατέβασμα του ευρετηρίου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Sort Phone Book by] (ταξινόμηση ευρετηρίου κατά)</td> <td>Αλλάζει την σειρά ταξινόμησης των επαφών στο ευρετήριο.</td> </tr> <tr> <td>[Text Message] (μήνυμα κειμένου)</td> <td>[Text Message] (μήνυμα κειμένου)</td> <td>Ανοίγει και κλείνει την δυνατότητα μηνυμάτων κειμένου.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Text Message Ringtone] (ήχος μηνύματος κειμένου)</td> <td>Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για εισερχόμενο μήνυμα.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Signature] (υπογραφή)</td> <td>Ανοίγει και κλείνει την ρύθμιση της υπογραφής για τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Auto Reply] (αυτόματη απάντηση)</td> <td>Ανοίγει και κλείνει την λειτουργία απάντησης με αυτόματο μήνυμα κειμένου.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Auto Reply Text Message] (μήνυμα κειμένου αυτόματης απάντησης)</td> <td>Επιλέγει το μήνυμα κειμένου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αυτόματης απάντησης.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Edit Custom Text] (εισαγωγή προσαρμοσμένου κειμένου)</td> <td>Δημιουργεί ή εισάγει μία απάντηση προσαρμοσμένου μηνύματος κειμένου.</td> </tr> <tr> <td>[Notifications] (ειδοποιήσεις)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>[Driver Only] (μόνο οδηγός)</td> <td>Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.</td> </tr> <tr> <td>[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)</td> <td>Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	[Quick Dial] (ταχεία κλήση)	[Edit] (εισαγωγή)	Μπορούν να εισαχθούν ή να διαγραφούν οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στην Ταχεία Κλήση. Ακουμπήστε [+] για να κάνετε μία καινούργια εισαγωγή.		[Delete All] (διαγραφή όλων)	Διαγράφει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς στην Ταχεία Κλήση.	[Phone Book] (ευρετήριο)	[Download Entire Phone Book] (κατέβασμα όλου του ευρετηρίου)	Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ευρετήριό του κινητού τηλεφώνου που είναι συνδεμένο στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν σε μία φορά.		[Auto Download] (αυτόματο κατέβασμα)	Ανοίγει / κλείνει το αυτόματο κατέβασμα του ευρετηρίου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.		[Sort Phone Book by] (ταξινόμηση ευρετηρίου κατά)	Αλλάζει την σειρά ταξινόμησης των επαφών στο ευρετήριο.	[Text Message] (μήνυμα κειμένου)	[Text Message] (μήνυμα κειμένου)	Ανοίγει και κλείνει την δυνατότητα μηνυμάτων κειμένου.		[Text Message Ringtone] (ήχος μηνύματος κειμένου)	Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για εισερχόμενο μήνυμα.		[Signature] (υπογραφή)	Ανοίγει και κλείνει την ρύθμιση της υπογραφής για τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου.		[Auto Reply] (αυτόματη απάντηση)	Ανοίγει και κλείνει την λειτουργία απάντησης με αυτόματο μήνυμα κειμένου.		[Auto Reply Text Message] (μήνυμα κειμένου αυτόματης απάντησης)	Επιλέγει το μήνυμα κειμένου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αυτόματης απάντησης.		[Edit Custom Text] (εισαγωγή προσαρμοσμένου κειμένου)	Δημιουργεί ή εισάγει μία απάντηση προσαρμοσμένου μηνύματος κειμένου.	[Notifications] (ειδοποιήσεις)	<table border="1"> <tr> <td>[Driver Only] (μόνο οδηγός)</td> <td>Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.</td> </tr> <tr> <td>[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)</td> <td>Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.</td> </tr> </table>	[Driver Only] (μόνο οδηγός)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.	[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.
[Quick Dial] (ταχεία κλήση)	[Edit] (εισαγωγή)	Μπορούν να εισαχθούν ή να διαγραφούν οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στην Ταχεία Κλήση. Ακουμπήστε [+] για να κάνετε μία καινούργια εισαγωγή.																																						
	[Delete All] (διαγραφή όλων)	Διαγράφει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς στην Ταχεία Κλήση.																																						
[Phone Book] (ευρετήριο)	[Download Entire Phone Book] (κατέβασμα όλου του ευρετηρίου)	Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι σε ένα ευρετήριό του κινητού τηλεφώνου που είναι συνδεμένο στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν σε μία φορά.																																						
	[Auto Download] (αυτόματο κατέβασμα)	Ανοίγει / κλείνει το αυτόματο κατέβασμα του ευρετηρίου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.																																						
	[Sort Phone Book by] (ταξινόμηση ευρετηρίου κατά)	Αλλάζει την σειρά ταξινόμησης των επαφών στο ευρετήριο.																																						
[Text Message] (μήνυμα κειμένου)	[Text Message] (μήνυμα κειμένου)	Ανοίγει και κλείνει την δυνατότητα μηνυμάτων κειμένου.																																						
	[Text Message Ringtone] (ήχος μηνύματος κειμένου)	Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για εισερχόμενο μήνυμα.																																						
	[Signature] (υπογραφή)	Ανοίγει και κλείνει την ρύθμιση της υπογραφής για τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου.																																						
	[Auto Reply] (αυτόματη απάντηση)	Ανοίγει και κλείνει την λειτουργία απάντησης με αυτόματο μήνυμα κειμένου.																																						
	[Auto Reply Text Message] (μήνυμα κειμένου αυτόματης απάντησης)	Επιλέγει το μήνυμα κειμένου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αυτόματης απάντησης.																																						
	[Edit Custom Text] (εισαγωγή προσαρμοσμένου κειμένου)	Δημιουργεί ή εισάγει μία απάντηση προσαρμοσμένου μηνύματος κειμένου.																																						
[Notifications] (ειδοποιήσεις)	<table border="1"> <tr> <td>[Driver Only] (μόνο οδηγός)</td> <td>Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.</td> </tr> <tr> <td>[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)</td> <td>Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.</td> </tr> </table>	[Driver Only] (μόνο οδηγός)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.	[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.																																			
[Driver Only] (μόνο οδηγός)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.																																							
[Vehicle Ringtone] (ήχος κλήσης αυτοκινήτου)	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.																																							

	[Automatic Hold] (αυτόματη αναμονή)	Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, η εισερχόμενη κλήση θα μπει αυτόματα σε αναμονή
	[Ringtone] (ήχος κλήσης)	Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου για τον ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
	[Outgoing Volume] (ένταση ήχου εξερχόμενης κλήσης)	Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Ταχεία κλήση

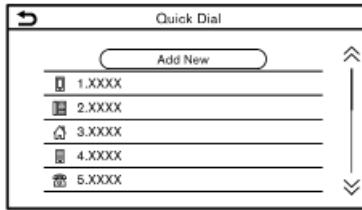

PBFO029XZ

Οι εισαγωγές Ταχείας Κλήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνετε γρήγορα μία κλήση ή να στείλετε μηνύματα κειμένου.

Καταχώρηση:

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [★] (Ταχεία Κλήση).
3. Ακουμπήστε [+] για να καταχωρίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στην λίστα της Ταχείας Κλήσης.
4. Επιλέξτε μία μέθοδο για την καταχώρηση.

Διαθέσιμες μέθοδοι:

- [Copy from Call History] (αντιγραφή από το ιστορικό κλήσεων):
Ένας τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να επιλεγεί από τις λίστες του ιστορικού κλήσεων και τα [All] (όλα), [Incoming] (εισερχόμενα), [Outgoing] (εξερχόμενα) ή [Missed] (αναπάντητες).
- [Copy from Phone Book] (αντιγραφή από το ευρετήριο):
Μπορεί να επιλεγεί ένας τηλεφωνικός αριθ-

μός από το ευρετήριο.

- [Enter Number with Keypad] (εισαγωγή αριθμού με το πληκτρολόγιο)

Ένας τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να εισαχθεί με το χέρι χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την υποστήριξη του κινητού τηλεφώνου.

5. Όταν έχει επιλεγεί ένας τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης. Ευάγγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και τις πληροφορίες εισαγωγής που είναι απαραίτητες.

6. Ακουμπήστε [Save] για να αποθηκεύσετε την εισαγωγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν είναι ενεργό το [Dual Hands-free Mode], η Ταχεία Κλήση μπορεί να καταχωρηθεί για κάθε ένα από τα συνδεμένα τηλέφωνα.

[Bluetooth® "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 19)]

Φωνητική ετικέτα (όπου υπάρχει):

Μπορεί να καταχωρηθεί μία φωνητική ετικέτα για κάθε έναν από τους καταχωριμένους αριθμούς ταχείας κλήσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλέσετε τον αριθμό αυτό προφέροντας την φωνητική ετικέτα.

Στην οθόνη καταχώρησης Ταχείας Κλήσης επιλέξτε [Relationship/Voice Tag] (συσχέτιση / φωνητική ετικέτα).

- Επιλέξτε την συσχέτιση που θέλετε από

την λίστα.

- Ακουμπήστε [Customise] (προσαρμογή) και ακουμπήστε [Record] (καταγραφή) για να καταχωρίσετε την αρχική φωνητική ετικέτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ακουμπήστε [Play] (αναπαραγωγή) για να παίξει η εγγεγραμμένη φωνητική ετικέτα.
- Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή) για να διαγράψετε την φωνητική ετικέτα.

Διαμόρφωση Ταχείας Κλήσης:

μπορείτε να διαμορφώσετε τα στοιχεία που είναι καταχωριμένα στην Ταχεία Κλήση.

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [★] (Ταχεία Κλήση).
3. Ακουμπήστε και κρατήστε οποιοδήποτε από τα καταχωριμένα στοιχεία στην Ταχεία Κλήση. Προσαρμόστε την οθόνη της Ταχείας Κλήσης που θα εμφανιστεί.
4. Προσαρμογή της οθόνης Ταχείας Κλήσης.
- Ακουμπήστε [Add] για να προσθέσετε μία επαφή.
- Ακουμπήστε [x] για να διαγράψετε την επαφή.
- Ακουμπήστε και κρατήστε το στοιχείο της Ταχείας Κλήσης και μετά σύρετε το για να αλλάξετε την σειρά.

6 Εφαρμογές

Μενού εφαρμογών	58	Android Auto™ (όπου υπάρχει)	63
Επιβεβαίωση ειδοποιήσεων.....	60	Συμβατότητα.....	64
Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη).....	60	Αρχικές ρυθμίσεις Android Auto	64
Πολιτική απορρήτου Υπηρεσιών NissanConnect	60	Λειτουργία Android Auto	64
Μενού Υπηρεσιών NissanConnect.....	60	Ρυθμίσεις Android Auto.....	65
Ρυθμίσεις Υπηρεσιών NissanConnect.....	60	Περιορισμοί του συστήματος Android Auto	65
Apple CarPlay (όπου υπάρχει)	61	Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)	65
Συμβατότητα.....	61	Απαιτήσεις	65
Σύνδεση του iPhone.....	61	Ενεργοποίηση Siri Eyes Free	65
Λειτουργία Apple CarPlay.....	62	Λειτουργία του Siri Eyes Free	65
Ρυθμίσεις Apple CarPlay.....	63	Κατέβασμα Εφαρμογών.....	66
Περιορισμοί του συστήματος Apple CarPlay.....	63	Ρυθμίσεις εφαρμογών.....	66

ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε τις διάφορες εφαρμογές από το μενού εφαρμογών.

Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [All Apps] για να εμφανιστεί το μενού εφαρμογών. Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να πολκίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο μενού	Ενέργεια
[Notifications] (ειδοποιήσεις)	Εμφανίζει την οθόνη ειδοποιήσεων.  "Επιβεβαίωση ειδοποιήσεων" (σελίδα 60)
[NissanConnect Services] (Υπηρεσίες NissanConnect)	Εμφανίζει την οθόνη μενού των Υπηρεσιών NissanConnect.  "Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)" (σελίδα 60)
[NissanConnect Services App] (εφαρμογή Υπηρεσιών NissanConnect)	Εμφανίζει τον κωδικό QR για το κατέβασμα της Εφαρμογής Υπηρεσιών NissanConnect.
[Downloaded Apps] (κατεβασμένες εφαρμογές)	Εμφανίζει την οθόνη των Κατεβασμένων Εφαρμογών.
[Smartphone Projection] (προβολή smartphone)	[Apple CarPlay] Εμφανίζει την οθόνη του Apple CarPlay.  "Apple CarPlay (όπου υπάρχει)" (σελίδα 61)
	[Android Auto] Εμφανίζει την οθόνη του Android Auto.  "Android AutoTM (όπου υπάρχει)" (σελίδα 63)
[Traffic information] (πληροφορίες για την κίνηση)	Εμφανίζει την λίστα των περιστατικών κυκλοφορίας.  «Βλέποντας τα περιστατικά για την κίνηση από λίστα» (σελίδα 86)
[Premium Traffic] (κορυφαίες πληροφορίες κυκλοφορίας)	
[Weather] (καιρός)	Εμφανίζονται οι παρούσες συνθήκες και οι πληροφορίες για τον καιρό ανά ώρα ή 5νθήμερο. Για να δείτε τις πληροφορίες για τον καιρό, ακουμπήστε [] στην οθόνη για τον καιρό και μετά ενεργοποιήστε το [Weather Data Communication] (επικοινωνία δεδομένων για τον καιρό). Μπορούν να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον καιρό για κοντινή τοποθεσία, κοντά στον προορισμό και για την πόλη που προτιμάτε και έχετε ορίσει ως Αγαπημένη Πόλη. Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις πληροφορίες για τις παρούσες συνθήκες, την ωραία πρόβλεψη και την 5νθήμερη πρόβλεψη ακουμπώντας [Current], [Hourly] ή [5-Day]. Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στην κοντινή τοποθεσία, κοντά στο προορισμό και την πόλη που προτιμάτε ακουμπώντας [Nearby], [Near Dest] ή [Favourite City]. Η προτιμώμενη πόλη μπορεί να αλλάξει ακουμπώντας [] στην οθόνη καιρού και μετά ακουμπήστε [Favourite City for Weather] (προτιμώμενη πόλη για τον καιρό).

[electric vehicle] (ηλεκτρικό όχημα)	Εμφανίζει την οθόνη του ηλεκτρικού οχήματος. ΕΦ «Οθόνη ηλεκτρικού οχήματος» (σελίδα 26)	
[Where A I?] (πού βρίσκομαι?)	Εμφανίζονται το όνομα και η απόσταση από την επόμενη / προηγούμενη οδό και άλλες πληροφορίες που δείχνουν την παρούσα θέση του αυτοκινήτου.	
[GPS Position] (Θέση GPS)	Εμφανίζει πληροφορίες από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφόρου Πλοϊγησης (GNSS), όπως ο αριθμός των δόρυφόρων, γεωγραφικό πλάτος / μήκος και υψόμετρο κατά προσέγγιση, κλπ.	
[System Information] (πληροφορίες συστήματος)	[Version information] (πληροφορίες έκδοσης λογισμικού)	Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού.
	[License Information] (πληροφορίες άδειας χρήσης)	Εμφανίζει τις άδειες για το Ελεύθερο Λογισμικό (OSS).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ NISSANCONNECT (για την Ευρώπη)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ακουμπώντας [?] στην Γραμμή Εκκίνησης, μπορεί να εμφανιστεί μία λίστα ειδοποιήσεων (όπως αναπτάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα κειμένου). Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην λίστα για να δείτε λεπτομέρειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Όταν υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες ειδοποιήσεις, ο αριθμός των μη επιβεβαιωμένων στοιχείων θα εμφανίζεται στο [?]
- Ακουμπήστε [Delete All] (διαγραφή όλων των ειδοποιήσεων) για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

Οι ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων μπορούν να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν με την παρακάτω διαδικασία.

- Ακουμπήστε [?] στην Γραμμή Εκκίνησης.
- Ακουμπήστε [?].

Εμφανίζεται την οθόνη ρύθμισης των ειδοποιήσεων.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Phone] (τηλέφωνο)	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ειδοποίηση.
[Navigation] (Σύστημα Πλοήγησης)	

Το αυτοκίνητο διαθέτει μία μονάδα επικοινωνίας που ονομάζεται TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής). Η σύνδεση επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτή την μονάδα και το Κέντρο Δεδομένων της Nissan επιτρέπει διάφορες υπηρεσίες. Για λεπτομέρειες δείτε την εφαρμογή Υπηρεσίες NissanConnect και την πύλη ιδιοκτητών YOUNissan.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NISSANCONNECT

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται θα αποθηκεύονται μόνο για μία περίοδο που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και στην συνέχεια θα διαγράφονται ή θα γίνονται ανώνυμα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να δείτε τους 'Όρους και Προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή NissanConnect Services και την πύλη ιδιοκτητών YOUNissan.

MENOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NISSANCONNECT

Με τις Υπηρεσίες NissanConnect μπορείτε να λάβετε και να εμφανιστούν στην οθόνη διάφορες πληροφορίες. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να ανακοινώνονται από το σύστημα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NISSANCONNECT

Οι ρυθμίσεις των Υπηρεσιών του NissanConnect μπορούν να αλλάξουν.

- Ακουμπήστε [?] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [All Apps] (όλες οι εφαρ-

μογές).

- Ακουμπήστε [NissanConnect Services] (Υπηρεσίες NissanConnect).

- Ακουμπήστε [?].

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Email Notifications] (ειδοποιήσεις email)	Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων των ειδοποιήσεων email.
[Information Channel Setting] (ρύθμιση καναλιού πληροφοριών)	Η ρύθμιση για το αυτόματο κατέβασμα, την εισαγωγή της λίστας καναλών ή την διαγραφή του ιστορικού των πληροφοριών καναλών, μπορεί να γίνει από την οθόνη ρύθμισης των πληροφοριών των Καναλών.
[Unit ID Information] (πληροφορίες ταυτότητας μονάδας)	Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών της ταυτότητας της μονάδας.
[Reset all NissanConnect Svcs. Settings to Default]	Όλες οι ρυθμίσεις των υπηρεσιών NissanConnect επιστρέφουν στις εργοστασιακές.
[Privacy Mode Setting]	Σας επιτρέπει να δεχθείτε ή να απορρίψετε την Λειτουργία Απορρήτου.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τί γίνεται όταν η Λειτουργία Απορρήτου είναι ενεργή;

Όταν η Λειτουργία Απορρήτου είναι ενεργή (απορρίπτοντας το NissanConnect όταν βάζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο ή μέσω των ρυθμίσεων Υπηρεσιών NissanConnect), δεν θα γίνει επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που έχουν σχέση με τις Υπηρεσίες NissanConnect. Μπορεί ωστόσο να γίνει επεξεργασία τους για σκοπούς υπηρεσιών διαφορετικών από το NissanConnect που είναι (i) έτει υποχρεωτικές (όπως είναι το eCall στην Ευρώπη ή το Glonass στην Ρωσία), (ii) που μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει ανεξάρτητα και με το χέρι (όπως το bCall, υπηρεσία Θυρωρού, κουμπί co-pilot), ή (iii) σχετικές υπηρεσίες στις οποίες έχετε κάνει συνδρομή και παραμένουν ενεργές για την ασφάλειά σας (SVT, ειδοποίηση κλοπής / δάρρηξης).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και δέστε το χειρόφρενο πριν συνδέσετε το iPhone σας στο αυτοκίνητο ή χειριστείτε την ρύθμιση του συνδεμένου σας iPhone.**
- **Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη προσοχή σας στην λειτουργία του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλή τοποθεσία και σταματήστε το αυτοκίνητο σας.**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay συνδέοντας ένα συμβατό iPhone στο αυτοκίνητό σας μέσω καλώδιου USB ή σαύρματα (όπου υπάρχει). Με το Apple CarPlay, το σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιθόνη και χειριστήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του iPhone. Το Apple CarPlay έχει το Siri που επιτρέπει λειτουργίες μέσω φωνητικού ελέγχου. Επισκεφθείτε το apple.com για πληροφορίες για τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και λεπτομέρειες για την πλητική απορρήτου της Apple. Συγκεκριμένες πληροφορίες του αυτοκινήτου (π.χ. τοποθεσία και ταχύτητα) μπορούν να μοιραστούν με την μονάδα σας ενώ είναι σε λειτουργία το Apple CarPlay. Μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις του φορέα για την χρήση του Apple CarPlay.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Δείτε τον ιστότοπο της Apple για μονάδες που είναι συμβατές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Σε ορισμένες χώρες, το iPhone στην αγορά μπορεί να μην υποστηρίζεται από Apple

CarPlay.

- Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώνετε πάντα την μονάδα σας με την τελευταία έκδοση λογισμικού.
- Το Apple CarPlay θα πάρει την θέση του ηχοσυστήματος Bluetooth® και την λειτουργικότητα του τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free.
- Το μενού τηλεφώνου και η πρόσβαση στο συνδεμένο τηλέφωνο μέσω του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρχει) θα είναι απενεργοποιημένο όταν είναι συνδεμένο το Apple CarPlay. Για να έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε την λειτουργία Siri ή επιλέξτε την εικόνα του τηλεφώνου στο πάνω μενού της οθόνης Apple CarPlay.
- Εάν ορίσετε την καθοδήγηση μιας διαδρομής με το Apple CarPlay, η ρύθμιση διαδρομής που είχατε ορίσει προηγουμένως με το σύστημα πλοήγησης NissanConnect (όπου υπάρχει) θα ακυρωθεί.

Σύνδεση του iPhone

Το σύστημα αυτό υποστηρίζει το ασύρματο Apple CarPlay. Για να συνδέσετε το Apple CarPlay ασύρματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο σύστημα του αυτοκινήτου, πριν από την λειτουργία σύνδεσης, τα Bluetooth® και το δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει).

"Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)

Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει) (σελίδα 20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ανάλογα με την μονάδα και την έκδοση του firmware του iPhone, το ασύρματο Apple CarPlay (όπου υπάρχει) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να ενημερώνετε πάντα την μονάδα σας στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Σύνδεση με καλώδιο USB

Για να συνδέσετε το iPhone στο σύστημα του αυτοκινήτου συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο MFi) που σας δόθηκε με το iPhone σας.

1. Συνδέστε το iPhone μέσω της θύρας USB.

«Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)» (σελίδα 33)

2. Ανάλογα με την σύνδεση θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών εκκίνησης. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay.

3. Ξεκινάει το Apple CarPlay και θα εμφανιστεί η οθόνη του Apple CarPlay.

4. Εάν εμφανιστεί μία ειδοποίηση στο iPhone επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση ή όχι (όπου υπάρχει). Όταν θα ενεργοποιήσετε το ασύρματο Apple CarPlay (όπου υπάρχει) στην ειδοποίηση, το Apple CarPlay αυτόματα θα ξεκινήσει ασύρματα από την επόμενη φορά.

Ασύρματη σύνδεση (

1. Συνδέστε το iPhone στο σύστημα του αυτοκινήτου μέσω Bluetooth®.

«Ρυθμίσεις Bluetooth®» (σελίδα 18)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν δεν έχει συνδεθεί καμία μονάδα Bluetooth® και το Apple CarPlay ή το Android Auto δεν είναι ενεργό, πατώντας και κρατώντας το <[<>]> στο τιμόνι θα εμφανιστεί η οθόνη Συνδέσεων.

2. Ανάλογα με την σύνδεση θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών εκκίνησης. Ακουμπή-

στε [Yes] (ναι) για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay.

3. Θα εμφανιστεί μία ειδοποίηση στο iPhone. Επιλέξτε την χρήση της ασύρματης σύνδεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν επιλέξτε να μην χρησιμοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, το iPhone θα συνδεθεί σαν μία μονάδα Bluetooth®.

4. Θα ξεκινήσει το ασύρματο Apple CarPlay και θα εμφανιστεί η οθόνη Apple CarPlay.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ενώ συνδέτετε το iPhone μπορεί να εμφανιστούν ειδοποίησις. Ακολουθήστε το μήνυμα και κάντε τους ανάλογους χειρισμούς.

Πρακτικές συμβουλές

• Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών εκκίνησης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Apple CarPlay, ανοίξτε το [Don't Ask Any More] (μην ωράς πλέον) στην οθόνη πληροφοριών εκκίνησης. Η οθόνη Πληροφοριών Εκκίνησης δεν θα εμφανίζεται από την επόμενη ενεργοποίηση του Apple CarPlay. Η οθόνη Πληροφοριών Εκκίνησης μπορεί να οριστεί να εμφανίζεται πάλι στην οθόνη Συνδέσεων.

«Πληροφορίες μονάδας» (σελίδα 19)

• Η ενημέρωση του χάρτη θα σταματήσει όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο Apple CarPlay

• Η σύνδεση με άλλη μονάδα Bluetooth® μπορεί να αποσύνδεθεί ότι ενεργοποιείται η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay

• Όταν έχει γίνει ασύρματη σύνδεση, το

Apple CarPlay αυτόματα θα συνδεθεί ασύρματα την επόμενη φορά.

• Το ασύρματο Apple CarPlay χρησιμοποιεί δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει). Αφού συνδεθεί το σύστημα του αυτοκινήτου στο δίκτυο Wi-Fi η σύνδεση Bluetooth® με τη συνδεμένη ασύρματα μονάδα Apple CarPlay θα αποσυνδέθει.

• Εάν συνδέσετε το iPhone που χρησιμοποιεί ασύρματο Apple CarPlay μέσω καλωδίου USB, το σύστημα του αυτοκινήτου παρέχει ρεύμα στο iPhone.

• Εάν το ασύρματο Apple CarPlay (όπου υπάρχει) δεν ξεκινήσει αυτόματα, ακουμπήστε [▶] στην οθόνη ρυθμίσεως μονάδων.

«Ρυθμίσεις Συνδέσεων» (σελίδα 17)

• Εάν χρησιμοποιείτε Apple CarPlay ή Android Auto δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το Apple CarPlay με το άλλο iPhone. Για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay με το άλλο iPhone, αποσύνδεστε την παρούσα μονάδα ή απενεργοποιήστε το Apple CarPlay ή το Android Auto στις ρυθμίσεις των συνδέσεων.

«Ρυθμίσεις Συνδέσεων» (σελίδα 17)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ APPLE CARPLAY

Αφού ξεκινήσετε το Apple CarPlay οι λειτουργίες του iPhone εμφανίζονται στην οθόνη και μπορείτε να τις χειριστείτε με την χρήση του συστήματος του αυτοκινήτου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

• Αφού βγείτε από την οθόνη Apple CarPlay, επιστρέψτε σε αυτή κάνοντας μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

- Ακουμπήστε [▶] στην Γραμμή Εκκίνη-

- σης.
- Ακουμπήστε Smartphone Connection] στην οθόνη πληροφοριών και μετά ακουμπήστε [Apple CarPlay].  "Μενού εφαρμογών" (σελίδα 58)
- Όταν το iPhone σας είναι κλειδωμένο, το Apple CarPlay μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί λειτουργώντας το iPhone και επιτρέποντας την ενεργοποίηση του Apple CarPlay όταν γίνεται το ερώτημα.

Λειτουργία Siri

Με το Siri, ορισμένες από τις λειτουργίες στο iPhone μπορούν να ελεγχθούν με την φωνή.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργό το Siri στο iPhone σας.

Ενεργοποίηση:

Πατήστε και κρατήστε το <> στο τιμόνι για να ξεκινήσει μία συνεδρία Siri.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Πατήστε <> για να τερματίσετε την λειτουργία Siri.
- Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινήτου όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύβους του περιβάλλοντος (θόρυβοι κυκλοφορίας, ήχοι δόνησης κλπ) που μπορεί να αποτρέψουν το σύστημα από την σωστή αναγνώριση των φωνητικών εντολών.
- Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Siri, παρακαλούμε να δείτε τον ιστότοπο της Apple.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ του Apple CarPlay

Το Apple CarPlay μπορεί να ανοίξει / κλείσει ή οι πληροφορίες καταχώρησης μπορούν να διαγραφούν.

 «Πληροφορίες μονάδας» (σελίδα 19)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η πρόσβαση στα τραγούδια στο iPod μέσω του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το Apple CarPlay είναι ενεργό. Για πρόσβαση στην μουσική iPod, χρησιμοποιήστε την λειτουργία Siri ή επιλέξτε την εικόνα του τηλεφώνου στο πάνω μενού της οθόνης Apple CarPlay.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Apple CarPlay

Για να δουλέψουν σωστά όλες οι λειτουργίες του Apple CarPlay είναι απαραίτητο να έχετε ένα συμβατό iPhone, μία σύνδεση δικτύου και ένα πλάνο δεδομένων.

Όταν λειτουργεί το Apple CarPlay, η απόδοση του συστήματος επηρεάζεται από την δύναμη της σύνδεσης του κινητού ή την απόδοση του ίδιου του τηλεφώνου. Εάν η απόδοση του συστήματος μειωθεί:

- Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέφωνό σας.
- Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνό σας για να γίνει επανεκτίνηση. Η αλλαγή στους κρατικούς κανονισμούς μπορεί επίσης να επηρεάσει την λειτουργία του Apple CarPlay.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και δέστε το χειρόφρενο πριν συνδέσετε το Android™ τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο ή χειριστείτε την ρύθμιση του συνδεμένου σας Android τηλέφωνου.
- Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη προσοχή σας στην λειτουργία του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε το Android Auto, βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλή τοποθεσία και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Android Auto συνδέοντας ένα συμβατό τηλέφωνο Android στο αυτοκίνητό σας μέσω καλώδιου USB. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε το καλώδιο OEM που σας δόθηκε μαζί με το Android τηλέφωνό σας.

Με το Android Auto, το σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη και χειριστήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου Android. Επίσης είναι δύνατός ο φωνητικός έλεγχος ορισμένων λειτουργιών του τηλεφώνου Android με χρήση του Android Auto. Επισκεφθείτε το www.android.com για πληροφορίες σχετικές με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και λεπτομέρειες για την πολιτική απορρήτου του Google.

Συγκεκριμένες πληροφορίες του αυτοκινήτου (π.χ. τοποθεσία και ταχύτητα) μπορούν να μοιραστούν με την μονάδα σας ενώ είναι σε λειτουργία το Android Auto. Μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις του φορέα για την χρήση του Android Auto.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Δείτε τον ιστότοπο του Android Auto για τις συμβατές μονάδες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Σε ορισμένες χώρες, τα τηλέφωνα Android στην αγορά μπορεί να μην υποστηρίζονται από το Android Auto.
- Κατεβάστε από πριν την εφαρμογή Android Auto από το Google play σε εάν συμβατό τηλέφωνο Android.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώνετε πάντα την μονάδα σας με την τελευταία έκδοση λογισμικού Android και έκδοση της εφαρμογής του Android Auto. Όταν συνδέετε το Android τηλέφωνό σας στο σύστημα του αυτοκινήτου, θα ενημερωθεί αυτόματα το λογισμικό Android και η έκδοση της εφαρμογής Android Auto.
- Το Android Auto θα πάρει την θέση του ηχοσυστήματος Bluetooth® και την λειτουργικότητα του τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free.
- Όταν ρυθμίζετε μία διαδρομή με το σύστημα πλοήγησης (όπου υπάρχει), εάν ορίσετε έναν προορισμό με το Android Auto, η ρύθμισης διαδρομής του συστήματος πλοήγησης θα ακυρωθεί.
- Το μενού τηλεφώνου και η πρόσβαση στο συνδεμένο τηλέφωνο μέσω του συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρχει) θα είναι απενεργοποιημένο όταν είναι συνδεμένο το Android Auto. Για να έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε την λειτουργία Google Assistant ή επιλέξτε την εικόνα του τηλεφώνου στο πάνω μενού της οθόνης Android Auto.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ANDROID AUTO

Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto, θα πρέπει να κατεβάσετε από το Google Play Store την εφαρμογή Android Auto στο Android τηλέφωνό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή Android Auto από τον ιστότοπο του Google play στο Android τηλέφωνό σας. Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά μπορεί να χρειαστεί να χειρίστε το τηλέφωνό σας Android. Ανάλογα με την επιλογή, όπως για παράδειγμα την έγκριση, ορισμένες από τις λειτουργίες του Android Auto δεν είναι διαθέσιμες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANDROID AUTO

Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου σας πριν συνδέσετε το τηλέφωνο Android.

1. Συνδέστε το Android τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB.

 "Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)

2. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί η οθόνη Πληροφοριών Εκκίνησης. Ακουμπήστε [Yes] (val) για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Το Bluetooth® του τηλεφώνου σας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιείται το Android Auto. Διατηρήστε το Bluetooth® ανοικτό για να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
- Ορισμένες λειτουργίες του Android Auto δεν είναι διαθέσιμες εάν το Bluetooth® δεν είναι συνδεμένο.
- 3. Θα εμφανιστεί η οθόνη αρχικού μενού του Android Auto. Οι λειτουργίες του τηλεφώνου Android εμφανίζονται στην οθόνη θα πρέπει τώρα να λειτουργούν με την χρήση του συστήματος του αυτοκινήτου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Όταν το Android Auto είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο Android, οι λειτουργίες του τηλεφώνου όπως το να κάνετε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορούν να γίνουν μόνο με το Android Auto.
- Ανάλογα με την μονάδα, το τηλέφωνο Android απαιτεί η λειτουργία MTP να έχει επιλεγεί στην ρύθμιση μεταφοράς USB.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του Android Auto, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
 - Ακουμπήστε [Smartphone Projection] (προβολή smartphone) στο μενού εφαρμογών και μετά ακουμπήστε [Android Auto].  "Μενού εφαρμογών" (σελίδα 58)

Λειτουργία Google Assistant™

Ορισμένες από τις λειτουργίες στο τηλέφωνό σας Android μπορούν να ελεγχθούν με την φωνή όταν είναι ενεργό το Android Auto.

Ενεργοποίηση:

Πατήστε και κρατήστε το <> στο τιμόνι για να ξεκινήσει μία συνεδρία Google Assistant.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Πατήστε <> για να τερματίσετε την φωνητική λειτουργία.
- Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινήτου όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύβους του περιβάλλοντος (θόρυβοι κυκλοφορίας, χροί δροσης κλπ.) που μπορεί να αποτρέπουν το σύστημα από την σωστή αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

SIRI EYES FREE (όπου υπάρχει)

- Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιθούν με φωνητική λειτουργία, παρακαλούμε να δείτε τον ιστότοπο της Android Auto www.android.com/auto.

ΠΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ANDROID AUTO

Το Android Auto μπορεί να ανοίξει / κλείσει ή οι πληροφορίες καταχώρησης μπορούν να διαγραφούν. "Ρύθμιση του Android Auto (όπου υπάρχει)" (σελίδα 19)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ANDROID AUTO

Για να δουλέψουν σωστά όλες οι λειτουργίες του Android Auto είναι απαραίτητο να έχετε ένα συμβατό τηλέφωνο Android, μία σύνδεση δικτύου και ένα πλάνο δεδομένων.
Όταν λειτουργεί το Android Auto, η απόδοση του συστήματος επηρεάζεται από την δύναμη της σύνδεσης του δικτύου ή την απόδοση του ίδιου του τηλεφώνου. Εάν η απόδοση του συστήματος μειωθεί:

- Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέφωνό σας.
- Κλείστε όλες τις εφαρμογές και ανοίξτε τις πάλι.
- Κλείστε και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνό σας για να γίνει επανεκκίνηση.

Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώθει ότι η πιο πρόσφατη έκδοση τόσο του Android OS όσο και του Android Auto App έχουν εγκατασταθεί στο κινητό τηλέφωνο.

Η λειτουργικότητα του Android Auto μπορεί να μεωρεί ή να χαθεί εάν υπάρχουν αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα, το hardware, το λογισμικό ή σε όλες τις τεχνολογίες κεντρικές στην υποστήριξη του συστήματος που δεν υπάρχουν στον έλεγχο της, NISSAN. Η αλλαγή στους κρατικούς κανονισμούς μπορεί επίσης να επηρεάσει την λειτουργία του Android Auto.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό βοηθό Apple Siri Eyes Free από το αυτοκίνητο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri Eyes Free από την λειτουργία Siri Eyes Free για να μειώσετε την απόσπαση του χρήστη σε αυτή την λειτουργία. Το Siri Eyes Free είναι διαθέσιμο για την αλληλεπίδραση από τον φωνητικό έλεγχο. Αφού συνδέσετε μία συμβατή συσκευή Apple μέσω Bluetooth® το Siri Eyes Free μπορεί να ενεργοποιηθεί με την χρήση του (όπου υπάρχει) στο τιμόνι.

Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωριμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ορισμένες λειτουργίες του Siri Eyes Free, όπως το άνοιγμα εφαρμογών, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όσο οδηγείτε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώνετε πάντα την μονάδα σας με την τελευταία έκδοση λογισμικού.
- Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινήτου όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύβους του περβάλλοντος (θόρυβοι κυκλοφορίας, ήχοι δόνησης κλπ) που μπορεί να αποτέλεσουν το σύστημα από την σωστή αναγνώριση των φωνητικών εντολών.
- Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Siri Eyes Free, παρακαλούμε να δείτε τον ιστότοπο της Apple.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Apple για λεπτομέρειες για την συμβατότητα της μο-

νάδας.

Το Siri θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Εάν η μονάδα έχει σύστημα κλειδώματος, το Siri θα πρέπει να είναι προστελάσματος από την κλειδωμένη οθόνη. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SIRI EYES FREE

Η λειτουργία Siri Eyes Free μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το στο τιμόνι.

1. Συνδέστε έναςενεργοποιημένογιατοSiriEyes Free τηλέφωνο iPhone στο αυτοκίνητο. "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)
2. Αφού γίνει η σύνδεση του Bluetooth® πατήστε και κρατήστε το (όπου υπάρχει) στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Siri Eyes Free.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ SIRI EYES FREE

1. Πατήστε και κρατήστε το στο τιμόνι.
2. Πείτε την εντολή σας και μετά ακούστε την απάντηση του Siri Eyes Free.

Αφού ξεκινήσετε το Siri Eyes Free, πατήστε πάλι στο τιμόνι μέσα σε αρκετά δευτερόλεπτα από το τέλος των ανακοινώσεων του Siri Eyes Free για να παρατείνετε την συνεδρία.

Ακουμπήστε [Exit] για να τερματίσετε το Siri Eyes Free.

ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή που κατεβάσατε στο αυτοκίνητο όπως η Amazon Alexa (όπου υπάρχει).

 "Amazon Alexa (όπου υπάρχει)" (σελίδα 110)

1. Ακουμπήστε [家] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [All Apps] και μετά ακουμπήστε το [Downloaded Apps].
3. Ακουμπήστε την εικόνα για να ξεκινήσει η εφαρμογή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εμφανίζονται οι πληροφορίες των εφαρμογών που έχετε κατεβάσει.

1. Ακουμπήστε [家] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [All Apps].
3. Ακουμπήστε [Downloaded Apps].
4. Ακουμπήστε [App Settings] (ρυθμίσεις εφαρμογών) και μετά ακουμπήστε [Information] (πληροφορίες).
5. Ακουμπήστε το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στην λίστα για να εμφανιστούν οι πληροφορίες έκδοσης κλπ.

7 Σύστημα πλοήγησης

Πληροφορίες ασφαλείας	68
Οθόνη πλοήγησης	68
Εμφάνιση της οθόνης πλοήγησης	68
Λειτουργία χάρτη	69
Τύποι χάρτη	69
Χρώμα δρόμου	72
Μετακίνηση χάρτη	72
Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη	72
Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη (όπου υπάρχει)	72
Οθόνη Μενού Χάρτη	72
Ρυθμίσεις χάρτη	73
Ορισμός ενός Προορισμού	75
Εμφάνιση του μενού ορισμού προορισμού	75
Επιλογές πριν ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής	77
Ευφυής προγραμματισμός διαδρομής	78
Καθοδήγηση διαδρομής	79
Σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής	79
Επιλογές διαδρομής	79
Προτιμήσεις διαδρομής	82
Εισαγωγή διαδρομής	84
Ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης	85
Βλέποντας τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει)	86
Λειτουργία RDS-TMC (όπου υπάρχει)	86
Ποιοτικές Πληροφορίες για την Κίνηση (όπου υπάρχει)	86
Βλέποντας τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Κίνηση	86
Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνηση	87
Αποθήκευση μιας τοποθεσίας / διαδρομής	88
Αποθήκευση τοποθεσίας	88
Αποθήκευση διαδρομής	88
Αποθήκευση περιοχών αποφυγής	89
Εισαγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών	89
Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου	93
Ρυθμίσεις πλοήγησης	96
Γενικές πληροφορίες για το σύστημα πλοήγησης	98
Παρούσα θέση αυτοκινήτου	98
Υπολογισμός διαδρομής	101
Καθοδήγηση διαδρομής	102
Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη	103

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σύστημα πλοιάργησης έχει σχεδιαστεί πρωταρχικά για να σας βοηθήσει να αναζητήσετε έναν προορισμό. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα κατάλληλα και με ασφάλεια. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου, τα κυκλοφοριακά σήματα και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή, σωστή και νόμιμη οδήγηση.

ΟΘΟΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Για να εμφανίσετε τον χάρτη παρούσας τοποθεσίας που μπορείτε να χειριστείτε, ακουμπήστε [A] στην Γραμμή Εκκίνησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση διαδρομής. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλοι οι ελιγμοί κατά την οδήγηση είναι νόμιμοι και ασφαλείς ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ

ΤΥΠΟΙ ΧΑΡΤΗ

Είναι διαθέσιμες δύο απόφεις του χάρτη: 2D και 3D.

Χάρτης 2D

Ο χάρτης 2D εμφανίζει τον χάρτη σε περιβάλλον δύο διαστάσεων, παρόμοια με έναν οδικό χάρτη.

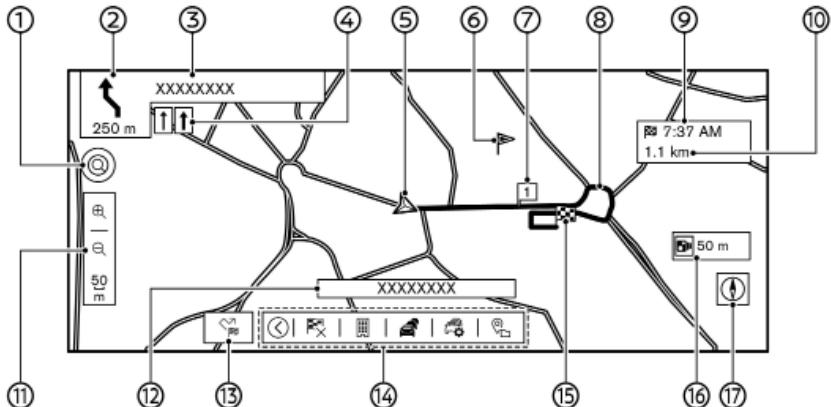

Πληροφορίες στην οθόνη:

(1) [🔍] Εισαγωγή POI (σημείου ενδιαφέροντος) / Διεύθυνσης:

Ακουμπήστε για να κάνετε αναζήτηση για έναν προορισμό εισάγοντας την διεύθυνση ή το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος.

Η εικόνα αλλάζει σε [📍] όταν είναι διαθέσιμη η αναζήτηση online. Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση online, θα πρέπει να είστε συνδεμένος στο δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει

η η TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

[📍] "Εμφανίζοντας το μενού ρύθμισης προορισμού" (σελίδα 75)

(2) [📍] Βέλος και απόσταση:

Δείχνει την απόσταση στο επόμενο σημείο καθοδήγησης και την κατεύθυνση της στροφής στο σημείο καθοδήγησης.

Εάν η παρούσα θέση του αυτοκινήτου είναι εκτός του δρόμου, μπορεί να εμφανίζεται

ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση έως τον πλησιέστερο δρόμο αντί να δείχνει την επόμενη στροφή / απόσταση.

Ακουμπήστε και κρατήστε για να επαναλάβετε την καθοδήγηση διαδρομής.

(3) Όνομα επόμενου δρόμου:

Εμφανίζει το όνομα του επόμενου δρόμου στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.

(4) Συνιστώμενη ένδειξη λωρίδας κυκλοφορίας:

Όταν έχει οριστεί η διαδρομή, το βέλος και η συνιστώμενη λωρίδα κυκλοφορίας μπορεί να εμφανίζονται, ανάλογα με τον δρόμο.

(5) [⚠] Εικόνα αυτοκινήτου:

Δείχνει την παρούσα θέση του αυτοκινήτου και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το αυτοκίνητο.

(6) Αποθηκευμένη τοποθεσία:

Εμφανίζει τις τοποθεσίες που έχουν αποθηκευτεί στο ευρετήριο.

[📍] "Αποθήκευση τοποθεσίας" (σελίδα 88)

Οι εικόνες μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

(7) [📍] Σημείο διέλευσης:

Εμφανίζει την θέση του σημείου διέλευσης στο οποίο το αυτοκίνητο θα σταματήσει πριν προχωρήσει προς τον τελικό προορισμό.

(8) Προτεινόμενη διαδρομή:

Εμφανίζεται σε έντονο μπλε στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.

(9) Χρόνος που απομένει / Ήμερα άφιξης:

Υποδεικνύει τον χρόνο που απομένει / τον εκτιμώμενη χρόνο άφιξης έως τον προορι-

σμός / το σημείο διέλευσης. Η ένδειξη αυτή θα εμφανιστεί όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό και έχει ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Ακουμπήστε για να αλλάξετε την ένδειξη ανάμεσα στην απόσταση έως τον προορισμό και την απόσταση έως το σημείο διέλευσης.

Ο χρόνος που απομένει ή η ένδειξη του χρόνου άφιξης μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την προτίμησή σας.

☒ "Ρυθμίσεις Χάρτη" (σελίδα 73)

(10) Απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό:

Δείχνει την κατά προσέγγιση απόσταση που απομένει έως τον προορισμό ή το σημείο διέλευσης. Η ένδειξη αυτή θα εμφανιστεί όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό και έχει ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής.

(11) Ένδειξη κλίμακας:

Δείχνει την κλίμακα του χάρτη.

Ακουμπώντας [+] ή [-] μπορείτε να αλλάξετε την κλίματα του χάρτη.

Ακουμπήστε την ένδειξη του χάρτη για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το [+] και το [-].

(12) Όνομα δρόμου:

Εμφανίζει το όνομα του δρόμου στον οποίο κινείται αυτή την στιγμή το αυτοκίνητο.

(13) ☐ Επιλογές διαδρομής /☒ Μενού προορισμού:

Εμφανίζει τις επιλογές της διαδρομής ή την οθόνη μενού του προορισμού

☒ "Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 79)

☒ "Εμφανίζοντας το μενού ρύθμισης προο-

ρισμού" (σελίδα 75)

(14) Μπάρα Κάτω Μενού:

Εμφανίζονται οι συντομεύσεις που έχουν σχέση με το σύστημα πλοήγησης.

Ακουμπήστε [<]/[>] για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τα στοιχεία της Μπάρας του Κάτω Μενού.

☒ "Χρησιμοποιώντας την Μπάρα του Κάτω Μενού" (σελίδα 71)

(15) ☒ [Destination] (προορισμός):

Δείχνει την θέση του τελικού προορισμού.

(16) ☒ Προειδοποιητική ένδειξη κάμερας ασφαλείας (όπου υπάρχει):

Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει κάμερες ασφαλείας θα εμφανιστεί η ένδειξη και η απόσταση έως την κάμερα.

Η ρύθμιση της ένδειξης της κάμερας ασφαλείας μπορεί να αλλάξει.


☒ "Ρυθμίσεις Πλοήγησης" (σελίδα 96)

(17) ☒ Πυξίδα:

Δείχνει την ρύθμιση της κατεύθυνσης του χάρτη. Ακουμπήστε για να αλλάξετε την άποψη του χάρτη και την κατεύθυνσή του.

Χάρτης 3D

Ο χάρτης 3D εμφανίζει τον χάρτη από μία ανυψωμένη προοπτική. Στον χάρτη 3D είναι εύκολο να αναγνωρίσετε μία εικόνα της διαδρομής επειδή παρέχει μία πανοραμική άποψη για μία μεγάλη απόσταση.

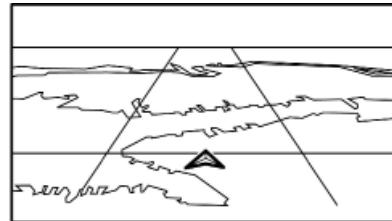


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


Ο χάρτης 3D εμφανίζεται πάντα με κεφαλή της παρούσας θέσης μπροστά.

Γραφικά κτηρίων

Τα γραφικά των κτηρίων είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα του χάρτη για συγκεκριμένες περιοχές και μπορούν να εμφανιστούν όταν κάνετε μεγέθυνση του χάρτη.

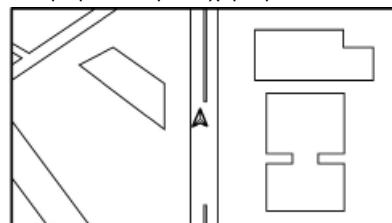

Γραφικά κτηρίων 2D

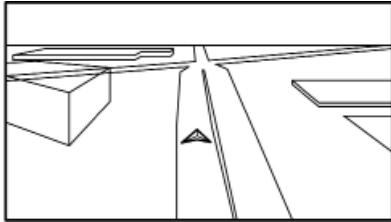

Γραφικά κτηρίων 3D



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σε μία περιοχή όπου τα γραφικά των κτηρίων δέν είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα του χάρτη, εμφανίζεται ο κανονικός χάρτης όταν κάνετε μεγέθυνση.

Χρήση της Μπάρας του Κάτω Μενού
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες σχετικές με το σύστημα πλοήγησης από την Μπάρα Κάτω Μενού.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Μπάρα του Κάτω Μενού μπορούν να προσαρμοστούν με τις ακόλουθες διαδικασίες.

1. Ακουμπήστε [?] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε και κρατήστε οποιοδήποτε από τα καταχωριμένα στοιχεία στην Μπάρα Κάτω Μενού. Θα εμφανιστεί η οθόνη προσαρμογής της Μπάρας Κάτω Μενού.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπώντας [?] και [?] δεν μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη προσαρμογής.

3. Προσαρμόστε την Μπάρα του Κάτω Μενού.

- Ακουμπήστε [x] για να διαγράψετε το

στοιχείο.

- Ακουμπήστε και κρατήστε το στοιχείο στην Μπάρα Κάτω Μενού και μετά σύρετε το για να αλλάξετε την σειρά.
- Ακουμπήστε [Add] ή [+] για να προσθέσετε ένα στοιχείο.

Διαθέσιμα στοιχεία στην Μπάρα του Κάτω Μενού

Στοιχείο	Ενέργεια
[?] * (Πήγαντες σπίτι)	<p>Ορίζει την τοποθεσία του σπιτιού ως προορισμό όταν η τοποθεσία του σπιτιού είναι αποθηκευμένη. Όταν δεν έχει αποθηκευτεί η τοποθεσία του σπιτιού, τότε μία τοποθεσία σπιτιού μπορεί να αποθηκευτεί.</p> <p>«Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού ή της εργασίας» (σελίδα 88)</p>
[?] * (Ακύρωση)	<p>Ακυρώνει έναν ή όλους του προορισμούς. Όταν έχουν διαγραφεί όλοι οι προορισμοί, η διαδρομή πλοήγησης θα ακυρωθεί.</p>
[?] (Τοποθεσία Εργασίας)	<p>Ορίζει την τοποθεσία της εργασίας ως προορισμό όταν η τοποθεσία της εργασίας είναι αποθηκευμένη. Όταν δεν έχει αποθηκευτεί η τοποθεσία της εργασίας, τότε μία τοποθεσία εργασίας μπορεί να αποθηκευτεί.</p> <p>«Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού ή της εργασίας» (σελίδα 88)</p>
[?] (Σταθμοί Φόρτισης)	<p>Στοιχεία από την Κατηγορία Σημειών Ενδιαφέροντος</p> <p>Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ενός προορισμού από την επιλεγμένη κατηγορία των Σημειών Ενδιαφέροντος.</p> <p>Αναζητάει τους σταθμούς φόρτισης συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών διαθεσιμότητας.</p>

*: Δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την Μπάρα Κάτω Μενού.

ΧΡΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ


Οι τύποι των δρόμων διαφοροποιούνται από το χρώμα.

Χρώμα	Τύπος δρόμου
Κίτρινο και κόκκινο περίγραμμα	Αυτοκινητόδρομος
Κόκκινο ή πορτοκαλί	Κύριος δρόμος
Κίτρινο ή λευκό	Στενός δρόμος

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΑΡΤΗ

Μπορείτε να κάνετε κύλιση στον χάρτη από τις λειτουργίες της οθόνης αφής. Οι λειτουργίες κύλισης στον χάρτη μπορεί να είναι περιορισμένες όσο οδηγείτε.

Ακουμπήστε:

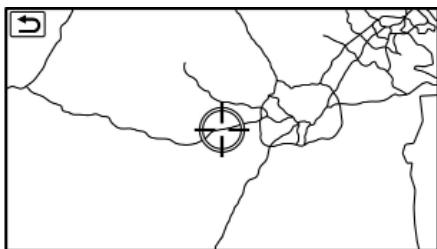

Όταν ακουμπήσετε ένα σημείο πάνω στον χάρτη, εμφανίζεται το στάχαστρο και η θέση που ακουμπήσατε μετακινείται στο κέντρο της οθόνης.

Αφού μετακινήσετε τον χάρτη, ακουμπήστε [↻] οθόνη του χάρτη ή ακουμπήστε [⇧] στην Γραμμή Εκκίνησης για να εμφανιστεί η

παρούσα τοποθεσία στην οθόνη του χάρτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Για να αλλάξετε την κλίματα του χάρτη, ακουμπήστε [+] ή [-].



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η κλίμακα του χάρτη μπορεί επίσης να αλλάξεται με την κίνηση των δαχτύλων σας προς τα μέσα ή προς τα έξω.
- Ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη, οι εικόνες πληροφοριών κυκλοφορίας μπορεί να μην εμφανίζονται πάνω στην οθόνη του χάρτη.
☞ «Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη» (σελίδα 86)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχει)

Μπορούν να εμφανιστούν πάνω στον χάρτη οι πληροφορίες για την κίνηση. ☞ «Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη» (σελίδα 86)

ΟΘΟΝΗ ΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ακουμπώντας [⇧] ή [⇧] στην οθόνη του χάρτη με κύλιση, μπορεί να εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη του μενού που επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως ο ορισμός ενός προορισμού ή η αναζήτηση κοντινών σημεία ενδιαφέροντος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΑΡΤΗ

Η ρύθμιση της άποψης του χάρτη γίνεται από την οθόνη ρυθμίσεων χάρτη.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκίνησης.

2. Ακουμπήστε [] και ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη).

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο Μενού	Ενέργεια
[Map Orientation] (κατεύθυνση χάρτη)	Η κατεύθυνση του χάρτη μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα στα [3D Map], [Heading Up] (κατεύθυνση επάνω) ή [North Up] (Βοράς επάνω).
[Centre Vehicle on Map] (κεντράρισμα του αυτοκινήτου πάνω στον χάρτη)	Η εικόνα του αυτοκινήτου βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης που εμφανίζει το περιβάλλον του αυτοκινήτου. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η άποψη του χάρτη είναι στην λειτουργία [Heading Up] (κατεύθυνση επάνω).
[Point Of Interest Icons] (εικόνες των σημείων ενδιαφέροντος)	Επιλέξτε τις κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος για να εμφανιστούν στην οθόνη του χάρτη.
[Traffic Info Settings] (ρυθμίσεις για τις πληροφορίες κυκλοφορίας).	Ευφανίζει την οθόνη ρύθμισης πληροφοριών για την κίνηση.  «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κυκλοφορία» (σελίδα 87)
[Split Screen] (μοιρασμένη οθόνη)	Ανοίγει και κλείνει την λειτουργία μοιρασμένης οθόνης.
[Left Side's Split Map Options]* (επιλογές αριστερής πλευράς μοιρασμένου χάρτη)	Όταν το [Split screen] (μοιρασμένη οθόνη) είναι ενεργό, οι ρυθμίσεις της οθόνης του χάρτη στην πλευρά του οδηγού ([Map Orientation] και [Centre Vehicle on Map]) μπορούν να αλλάξουν. *: [Right Side's Split Map Options] (επιλογές δεξιάς πλευράς μοιρασμένου χάρτη) εμφανίζεται για τα Δεξιοτίμονο (RHD) μοντέλα
[Split Screen during a Route] (μοιρασμένη οθόνη στην διάρκεια μιας διαδρομής)	Επιλέξτε την εμφάνιση της μοιρασμένης οθόνης στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής ανάμεσα στα [Full Map] (πλήρης χάρτης), [Turn List] (λίστα στροφών) ή [Intersection] (διασταύρωση).
[Displayed Route Guidance Options] (επιλογές καθοδήγησης διαδρομής που εμφανίζεται)	[Always Show Turn List on Freeway] (να εμφανίζεται πάντα η λίστα των στροφών στον αυτοκινητόδρομο)
	[Show all M-way Exits on Route] (εμφάνιση όλων των εξόδων από τον αυτοκινητόδρομο στην διαδρομή)
	[Show Estimated Time of Arrival] (εμφάνιση εκτιμώμενου χρόνου άφιξης)

	[Estimate Time for Waypoint] (εκτίμηση χρόνου έως το σημείο διέλευσης)	'Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης ή ο χρόνος που απομένει έως το σημείο διέλευσης. 'Όταν αυτό το στοιχείο είναι ανενεργό, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης ή ο χρόνος που απομένει έως τον προορισμό
	[Predictable Destination Information] (πληροφορίες προβλεπόμενου προορισμού)	'Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, το σύστημα προτείνει πιθανούς προορισμούς με βάση το ιστορικό οδήγησης όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Το ιστορικό οδήγησης μπορεί να διαγραφεί.
[Show Audio Info] (εμφάνιση πληροφοριών ήχου)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη πληροφοριών ήχου στην οθόνη του χάρτη. Ακουμπώντας την ένδειξη των πληροφοριών ήχου θα εμφανιστεί η οθόνη του ηχοσυστήματος.  «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (σελίδα 37)
[Show Current Street] (εμφάνιση παρούσας οδού)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη του ονόματος του παρόντος δρόμου.
[Customise Lower Menu Bar] (προσαρμογή της μπάρας του κάτω μενού)		Εμφανίζει την οθόνη προσαρμογής της Μπάρα Κάτω Μενού.  «Χρησιμοποιώντας την Μπάρα του Κάτω Μενού» (σελίδα 71)
[Map Colour] (χρώμα χάρτη)		Ορίζει το χρώμα του χάρτη σε [Black] (μαύρο) ή [White] (λευκό).
[Show Place Names] (εμφάνιση ονομάτων τοποθεσιών)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη του ονόματος της τοποθεσίας.
[Show Facility Names] (εμφάνιση ονομάτων εγκαταστάσεων)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη του ονόματος της εγκατάστασης.
[Show Road Names] (εμφάνιση ονομάτων δρόμων)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη του ονόματος του δρόμου.
[Map Text Size] (μέγεθος κειμένου χάρτη)		Ορίζει το μέγεθος φόντου του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.
[Record & Show Tracking Dots]		Ανοίγει και κλείνει την εμφάνιση των κουκίδων εντοπισμού πάνω στον χάρτη.
[Tracking Dot Distance] (εντοπισμός απόστασης κουκίδων)		Επιλέγει το διάστημα ανάμεσα στις κουκκίδες εντοπισμού.
[North Up if Zoomed Out] (βορράς επάνω όταν κάνετε σμίκρυνση)		'Όταν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή, η κατεύθυνση του χάρτη αυτόματα αλλάζει σε [North Up] (Βοράς επάνω) όταν επιλέγεται μία ευρύτερη κλίμακα χάρτη.
[Map Scrolling Information] (πληροφορίες κύλισης χάρτη)		Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη των πληροφοριών για την τοποθεσία στην οποία το στόχαστρο είναι τοποθετημένο.
[Adjust Current Location] (ρύθμιση παρούσας θέσης)		Η εικόνα της παρούσας θέσης του αυτοκινήτου ρυθμίζεται στην οθόνη του χάρτη.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το σύστημα μπορεί να παρέχει καθοδήγηση διαδρομής μόλις ορίσετε μία διαδρομή.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε έναν προορισμό. Επιλέξτε την μέθοδο που θέλετε για την εύρεση και ορισμό ενός προορισμού.

Για να εμφανίσετε το μενού ρύθμισης προορισμού, ακουμπήστε [▲] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [☒]. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης προορισμού. Εάν ο προορισμός έχει ήδη οριστεί, ακουμπήστε [☒] και μετά ακουμπήστε [New Dest.] για να εμφανιστεί το μενού προορισμού.

Ο προορισμός μπορεί επίσης να οριστεί από την Μπάρα Κάτω Μενού.  "Χρησιμοποιώντας την Μπάρα του Χαμηλότερου Μενού" (σελίδα 71)

Διαθέσιμες μέθοδοι ορισμού προορισμού:

Η διαθεσιμότητα των μεθόδων ορισμού του προορισμού ποικίλει ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και την έκδοση του λογισμικού. Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να μην λειτουργούν, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες.

Διαθέσιμες μέθοδοι ορισμού προορισμού:

Στοιχείο ρύθμισης	Ενέργεια	
[Destination by Google] (προορισμός από την Google)*	Ορίζει μία τοποθεσία που έχετε αναζητήσει από το Google μέσω της TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή το δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει) ως προορισμό όταν είναι διαθέσιμη η online επικοινωνία.	
[Search POI or Address]* (αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος ή διεύθυνσης)*	Αναζητεί έναν προορισμό από τα ονόματα των Σημείων Ενδιαφέροντος που έχουν εισαχθεί ή τις διεύθυνσεις όταν η online επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη.	
[Go Home]* (πήγανε σπίτι)*	Αναζητάει μία διαδρομή στην αποθήκευμένη τοποθεσία του σπιτιού.  «Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού ή της εργασίας» (σελίδα 88)	
[Previous Destinations]* (προηγούμενοι προορισμοί)*	Κάνει αναζήτηση ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς και από ένα προηγούμενο σημείο εκκίνησης.	
[Other Destinations]* (άλλοι προορισμοί)*	[Street Address] (διεύθυνση οδού)	Αναζητάει έναν προορισμό από την διεύθυνση που έχει εισαχθεί.
	[Points of Interest] (σημεία ενδιαφέροντος)	Αναζητάει έναν προορισμό από διάφορες κατηγορίες.
	[Address Book] (ευρετήριο)	Αναζητάει έναν προορισμό από το ευρετήριο του αυτοκινήτου.
	[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης)	Αναζητάει σταθμούς φόρτισης συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών διαθεσιμότητας κάνοντας σύνδεση στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan μέσω της TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή του δίκτυου Wi-Fi (όπου υπάρχει)
	[Go to Work] (πήγανε στην δουλειά)	Αναζητάει μία διαδρομή από την παρούσα τοποθεσία στην προηγουμένως αποθήκευμένη τοποθεσία της εργασίας.

	[Saved Routes] (αποθηκευμένες διαδρομές)	Ορίζει μία διαδρομή από τα αποθηκευμένα δεδομένα διαδρομής.
	[By Map] (από τον χάρτη)	Ορίζει την τοποθεσία που υποδεικνύεται πάνω στον χάρτη ως έναν προορισμό.
	[Latitude/Longitude] (γεωγραφικό πλάτος / μήκος)	Ορίζει έναν προορισμό από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που έχει εισαχθεί.
[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης)		Αναζητάει για έναν σταθμό φόρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες διαθεσιμότητας κάνοντας σύνδεση στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan μέσω της TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή του δικτύου Wi-Fi (όπου υπάρχει).
[Parking] (παρκάρισμα)		Ψάχνει μία θέση στάθμευσης.
[Restaurant] (εστιατόριο)		Ψάχνει για ένα εστιατόριο.
[Coffee Shop] (καφετέρια)		Ψάχνει για μία καφετέρια.
[Transport] (μεταφορά)		Ψάχνει για μία εγκατάσταση μεταφοράς όπως ένα αεροδρόμιο ή σιδηροδρομικός σταθμός.
[Electric Vehicle Charging Station] (Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου)		Ψάχνει έναν σταθμό φόρτισης από τα δεδομένα του χάρτη του αυτοκινήτου.

Το μενού ορισμού προορισμού μπορεί να προσαρμοστεί.

Τα στοιχεία με την ένδειξη “*” είναι οι βασικές μέθοδοι αναζήτησης και δεν μπορούν να διαγραφούν. “Προσαρμόζοντας το μενού ρύθμισης προορισμού” (σελίδα 77)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σημείωση για την αναζήτηση Σημείων Ενδιαφέροντος:

Οι θέσεις και οι ώρες εργασίες των εγκαταστάσεων μπορούν να αλλάξουν, γεγονός που δεν θα εμφανίζεται στα δεδομένα του χάρτη. Να διασταύρωντε πάντα αυτές τις πληροφορίες πριν πάτε σε μία εγκατάσταση ανάγκης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε την κατάλληλη υποστήρξη. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην εξυπηρετηθείτε σε περίπτωση ανάγκης όταν φτάσετε στον προορισμό. Στην οθόνη πλοήγησης εμφανίζεται επίσης ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Ακόλουθηστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και ελέγχετε τα στοιχεία που απαιτείται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ακουμπώντας [+] στο μενού ρύθμισης προορισμού μπορείτε να προσθέσετε την μέθοδο αναζήτησης που προτιμάτε. “Προσαρμόζοντας το μενού ρύθμισης προορισμού” (σελίδα 77)
- Αφού ορίσετε έναν προορισμό, η τοποθεσία του προορισμού μπορεί να ρυθμιστεί και η τοποθεσία μπορεί να αποθηκευτεί στο ευρετήριο κλπ. Επιλογές πριν ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής” (σελίδα 77)
- Ο προορισμός μπορεί να ακυρωθεί και να διορθωθεί / προστεθεί. “Επιλογές διαδρομής” (σελίδα 79)

Προσαρμογή του μενού ορισμού προορισμού


Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού ορισμού προορισμού μπορούν να προσαρμοστούν.

1. Εμφανίζεται το μενού ορισμού προορισμού.
2. Ακουμπήστε και κρατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του μενού ορισμού προορισμού που μπορούν να προσαρμοστούν. Θα εμφανιστεί η οθόνη προσαρμογής.
3. Προσαρμόστε την οθόνη του μενού ορισμού προορισμού.

- Ακουμπήστε [Add] για να προσθέσετε ένα στοιχείο.
- Ακουμπήστε [x] για να διαγράψετε το στοιχείο.
- Ακουμπήστε και κρατήστε το στοιχείο ρύθμισης του μενού προορισμού και μετά σύρετε το για να αλλάξετε την σειρά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την καθοδήγηση διαδρομής, μπορείτε να ελέγξετε την διαδρομή, να επιλέξετε μία άλλη διαδρομή, να ελέγξετε τις πληροφορίες της εγκατάστασης κλπ.

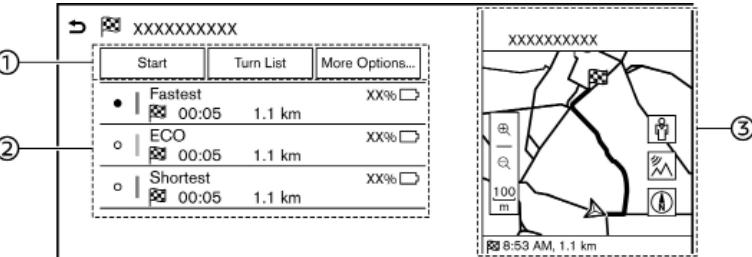

Παράδειγμα

(1) Μενού χειρισμού:

Στοιχείο Μενού	Ενέργεια
[Start] (εκκίνηση)	Ξεκινάει την καθοδήγηση διαδρομής τον προορισμό με μία διαδρομή που έχει επιλεγεί από την λίστα των προτεινόμενων διαδρομών.
[Turn List] (λίστα στροφών)	Εμφανίζει μία λεπτομερή λίστα των στροφών. Μπορεί να εμφανιστεί ο χάρτης και η στροφή μπορεί να αποφευχθεί ακουμπώντας ένα σημείο στροφής.
[More Options...] (περισσότερες επιλογές)	<p>[Add to Route] (προσθήκη στην διαδρομή) Προσθέτει μία τοποθεσία στην διαδρομή.</p> <p>[Move Location] (θέση μετακίνησης) Ρυθμίζει την θέση του προορισμού.</p> <p>[Place Info] (πληροφορίες τοποθεσίας) Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες για τον προορισμό.</p> <p>[Save Route] (αποθήκευση διαδρομής) Αποθηκεύει την διαδρομή για χρήση αργότερα. Μία διαδρομή απαιτεί τουλάχιστον ένα σημείο διέλευσης προκειμένου να αποθηκευτεί.</p> <p>[Save Location] (αποθήκευση τοποθεσίας) Αποθηκεύει την τοποθεσία στο ευρετήριο.</p> <p>[Customise More Routes] (προσαρμογή περισσότερων διαδρομών) Ορίζει την συνθήκη αναζήτησης για την κατάσταση της διαδρομής. "Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 82)</p>

(2) Προτεινόμενες διαδρομές:

Η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα στα [Fastest] (πιο γρήγορη), [ECO] (οικονομική) ή [Shortest] (πιο σύντομη).

Όταν το [Type] (1 τύπος) έχει επιλεγεί από το [Customise More Routes] (προσαρμογή περισσότερων διαδρομών), μόνο ένας τύπος διαδρομής εμφανίζεται σύμφωνα με την συνθήκη που έχει οριστεί στο [Basic Route Type] (τύπος βασικής διαδρομής).

"Προτιμήσεις διαδρομής" (σελίδα 82)

(3) Παρούσα διαδρομή:

Εμφανίζει την παρούσα διαδρομή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ακουμπήστε πάνω στον χάρτη για να εμφανιστεί η Άποψη Δρόμου της Google (Street View). Η άποψη μπορεί να αλλάξει σε αριστερή και δεξιά ακουμπώντας και .
- Ακουμπήστε πάνω στον χάρτη για να εμφανιστεί η Δορυφορική Άποψη Δρόμου της Google (Map Satellite View). Ακουμπώντας ή στην οθόνη της δορυφορικής άποψης μπορεί να αλλάξει η κλίμακα του χάρτη.
- Οι πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας Li-ion εμφανίζονται με τις προτεινόμενες διαδρομές. Η λειτουργία εκτίμησης ισχύος μπαταρίας Li-ion που απομένει δεν λαμβάνει υπόψη αλλαγές των συνθηκών μετά την εκκίνηση της καθοδήγησης διαδρομής. Χρησιμοποιήστε την λειτουργία μόνο ως αναφορά όταν επιλέγετε διαδρομές για να οδηγήσετε.
- Αφού ξεκινήσετε την οδήγηση, δείτε την αυτονομία οδήγησης στον Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου και κάντε φόρτιση

της μπαταρίας Li-ion επιτρέποντας κάποια παρέκκλιση. Όταν είναι ενεργή η [Out of range Assistance] (βοήθεια εκτός αυτονομίας), ο σταθμός φόρτισης προστίθεται αυτόματα στην διαδρομή σύμφωνα με την ισχύ της μπαταρίας Li-ion που απομένει.

"Ευφυής προγραμματιστής διαδρομής" (σελίδα 78)

- Στις ακόλουθες περιστάσεις η πραγματική ισχύς της μπαταρίας Li-ion μπορεί να διαφέρει από την εκτίμηση ισχύος της μπαταρίας που απομένει.
 - Συχνή επανάληψη της ξαφνικής επιτάχυνσης και απότομο φρενάρισμα
 - Αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας του air conditioner
 - Συνθήκες κυκλοφορίας και των διαδρομών οδήγησης που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
 - Ισχυρός άνεμος, κρύο και καιρικές συνθήκες χιονού
 - Ελαστικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, χαμηλή πίεση αέρα, φθαρμένα

ελαστικά, ελαστικά χωρίς καρφιά και άλλα.

— Μειωμένη χωρητικότητα της μπαταρίας Li-ion

— Τοποθέτηση εξοπλισμού που δεν πληρεί τις προδιαγραφές (σχάρες αποσκευών και άλλα)

ΕΥΦΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Όταν ορίζετε τον προορισμό, ο σταθμός φόρτισης προστίθεται αυτόματα στην διαδρομή σύμφωνα με την ισχύ της μπαταρίας Li-ion που απομένει.

Για να χρησιμοποιήστε τον Ευφυή προγραμματισμό διαδρομής, ενεργοποιήστε το [Out of range Assistance] (βοήθεια εκτός αυτονομίας) στην οθόνη προτιμήσεων διαδρομής.

"Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 82)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο Ευφυής προγραμματιστής διαδρομής, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες.

- Προσθήκη / εισαγωγή / διαγραφή σημείων διέλευσης
- Ειδοποιήσεις Μπαταρίας & Ισχύος

"Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών ηλεκτρικού οχήματος" (σελίδα 29)

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής, το σύστημα σας πλοηγεί μέσω των σημείων καθοδήγησης, χρησιμοποιώντας οπτική και φωνητική καθοδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Η οπτική και φωνητική καθοδήγηση διαδρομής του συστήματος πλοήγησης είναι μόνο ως αναφορά. Τα περιεχόμενα της καθοδήγησης μπορεί να μην είναι κατάλληλα, ανάλογα με την περίσταση.**
- **Ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας όταν οδηγείτε στην προτεινόμενη διαδρομή (π.χ. οδήγηση σε μονόδρομο).**  "Καθοδήγηση διαδρομής" (σελίδα 102)

Όταν το αυτοκίνητο αποκλίνει από την προτεινόμενη διαδρομή, γίνεται καλ πάλι αναζήτηση της διαδρομής από την παρούσα τοποθεσία έως τον προορισμό μέσω της λειτουργίας Αυτόματου Επανυπόλογισμού Διαδρομής.

Φωνητική καθοδήγηση στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής

Τα βασικά για την φωνητική καθοδήγηση:
Η φωνητική καθοδήγηση ανακοινώνει σε ποια κατεύθυνση θα στρίψετε όταν πλησιάζετε μία διασταύρωση για την οποία είναι

απαραίτητο να κάνετε στροφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις στις οποίες η καθοδήγηση διαδρομής δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του δρόμου. Αυτό μπορεί να προκύψει λόγω ασυμβατότητας ανάμεσα στον πραγματικό δρόμο και τις πληροφορίες στα δεδομένα του χάρτη ή επίσης μπορεί να οφείλεται καλ στην ταχύτητα του αυτοκινήτου.
- Σε περίπτωση που η καθοδήγηση διαδρομής δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του δρόμου, ακολουθήστε τις πληροφορίες που παίρνετε από τις πινακίδες κυκλοφορίας ή τα σήματα πάνω στον δρόμο.
- Όταν πλησιάζετε ένα σημείο καθοδήγησης (διασταύρωση ή στροφή) ή τον προορισμό / σημείο διέλευσης στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής, η φωνητική καθοδήγηση ανακοινώνει την απόσταση που απομένει και/ή την κατεύθυνση της στροφής. Ακουμπήστε και κρατήστε το  πάνω στην οθόνη του χάρτη για να επαναληφθεί η φωνητική καθοδήγηση.  «Χάρτης 2D» (σελίδα 69)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να σταματάτε πάντα το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο πριν τροποποιήσετε τις συνθήκες της διαδρομής. Τροποποιώντας τις συνθήκες της διαδρομής ενώ οδηγείτε μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

Στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής, οι συνθήκες της διαδρομής μπορούν να τροποποιηθούν και οι πληροφορίες της διαδρομής να επιβεβαιωθούν. Ορίστε τις συνθήκες της διαδρομής σύμφωνα με την προσωπική σας προτίμηση.

Ακουμπήστε  στην Γραμμή Εκκίνησης όταν έχει οριστεί ένας προορισμός και μετά ακουμπήστε .

Εμφανίζεται η οθόνη των επιλογών της διαδρομής.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο μενού	Αποτέλεσμα
[New Dest.] (νέος προορισμός)	Αναζητάει έναν νέο προορισμό.
[Cancel Route] (ακύρωση διαδρομής)	Ακυρώνει έναν ή όλους του προορισμούς. Όταν έχουν διαγραφεί όλοι οι προορισμοί, η διαδρομή πλοήγησης θα ακυρωθεί.
[Turn List] (λίστα στροφών)	Εμφανίζει μία λεπτομερή λίστα των στροφών. Ο χάρτης μπορεί να εμφανιστεί και μπορείτε να αποφύγετε την στροφή ακουμπώντας ένα σημείο για στροφή.
[Route Preference] (προτίμηση διαδρομής)	Ορίζει τις συνθήκες αναζήτησης της διαδρομής. "Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 82)
[Recalculate] (επανυπολογισμός)	Κάνει επανυπολογισμό της διαδρομής με το χέρι, αφού έχετε αλλάξει τις συνθήκες αναζήτησης κλπ. Όταν έχετε ορίσει ένα σημείο διέλευσης πάνω στην διαδρομή, το σύστημα θα αναζητήσει μόνο μία διαδρομή, ακόμη και εάν γίνει εκ νέου υπόλογισμός της διαδρομής.
[Show Destination] (εμφάνιση προορισμού)	[Move Location] (θέση μετακίνησης): Εμφανίζει μία οθόνη χάρτη και επιτρέπει να ρυθμιστεί η τοποθεσία του προορισμού.
	[Nearby POIs] (κοντινά σημεία ενδιαφέροντος) Αναζητάει σημεία ενδιαφέροντος κοντά στον προορισμό, όπως εστιατόρια και σταθμούς φόρτισης κλπ. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ως ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης.
	[Save Location] (αποθήκευση τοποθεσίας) Αποθηκεύει τον προορισμό στο ευρετήριο.
[Edit/Add to Route] (εισαγωγή / προσθήκη στην διαδρομή)	Ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης μπορεί να εισαχθεί / να προστεθεί σε μία διαδρομή που έχει ήδη οριστεί. "Εισαγωγή διαδρομής" (σελίδα 84)
[Charging Waypoints] (σημεία διέλευσης φόρτισης)	Όταν το [Out of Range Assistance] (βοήθεια εκτός αυτονομίας) είναι ενεργό, εμφανίζονται οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης που έχουν οριστεί ως σημεία διέλευσης. "Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 82)
[Detour] (παράκαμψη)	Μπορεί να υπολογιστεί μία παράκαμψη για μία καθορισμένη απόσταση.
[Guidance Settings] (ρυθμίσεις καθοδήγησης)	Μπορούν να προσαρμοστούν διάφορες ρυθμίσεις καθοδήγησης, «Ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης» (σελίδα 85)
[Save Route] (αποθήκευση διαδρομής)	Η παρούσα διαδρομή (ένας προορισμός και σημεία διέλευσης) μπορούν να αποθηκευτούν. Οι αποθηκευμένες διαδρομές μπορούν εύκολα να ανακτηθούν για μελλοντική χρήση. Η αποθηκευμένη διαδρομή συμπεριλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες της τοποθεσίας και όχι την ίδια την διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει) ή άλλες συνθήκες.
[Map Scroll] (κύλιση χάρτη)	Εμφανίζει την παρούσα οθόνη χάρτη στην οποία μπορεί να γίνει κύλιση για να επιβεβαιώσετε την τοποθεσία του προορισμού, τα σημεία διέλευσης, την διαδρομή κλπ.

[Simulation] (προσομοίωση)	<p>Προσομοιώνει την καθοδήγηση διαδρομής. Η λειτουργία αυτή παρέχει μία λεπτομερή εικόνα της διαδρομής με φωνητική καθοδήγηση. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:</p> <ul style="list-style-type: none">[] Παύει την προσομοίωση[] Συνεχίζει την προσομοίωση[] Τερματίζει την προσομοίωση[] Αυξάνει την ταχύτητα αναπαραγωγής.[] Μειώνει την ταχύτητα αναπαραγωγής.
----------------------------	--

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Είναι δυνατό να φάσετε τις συνθήκες για την αναζήτηση διαδρομής.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [] και μετά ακουμπήστε [Routing Preferences] (προτιμήσεις διαδρομής).
3. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο ρύθμισης	Ενέργεια
[Basic Route Type] (τύπος βασικής διαδρομής)	[Fastest Route] (ταχύτερη διαδρομή)
	[Energy - Saving] (εξοικονόμησης ενέργειας)
	[Shorter Distance] (μικρότερη απόσταση)
[Customise More Routes] (προσαρμογή περισσότερων διαδρομών)	[3 Types] (3 τύποι)
	[1 Type] (1 τύπος)
[Out of Range Assistance] (βοήθεια εκτός αυτονομίας)	Ανοίγει και κλείνει τον Ευφύη προγραμματισμό διαδρομής. "Ευφύης προγραμματισμός διαδρομής" (σελίδα 78)
[Minimise Toll Roads] (ελαχιστοποίηση δρόμων με διόδια)	Ελαχιστοποιεί την χρήση δρόμων με διόδια.
[Minimise Motorways] (ελαχιστοποίηση αυτοκινητόδρομων)	Ελαχιστοποιεί την χρήση αυτοκινητόδρομων.
[Use Unpaved Roads] (χρήση χωματόδρομων)	Συμπεριλαμβάνει την χρήση χωματόδρομων.
[Use Ferries] (χρήση φεριμπόδου)	Συμπεριλαμβάνει την χρήση φεριμπόδου.
[Use Car-Carrying Trains] (χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων)	Συμπεριλαμβάνει την χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων.
[Use Learned Routes] (χρήση γνωστών διαδρομών)	Χρησιμοποιεί τους δρόμους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά με την βοήθεια της τεχνολογίας αυτοεκμάθησης.
[Use Time Restricted Roads] (χρήση δρόμων με χρονικούς περιορισμούς)	Επιλέγει ανάμεσα στα [Avoid] (αποφυγή), [Use Restriction Info] (χρήση πληροφοριών περιορισμού) ή [Do Not Use Restriction Info] (μην γίνει χρήση πληροφοριών περιορισμού) για τον υπολογισμό της διαδρομής που περιλαμβάνει δρόμους με χρονικούς περιορισμούς.
[Seasonal Restricted Roads] (δρόμοι με εποχικούς περιορισμούς)	Επιλέγει ανάμεσα στα [Avoid] (αποφυγή), [Use Restriction Info] (χρήση πληροφοριών περιορισμού) ή [Do Not Use Restriction Info] (μην γίνει χρήση πληροφοριών περιορισμού) για τον υπολογισμό της διαδρομής που περιλαμβάνει δρόμους με εποχικούς περιορισμούς.
[Use Traffic information] (χρήση πληροφοριών για την κίνηση)	Επιλέγει ανάμεσα στα [Auto] (αυτόματο), [Always Ask] (να ρωτάς πάντα) ή [OFF] (ανενεργό) για να υπολογίσει την διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη ή όχι τις πληροφορίες για την κίνηση.
[Use Avoid Area Settings] (χρήση ρυθμίσεων περιοχής αποφυγής)	Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα αποφεύγει τις από πριν καθορισμένες περιοχές αποφυγής.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Εάν το αυτοκίνητο αποκλίνει πολύ από την προτεινόμενη διαδρομή, το σύστημα υπολογίζει μία νέα διαδρομή.
- Οι πληροφορίες για το μποτιλιάρισμα (όπου υπάρχει) που εμφανίζονται πάνω στην οθόνη του χάρτη, δεν είναι στατιστικές πληροφορίες για την κίνηση.
- Εάν το [Do Not Use Restriction Info] (μην γίνει χρήση πληροφοριών περιορισμού), έχει επιλεγεί για την ρύθμιση [Use Time Restricted Roads] (χρήση δρόμων με χρονικούς περιορισμούς), το σύστημα υπολογίζει μία διαδρομή χωρίς να λάβει υπόψη τους κανονισμούς σχετικά με την ώρα ή την ημέρα της εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να συμπεριλαμβάνει έναν δρόμο που υπόκειται σε κανονισμούς για την κυκλοφορία ανάλογα με την ώρα ή την ημέρα της εβδομάδας. Όταν οδηγείτε κατά μήκος της διαδρομής να ακολουθείτε πάντα όλους τους κανονισμούς για την κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το εάν το [Use Time Restricted Roads] (χρήση δρόμων με χρονικούς περιορισμούς) είναι ενεργό ή όχι.
- Το σύστημα υπολογίζει για να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για όλη την διαδρομή από την εκκίνηση έως τον προορισμό. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες διαδρομές, το σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε μία διαδρομή όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα αντί για να οδηγήσει σε μία παράκαμψη.
- Το σύστημα μπορεί να μην οδηγήσει σε μία παράκαμψη εάν η διακοπή της κυκλοφορίας ή το μποτιλιάρισμα προκύψει μακριά από την παρούσα τοποθεσία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Μπορείτε να εισάγετε την διαδρομή αφού ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης όταν έχει οριστεί ένας προορισμός και μετά ακουμπήστε [].
2. Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή / προσθήκη στην διαδρομή)
3. Εισάγετε τις ρυθμίσεις και ακουμπήστε [Recalculate] (επανυπολογισμός).

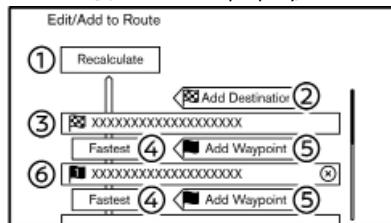

- (1) [Recalculate] (επανυπολογισμός):

Αφού εισάγετε την διαδρομή, ακουμπήστε για να κάνετε επανυπολογισμό μίας διαδρομής με τις νέες συνθήκες.

- (2) [Add Destination] (προσθήκη προορισμού):

Ακουμπήστε για να προσθέσετε έναν νέο προορισμό. Ο παρόντας προορισμός αλλάζει σε ένα σημείο διέλευσης.

- (3) Παρόντας προορισμός:

Ακουμπήστε για να εισάγετε ή να διαγράψετε τον προορισμό.

- (4) Κριτήρια για τον υπολογισμό μιας διαδρομής έως τον προορισμό / σημείο διέλευσης:

Ακουμπήστε για να αλλάξετε τις συνθήκες

για τον υπολογισμό της διαδρομής.

- (5) [Add Waypoint] (προσθήκη σημείου διέλευσης):

Ακουμπήστε για να προσθέσετε ένα νέο σημείο διέλευσης.

- (6) Παρόν σημείο διέλευσης:

Ακουμπήστε για να εισάγετε ή να διαγράψετε ένα σημείο διέλευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπώντας [] μπορεί να διαγραφεί το σημείο διέλευσης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η φωνητική καθοδήγηση που παρέχεται από το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί.

1. Ακουμπήστε [?] στην Γραμμή Εκκίνησης όταν έχει οριστεί ένας προορισμός.
2. Ακουμπήστε [?] και μετά ακουμπήστε [Voice Guidance] (φωνητική καθοδήγηση).
3. Ακουμπήστε ένα στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εικδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο ρύθμισης	Ενέργεια
[Voice Guidance] (φωνητική καθοδήγηση)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την φωνητική καθοδήγηση.
[Volume] (ένταση ήχου)	Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου για την φωνητική καθοδήγηση.
[Traffic Announcement] (αναγγελία κυκλοφορίας)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις αναγγελίες κυκλοφορίας. Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα παρέχει μία αναγγελία πληροφοριών κυκλοφορίας ή γεγονότων στην διαδρομή.
[Toll Booth Guidance] (καθοδήγηση σταθμού διοδίων)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία για να ειδοποιήσει ότι το αυτοκίνητο πληστάζει σε σταθμό διοδίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ακόμη και εάν το [Traffic Announcement] (αναγγελία κυκλοφορίας) είναι στο OFF στις ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης, η καθοδήγηση διαδρομής δεν θα επηρεαστεί. Επίσης, δεν θα απενεργοποιηθεί η αναγγελία για πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης.
- Ακόμη και εάν το [Traffic Announcement] (αναγγελία κυκλοφορίας) είναι ενεργό, οι πληροφορίες κυκλοφορίας δεν ανακοινώνονται στην περιοχή όπου δεν μεταδίδονται πληροφορίες για την κίνηση.
- Η ένταση του ήχου της καθοδήγησης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί γυρίζοντας το < /VOL> ή πατώντας < > στο τιμόνι ενώ γίνεται αναγγελία της φωνητικής καθοδήγησης.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ (όπου υπάρχει)

Σε αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμοι δύο τύποι πληροφοριών για την κίνηση. Το RDS-TMC (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων - Κανάλι Μηνυμάτων Κίνησης) (όπου υπάρχει) και οι Ποιοτικές Πληροφορίες για την Κίνηση (όπου υπάρχει). Κλείστε την Ποιοτική Ενημέρωση για την κίνηση, ορίζοντας το [Use Premium Traffic] (χρήση ποιοτικής ενημέρωσης για την κίνηση) στο OFF, προκειμένου να ενεργοποιήσετε το RDS-TMC (όπου υπάρχει).

Για να ενεργοποιήσετε την Ποιοτική Ενημέρωση για την Κίνηση (όπου υπάρχει), ορίστε το [Use Premium Traffic] στο ON.

 «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κυκλοφορία» (σελίδα 87)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS-TMC (όπου υπάρχει)

Το σύστημα πλοϊγησης λαμβάνει πληροφορίες για την κίνηση από τις καλύτερες διαθέσιμες πηγές και επιτρέπει στο RDS-TMC να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση. Το δελτίο RDS-TMC τροφοδοτείται από έναν αποκλειστικό μεταδότη ώστε να συνεχίζετε να ακούτε ραδιόφωνο ενώ μεταδίδονται οι πληροφορίες για την κίνηση. Οι πληροφορίες για την κίνηση μπορούν να εμφανίζονται μόνο σε περιοχές όπου μεταδίδεται RDS-TMC. Οι πληροφορίες για την κίνηση δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ (όπου υπάρχει)

Μπορείτε να έχετε πληροφορίες για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα

Ποιοτικών Πληροφοριών για την Κίνηση που διαθέτει περισσότερη κάλυψη ως των δρόμων. Οι τύποι των περιστατικών που εμφανίζονται στην οθόνη είναι ίδιοι με τις πληροφορίες RDS-TMC (όπου υπάρχει).

Οι Ποιοτικές Πληροφορίες για την Κίνηση είναι διαθέσιμες γυρίζοντας το [Use Premium Traffic] (χρήση ποιοτικής ενημέρωσης για την κίνηση) στο ON και συνδέοντας σε ένα δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει) ή χρησιμοποιώντας την TCU (Μονάδας Ελέγχου Τηλεματικής όπου υπάρχει).

 «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κυκλοφορία» (σελίδα 87)

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

Βλέποντας τα περιστατικά για την κίνηση από λίστα

1. Ακουμπήστε  στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [All Apps] για να εμφανιστεί η οθόνη των εφαρμογών.

2. Ακουμπήστε [Traffic Information] (πληροφορίες κυκλοφορίας) ή [Premium Traffic] (Ποιοτικές Πληροφορίες Κίνησης). Εμφανίζεται μία λίστα όλων των διαθέσιμων τύπων πληροφοριών.

3. Ακουμπήστε [Show Traffic on the Route] (εμφάνιση κυκλοφορίας πάνω στην διαδρομή) ή [Nearby Traffic Info] (πληροφορίες για την κίνηση κοντά).

4. Ακουμπήστε ένα περιστατικό από την λίστα για να ελέγχετε τις λεπτομερείς πληρο-

φορίες και τον χάρτη. Ακουμπήστε [Avoid] (αποφυγή) για να αναζητήστε μία άλλη εναλλακτική διαδρομή.

Εμφάνιση επειγούσων πληροφοριών για την κίνηση

Όταν έχει βρεθεί ένα επειγόν περιστατικό γύρω από την παρούσα θέση του αυτοκινήτου, εμφανίζεται αυτόματα ένα μήνυμα στην ένδεικη της οθόνης αφής με μία φωνητική αναγγελία.


Το μήνυμα περιλαμβάνει την εικόνα, τον τύπο του περιστατικού, τις πληροφορίες για το περιστατικό και την ευθεία απόσταση του περιστατικού από την παρούσα θέση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Όταν υπάρχουν πολλαπλά επείγοντα περιστατικά, εμφανίζεται το περιστατικό με την μικρότερη ευθεία απόσταση από την παρούσα θέση.
- Εάν το επείγον περιστατικό είναι πάνω στην συντάξιμη διαδρομή και βρεθεί μία παράκαμψη, εμφανίζεται η οθόνη ειδοποίησης παράκαμψης όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει το σημείο της παράκαμψης.

Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη

Οι πληροφορίες για την κίνηση εμφανίζονται τόσο σε οθόνη χάρτη 2D όσο και 3D.

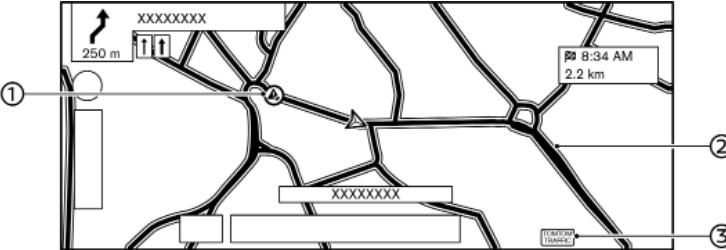

(1) Εικόνες πληροφοριών για την κυκλοφορία: Εάν δεν έχετε ορίσει ήδη μία διαδρομή, όλες οι εικόνες πληροφοριών στην οθόνη του χάρτη εμφανίζονται με γκρι. Όταν έχει ήδη οριστεί μία διαδρομή, οι εικόνες στην διαδρομή εμφανίζονται με χρώμα και οι εικόνες εκτός διαδρομής εμφανίζονται με γκρι.

	Σταματημένη κυκλοφορία
	Αργή κυκλοφορία
	Κυκλοφορία με ελεύθερη ροή
	Δρόμος κλειστός
	Ατύχημα
	Έργα στον δρόμο
	Στενές λωρίδες κυκλοφορίας
	Όλα τα άλλα περιστατικά

(2) Συνθήκες δρόμου:

Ελεύθερη ροή	Πράσινο
Αργή κυκλοφορία	Κίτρινο
Μεγάλη κίνηση	Κόκκινο
Κλειστός δρόμος και το τμήμα επηρεάζεται από σοβαρό περιστατικό κίνησης	Πορτοκαλί και λευκές ρίγες
Κυκλοφορία σε ουρά	Πορτοκαλί (Ποιοτικές πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει μόνο)

(3) Ένδειξη κυκλοφορίας:

Εμφανίζεται όταν λαμβάνονται οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κίνηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη, η εικόνα για την κίνηση μπορεί να μην εμφανίζεται.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των πληροφοριών για την κίνηση μπορούν να αλλάξουν.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [] και ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη).
3. Ακουμπήστε [Traffic Info Settings] (ρυθμίσεις για τις πληροφορίες κυκλοφορίας).
4. Ακουμπήστε την ρύθμιση που θέλετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

- [Use Premium Traffic] (χρήση των κορυφαίων πληροφοριών κυκλοφορίας)
Ανοίγει και κλείνει την Ποιοτική Ενημέρωση για την Κίνηση (όπου υπάρχει).
- [Filter Traffic Icons] (Φίλτραρισμα εικόνων για την κίνηση):
Επιλέγει ποιοι τύποι περιστατικών κίνησης (π.χ. ατύχημα) θα εμφανίζονται στην οθόνη του χάρτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Οι τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά μπορούν να αποθηκευτούν στο ευρετήριο. Μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε τις αποθηκευμένες διεύθυνσεις ώστε να τις ορίσετε ως προορισμό ή σημείο διέλευσης.

Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού ή της εργασίας

Η τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημα.

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [+] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).
3. Ακουμπήστε [Add Home Location] (προσθήκη τοποθεσίας σπιτιού) ή [Add Work Location] (προσθήκη τοποθεσίας εργασίας).

4. Ακουμπήστε την κατάλληλη μέθοδο για να ορίσετε μία τοποθεσία. Δείτε τις μεθόδους αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση του προορισμού.

[?] "Ορίζοντας έναν προορισμό" (σελίδα 75)

5. Ακουμπήστε [OK].

6. Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διεύθυνση της τοποθεσίας αποθηκεύεται στο Ευρετήριο.

7. Ρυθμίστε και εισάγετε τα περιεχόμενα του αποθηκευμένου στοιχείου όπως απαιτείται. Ακουμπήστε [OK] για επιβεβαίωση.

[?] "Εισαγωγή πληροφοριών χρήστη" (σελίδα 90)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


Εάν ακουμπήσετε [Go Home (Save Location)] (πήγανε σπίτι (αποθήκευση τοποθεσίας)) ή [Go to Work (Save Location)] (πήγανε στην

δουλειά (αποθήκευση τοποθεσίας)), στην οθόνη προορισμού ενώ δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί η διεύθυνση του σπιτιού ή της εργασίας, το σύστημα θα εμφανίσει ένα μήνυμα ρωτώντας εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας.

Αποθήκευση τοποθεσίας με αναζήτηση

Είναι δυνατό να αποθηκεύσετε μία τοποθεσία με αναζήτηση με διάφορους τρόπους.

Η τοποθεσία που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε αναζήτηση ενός προορισμού.

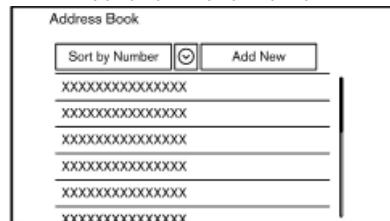

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [+] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).
3. Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο)
4. Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας).
5. Ακουμπήστε την κατάλληλη μέθοδο για να ορίσετε μία τοποθεσία. Δείτε τις μεθόδους αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση του προορισμού.

[?] "Ορίζοντας έναν προορισμό" (σελίδα 75)

6. Ακουμπήστε [OK].

7. Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διεύθυνση της τοποθεσίας αποθηκεύεται στο Ευρετήριο.

8. Ρυθμίστε και εισάγετε τα περιεχόμενα του αποθηκευμένου στοιχείου όπως απαιτείται. Ακουμπήστε [OK] για επιβεβαίωση.

[?] "Εισαγωγή πληροφοριών χρήστη" (σελίδα 90)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν έχει ήδη αποθηκευτεί ο μέγιστος αριθμός τοποθεσιών, μία νέα τοποθεσία δεν μπορεί να αποθηκευτεί έως ότου να διαγραφεί μία ήδη αποθηκευμένη τοποθεσία.

Αποθήκευση τοποθεσίας με μετακίνηση στον χάρτη

Εάν προσθέστε το [+] (Αποθήκευση Τοποθεσίας) στην Μπάρα Κάτω Μενού από πριν, μπορείτε να καταχωρίσετε στο ευρετήριο την παρούσα τοποθεσία ή την τοποθεσία όπου είναι τοποθετημένο το στόχαστρο πάνω στον χάρτη.

[?] "Χρησιμοποιώντας την Μπάρα του Χαμηλότερου Μενού" (σελίδα 71)

1. Μετακινθείτε στην τοποθεσία που θέλετε στον χάρτη και ακουμπήστε [+] στην Μπάρα Κάτω Μενού. Εμφανίζεται ένα μήνυμα.

2. Η εικόνα που αντιπροσωπεύει την αποθηκευμένη τοποθεσία εικινωπίζεται πάνω στον χάρτη. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης για να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη παρούσας τοποθεσίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Οι αποθηκευμένες διαδρομές μπορούν εύκολα να ανακτηθούν και να οριστούν ως προτενόμενες διαδρομές.

Μία διαδρομή απαιτεί τουλάχιστον ένα σημείο διέλευσης προκειμένου να αποθηκευτεί.

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [].

2. Ακουμπήστε [Save Route] (αποθήκευση διαδρομής). Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Εάν ερωτηθείτε, ακουμπήστε [Yes] (val) για να αποθηκεύσετε την παρούσα διαδρομή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Μία αποθηκευμένη διαδρομή συμπεριλαμβάνει μόνο τοποθεσίες (προορισμούς και σημεία διέλευσης) και συνθήκες υπολογισμού διαδρομής, όχι την ίδια την διαδρομή.
- Όταν έχει ήδη αποθηκευτεί ο μέγιστος αριθμός διαδρομών, μία νέα διαδρομή δεν μπορεί να αποθηκευτεί έως ότου να διαγραφεί μία ήδη αποθηκευμένη διαδρομή.
 “Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου” (σελίδα 93)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ

Μπορούν να αποθηκευτούν οι περιοχές αποφυγής που θα πρέπει να εξαιρεθούν από μία διαδρομή, όπως ένας δρόμος που έχει πάντα μποτιλιάρισμα. Όταν αποθηκευτούν οι περιοχές αποφυγής, το σύστημα αποφεύγει αυτές τις περιοχές όταν υπολογίζει μία διαδρομή.

1. Ακουμπήστε [+] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).

3. Ακουμπήστε [Areas to Avoid] (περιοχές αποφυγής).

4. Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας). Ακουμπήστε μία κατάλληλη μέθοδο για να αναζητήσετε μία τοποθεσία.

 “Ορίζοντας έναν προορισμό” (σελίδα 75)

5. Ακουμπήστε [OK].
6. Ρυθμίστε τις απαραίτητες πληροφορίες για την περιοχή.

 “Εισαγωγή περιοχών αποφυγής” (σελίδα 93)

7. Ακουμπήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της περιοχής αποφυγής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν έχει ήδη αποθηκευτεί ο μέγιστος αριθμός περιοχών αποφυγής, μία νέα περιοχή δεν μπορεί να αποθηκευτεί έως ότου να διαγραφεί μία ήδη αποθηκευμένη περιοχή.

 “Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου” (σελίδα 93)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα μπορούν να εισαχθούν.

Εισαγωγή των πληροφοριών χρήστη

Μπορείτε να εισάνετε τις πληροφορίες του χρήστη όπως είναι η αποθηκευμένη τοποθεσία κλπ.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια	
[Sync with Door-to-Door Nav] (συγχρονισμός με την πλοήγηση από πόρτα σε πόρτα)	Ανοίγει και κλείνει την πλοήγηση από πόρτα σε πόρτα.	
[Home Location] (θέση σπιτιού)	[Show Icon on Map] (εμφάνιση εικόνας στον χάρτη)	Εμφανίζει την εικόνα του σπιτιού στον χάρτη.
	[Icon] (εικόνα)	Επιλέγει για εικόνα σπιτιού το σχέδιο που προτιμάτε.
	[Sound] (ήχος)	Ορίζει τον τύπο ειδοποίησης που ηχεί όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει στο σπίτι.
	[Direction] (κατεύθυνση)	Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στο σπίτι.
	[Distance] (απόσταση)	Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μία συγκεκριμένη απόσταση από το σπίτι.
	[Phone Number] (τηλεφωνικός αριθμός)	Αποθηκεύει τον τηλεφωνικό αριθμό του σπιτιού.
	[Move Location] (Μετακίνηση τοποθεσίας)	Ρυθμίζει την αποθηκευμένη τοποθεσία του σπιτιού.
	[Delete] (Διαγραφή)	Διαγράφει την αποθηκευμένη τοποθεσία του σπιτιού.
	[OK]	Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες του σπιτιού που έχετε εισάγει.
	[Work Location] (θέση εργασίας)	
[Edit] (εισαγωγή)	[Show Icon on Map] (εμφάνιση εικόνας στον χάρτη)	Εμφανίζει την εικόνα της εργασίας στον χάρτη.
	[Icon] (εικόνα)	Επιλέγει για εικόνα εργασίας το σχέδιο που προτιμάτε.
	[Sound] (ήχος)	Ορίζει τον τύπο της ειδοποίησης που ηχεί όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει στην εργασία.
	[Direction] (κατεύθυνση)	Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στην εργασία.
	[Distance] (απόσταση)	Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μία συγκεκριμένη απόσταση από την εργασία.
	[Phone Number] (τηλεφωνικός αριθμός)	Αποθηκεύει τον τηλεφωνικό αριθμό της εργασίας.
	[Move Location] (Μετακίνηση τοποθεσίας)	Ρυθμίζει την αποθηκευμένη τοποθεσία της εργασίας.
	[Delete] (Διαγραφή)	Διαγράφει την αποθηκευμένη τοποθεσία της εργασίας.
	[OK]	Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες της εργασίας που έχετε εισάγει.

Πύθμιση στοιχείου		Ενέργεια
[Address Book] (ευρετήριο)	<ul style="list-style-type: none"> [Sort by Number] (ταξινόμηση κατά αριθμό) [Sort by Name] (ταξινόμηση κατά όνομα) [Sort by Icon] (ταξινόμηση κατά εικόνα) [Sort by Group] (ταξινόμηση κατά ομάδα) 	Ακουμπήστε [] για να επιλέξετε μία συνθήκη ταξινόμησης.
	[Add New] (προσθήκη νέας)	Προσθέτει μία νέατοποθεσία. "Αποθήκευση τοποθεσίας με αναζήτηση" (σελίδα 88)
Αποθηκευμένη λίστα τοποθεσιών	<ul style="list-style-type: none"> [Edit] (εισαγωγή) 	<ul style="list-style-type: none"> [Show Icon on Map] (εμφάνιση εικόνας στον χάρτη) [Name] (όνομα) [Voice Tag] (φωνητική ετικέτα) [Icon] (εικόνα) [Sound] (ήχος) [Direction] (κατεύθυνση) [Distance] (απόσταση) [Phone Number] (τηλεφωνικός αριθμός) [Group] (ομάδα) [Entry Numbers] (αριθμοί εισαγωγής)
	[Move Location] (μετακίνηση τοποθεσίας)	Ρυθμίζει τις πληροφορίες της αποθηκευμένης τοποθεσίας.
	[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει τις πληροφορίες της αποθηκευμένης τοποθεσίας.
	[OK]	Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες που έχετε εισάγει για την αποθηκευμένη τοποθεσία. "Εισαγωγή αποθηκευμένης διαδρομής" (σελίδα 93)
[Saved Routes] (αποθηκευμένες διαδρομές)		

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Areas to Avoid] (περιοχές αποφυγής)	Εισάγει τις περιοχές αποφυγής. Προσθήκη "Εισαγωγή περιοχών αποφυγής" (σελίδα 93)
[Delete User Info] (διαγραφή πληροφοριών χρήστη)	Διαγράφει τις πληροφορίες του χρήστη. Προσθήκη "Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου" (σελίδα 93)

 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Όταν η τοποθεσία για το σπίτι ή την εργασία δεν έχει αποθηκευτεί, εμφανίζονται τα [Add Home Location] (προσθήκη τοποθεσίας σπιτιού) ή [Add Work Location] (προσθήκη τοποθεσίας εργασίας) και μπορείτε να αποθηκεύσετε από το μενού μία τοποθεσία για το σπίτι ή την εργασία.

Εισαγωγή αποθηκευμένης διαδρομής

1. Ακουμπήστε [Δ] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [⚙️] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).
3. Ακουμπήστε [Saved Routes] (αποθηκευμένες διαδρομές).
4. Ακουμπήστε από την λίστα την αποθηκευμένη διαδρομή που θέλετε. Θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής της αποθηκευμένης διαδρομής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπήστε [Save Current Route] (αποθήκευση παρούσας διαδρομής) για να αποθηκεύσετε την διαδρομή που έχει επί του παρόντος οριστεί.

5. Εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση στοιχείου	Ενέργεια
[Rename] (μετονομασία)	Αλλάζει το όνομα της αποθηκευμένης διαδρομής.
[Replace] (αντικατάσταση)	Γράφει πάνω από την αποθηκευμένη διαδρομή με την παρούσα διαδρομή.
[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει την αποθηκευμένη διαδρομή.

[List Waypoints/ [Destination] (λίστα σημείων διέλευσης / προορισμός)	Εμφανίζει τον προορισμό που έχει τώρα οριστεί και τα σημεία διέλευσης.
---	--

Εισαγωγή περιοχών αποφυγής

1. Ακουμπήστε [Δ] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [⚙️] και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).
3. Ακουμπήστε [Areas to Avoid] (περιοχές αποφυγής).
4. Ακουμπήστε από την λίστα την περιοχή που θέλετε. Θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων των περιοχών αποφυγής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας) για να αποθηκεύσετε μία νέα περιοχή.

5. Εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

[Motorway] (Αυτοκινητόδρομος)	Ορίζει εάν θα συμπεριληφθούν ή όχι αυτοκινητόδρομοι στην περιοχή αποφυγής. Το χρώμα της περιοχής αλλάζει ανάλογα με την ρύθμιση. Ενεργό για Αυτοκινητόδρομο: Πράσινο Κλειστό για Αυτοκινητόδρομο: Μπλε
-------------------------------	--

[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει την περιοχή.
[OK]	Εφαρμόζει την ρύθμιση που έχει γίνει.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Οι τοποθεσίες και οι διαδρομές στο ευρετήριο μπορούν να διαγραφούν. Είναι διαθέσιμη η διαγραφή ενός μεμονωμένου στοιχείου και η διαγραφή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα διαγραμμένα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν. Πριν διαγράψετε ένα στοιχείο να βεβαιώνεστε πάντα ότι το στοιχείο αυτό δεν το χρειάζεστε πλέον.

Μεμονωμένη διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου

1. Ακουμπήστε  στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε  και μετά ακουμπήστε [Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη).
3. Ακουμπήστε [Delete User Info] (διαγραφή πληροφοριών χρήστη). Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή

Βήμα 1	Βήμα 2	Ενέργεια
[Delete Home Location] (διαγραφή τοποθεσίας σπιτιού)		Διαγράφει την τοποθεσία του σπιτιού.
[Delete Work Location] (διαγραφή τοποθεσίας εργασίας)		Διαγράφει την τοποθεσία της εργασίας.
[Delete Address Book] (διαγραφή ευρετηρίου)	[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει την επιλεγμένη αποθηκευμένη τοποθεσία (τοποθεσίες).
	[Select All] (επιλογή όλων)	Επιλέγει όλες ή διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες τοποθεσίες.
	[Clear All] (διαγραφή όλων)	
	[Sort] (ταξινόμηση)	Ταξινομεί τις αποθηκευμένες τοποθεσίες.
[Delete Saved Routes] (διαγραφή αποθηκευμένων διαδρομών)	[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει την επιλεγμένη αποθηκευμένη διαδρομή (διαδρομές).
	[Select All] (επιλογή όλων)	Επιλέγει όλες ή διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες διαδρομές.
	[Clear All] (διαγραφή όλων)	
[Delete Areas to Avoid] (διαγραφή περιοχών αποφυγής)	[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει την επιλεγμένη αποθηκευμένη περιοχή (περιοχές) αποφυγής.
	[Select All] (επιλογή όλων)	Επιλέγει όλες ή διαγράφει όλες τις περιοχές αποφυγής.
	[Clear All] (διαγραφή όλων)	
[Delete Previous Destinations] (διαγραφή προηγούμενων προορισμών)	[Delete] (διαγραφή)	Διαγράφει τους επιλεγμένους αποθηκευμένους προηγούμενους προορισμούς (προορισμό).
	[Select All] (επιλογή όλων)	Επιλέγει όλους ή διαγράφει όλους τους προηγούμενους προορισμούς.
	[Clear All] (διαγραφή όλων)	
[Delete Learned Routes] (διαγραφή διαδρομών που έχει γίνει εκμάθηση)		Διαγράφει τις διαδρομές που τους έχει γίνει εκμάθηση.
[Delete Tracking] (διαγραφή ιχνηλάτισης)		Διαγράφει τις τελείες ιχνηλάτισης της διαδρομής.

**Διαγραφή μεμονωμένου στοιχείου
πάνω στον χάρτη.**

1. Ευθυγραμμίστε το στόχαστρο πάνω από την αποθηκευμένη περιοχή που θα διαγραφεί μετακινώντας τον χάρτη και μετά ακουμπήστε [] ή [].
2. Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή).
3. Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του μηνύματος και ακουμπήστε [Yes] (ναι).
Το αποθηκευμένο στοιχείο διαγράφεται από το ευρετήριο.

ΡΥΜΙΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [].

2. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμα στοιχεία:

- **[Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη)**

Ρυθμίζει την μέθοδο εμφάνισης και την κατεύθυνση του χάρτη.

 "Ρυθμίσεις Χάρτη" (σελίδα 73)

- **[Routing Preferences] (προτιμήσεις διαδρομής)**

Αλλάζει τις προτιμήσεις της διαδρομής.

 "Προτιμήσεις διαδρομής" (σελίδα 82)

- **[Voice Guidance] (φωνητική καθοδήγηση)**

Ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες για την φωνητική καθοδήγηση.

 «Ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης» (σελίδα 85)

- **[Edit User Info] (εισαγωγή πληροφοριών χρήστη)**

Εισάγει τις πληροφορίες του χρήστη.

 "Εισαγωγή πληροφοριών χρήστη" (σελίδα 90)

- [Safety Guide Settings] (ρυθμίσεις οδηγού ασφαλείας)

Στοιχείο Ρύθμισης	Ενέργεια
[Safety Camera Icon on Map] (εμφάνιση της εικόνας της κάμερας πάνω στον χάρτη)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι εικόνες της κάμερας ασφαλείας θα εμφανιστούν πάνω στον χάρτη.
[Safety Camera Warning] (προειδοποίηση κάμερας ασφαλείας)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ένδειξη προειδοποίησης της κάμερας ασφαλείας θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη του χάρτη όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει τις κάμερες ασφαλείας.

- [Reset All Navigation Settings to Default] (επαναφορά όλων των ρυθμίσεων πλοιήγησης στις εργοστασιακές)

Αυτό επαναφέρει τις διάφορες ρυθμίσεις (ένδειξη, ένταση ήχου κλπ) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Εμφάνιση της παρούσας θέσης του αυτοκινήτου

Αυτό το σύστημα πλοϊγήσης συνδυάζει τα δεδομένα που προέρχονται από το όχημα (από τον περιμετρικό αισθητήρα) και από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφόρων Πλοϊγήσης (GNSS) και υπολογίζει την τρέχουσα θέση του οχήματος. Στην συνέχεια, η θέση αυτή εμφανίζεται μέσω της καθοδήγησης διαδρομής προς ένα προορισμό.

Τι είναι το Σύστημα Παγκόσμιου Δορυφόρου Πλοϊγήσης (GNSS)?

Το GNSS είναι ένας γενικός όρος για τα συστήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούν σήματα από δορυφόρους. Αυτό το σύστημα πλοϊγήσης λαμβάνει ραδιοσήματα από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς δορυφόρους και εντοπίζει την θέση του οχήματος χρησιμοποιώντας την αρχή της τριγωνομέτρησης.



Ρύθμιση Εντοπισμού Θέσης:

Όταν το σύστημα κρίνει ότι ο εντοπισμός θέσης το αυτοκινήτου δεν είναι ακριβής με βάση τους υπολογισμούς της, ταχύτητας του αυτοκινήτου και των δεδομένων που υπολογίζει ο περιμετρικός αισθητήρας, το σύστημα αυτόματα θα ρυθμίσει την θέση της εικόνας του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας σήματα GNSS.


Λήψη σημάτων από τους δορυφόρους GNSS:

Η λήψη των σημάτων GNSS μπορεί να είναι ασθενής, ανάλογα με το περιβάλλον. Τα οχήματα στις ακόλουθες περιοχές / στα ακόλουθα περιβάλλοντα μπορεί να μην λαμβάνουν σήματα GNSS.


- Μέσα σε τούνελ ή γκαράζ,
- Σε περιοχές με πολλά ψηλά κτήρια.

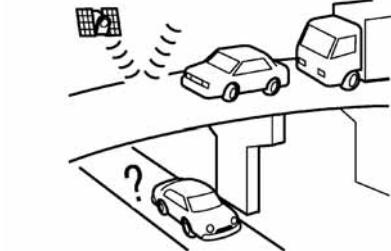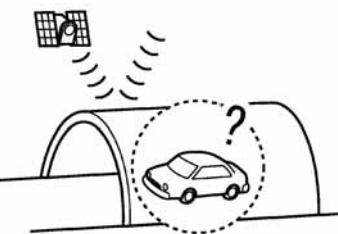

- Κάτω από αυτοκινητόδρομους πολλών επιπέδων.

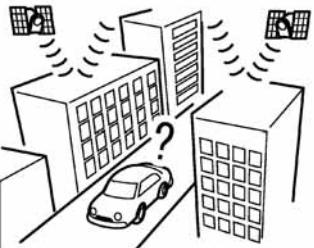

- Σε περιοχές με πολλά ψηλά δέντρα.

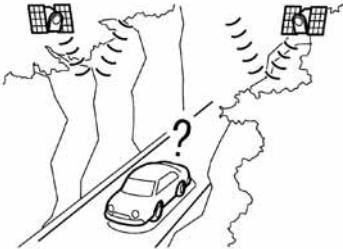


- Σε φαράγγια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η κεραία GNSS βρίσκεται πίσω από το ταμπλό των οργάνων στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ή μέσα στην κεραία Shark (όπου υπάρχει) στην οροφή. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο, ίδιατερα κινητά τηλέφωνα ή πομποδέκτες στο ταμπλό των οργάνων. Επειδή η ισχύς του σήματος του GNSS είναι ασθενής, τα τηλέφωνα και οι πομποδέκτες θα επιηρεάσουν ή θα διακόψουν τελείως το σήμα.

Λάθος ένδειξη της θέσης του αυτοκινήτου


Οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορεί να επιηρέασουν την ακρίβεια της ένδειξης της θέσης του αυτοκινήτου ή της κατεύθυνσης κίνησης. Η ακρίβεια θα επανέλθει στο κανονικό όταν οι συνθήκες οδήγησης επιστρέψουν στο κανονικό.

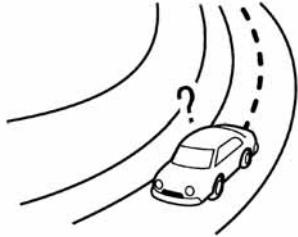


- Όταν υπάρχει κοντά παρόμοιος δρόμος.




- Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε μία περιοχή με ένα σύστημα που έχει μοτίβο πλέγματος στον δρόμο.

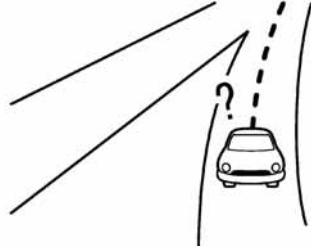

- Όταν το αυτοκίνητο περνάει από μία μεγάλη διασταύρωση σε σχήμα Y.

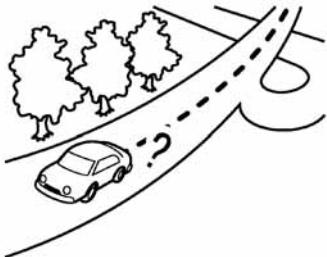

- Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ένα δρόμο συνεχόμενο με αργή καμπύλη.

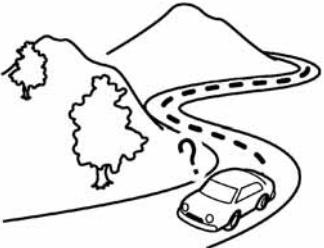


- Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμο με επαναλαμβανόμενες καμπύλες σχήματος S.




- Όταν το αυτοκίνητο είναι σε μία γέφυρα σχήματος βρόγχου.




- Όταν το αυτοκίνητο είναι σε δρόμο καλυμμένο με χιόνι ή χωρίς άσφαλτο.

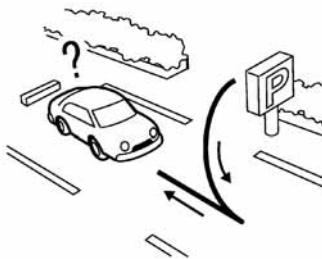


- Όταν στρίβετε επαναλαμβανόμενα αριστερά ή δεξιά ή οδηγείτε σε ζιγκ-ζαγκ.

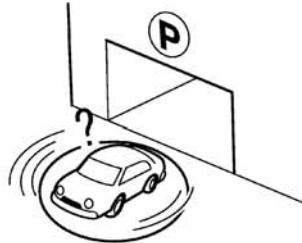

- Όταν το αυτοκίνητο περιστρέφεται πάνω σε επιφάνεια στάθμευσης ενώ ο διακόπτης της μίζας ή ο διακόπτης παροχής είναι τοποθετημένος στην θέση OFF

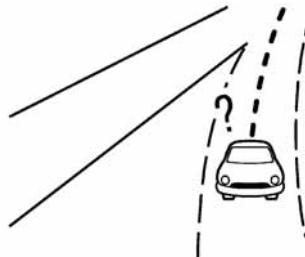

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο που δεν εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη ή σε δρόμο που έχει αλλάξει λόγω πρόσθετων κατασκευών ή για άλλους λόγους

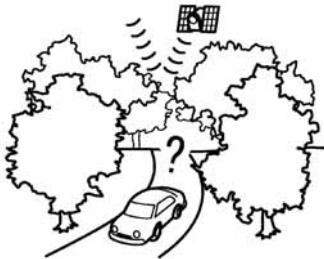

- Όταν η ακρίβεια του GNSS είναι χαμηλή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η εικόνα του αυτοκινήτου μπορεί να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο αιμέσως μόλις ανάψετε το ενδεικτικό φως ετοιμοτήτας για την οδήγηση (READY).
- Επίσης η εικόνα του αυτοκινήτου μπορεί να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη εάν είναι τοποθετημένες διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών ή αλυσίδες ελαστικών.
- Το σύστημα έχει μία λειτουργία που διορθώνει αυτόματα την θέση της εικόνας του αυτοκινήτου όταν αυτή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με την πραγματική θέση.
- Η διορθωση της θέσης του αυτοκινήτου από το GNSS μπορεί να μην δουλέψει όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
- Εάν η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου δεν επιστρέψει στο κανονικό ακόμη και αφού οδηγήσετε για λίγο, διορθώστε την με το χέρι.

Περιοχές με Λεπτομερή Κάλυψη Χάρτη (MCA) για το σύστημα πλοήγησης
Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας

βοηθά να προσεγγίζετε τον προορισμό σας, αλλά και να εκτελέστε άλλες λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, εσείς, ο οδηγός, πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα σωστά και με ασφάλεια. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου, τα κυκλοφοριακά σήματα και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή, σωστή και νόμιμη οδήγηση.

Τα δεδομένα του χάρτη καλύπτουν επιλεγμένες μητροπολιτικές περιοχές.

Τα δεδομένα χάρτη περιλαμβάνουν δύο τύπους δεδομένων. Τις «Περιοχές λεπτομερούς κάλυψης» (Detailed coverage areas) που παρέχουν όλα τα λεπτομερή δεδομένα δρόμου και άλλες περιοχές με την ένδειξη «Μόνο κεντρικοί δρόμοι» (Main roads only).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα λεπτομερή δεδομένα χάρτη δεν είναι διαθέσιμα σε πολλές περιοχές και είναι γενικά περιορισμένα στην επιλογή κύριων μητροπολιτικών περιοχών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

- Η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να μην είναι η συντομότερη και να μην λαμβάνονται υπόψη άλλες περιστάσεις όπως τα μποτιλιαρίσματα.
- Επειδή είναι αναπόφευκτο να υπάρξει διαφορά ανάμεσα στις συνθήκες του δρόμου και τις περιστάσεις ανάμεσα στην στιγμή που χρησιμοποιείτε το σύστημα και αυτήν που οι πληροφορίες για τα δεδομένα του χάρτη είχαν παραχθεί, μπορεί να υπάρξουν διαφορές στους δρόμους και τις περιστάσεις. Σε αυτές τις περιστάσεις οι πραγματικές συνθήκες του δρόμου και περι-

τάσεις έχουν προτεραιότητα πάνω στις πληροφορίες των δεδομένων του χάρτη.

- Στην διάρκεια υπολογισμού της διαδρομής, ο χάρτης δεν θα κάνει κύλιση αλλά η εικόνα του αυτοκινήτου θα κινηθεί σύμφωνα με την πραγματική κίνηση του αυτοκινήτου.
- Οι λειτουργίες των κουμπιών μπορεί να είναι απενέργοποιημένες στην διάρκεια του υπολογισμού της διαδρομής.
- Σε ορισμένες περιστάσεις, αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, μπορεί η διαδρομή που έχει υπολογιστεί να μην εμφανίζεται αμέσως.
- Τα σημεία διέλευσης που έχετε προστεράσει δεν θα ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό της διαδρομής.
- Εάν κάνετε κύλιση στον χάρτη ενώ σχεδιάζεται η προτεινόμενη διαδρομή, θα πάρει περισσότερο χρόνο η ολοκλήρωση του σχεδιασμού.
- Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί να μην ολοκληρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν δεν υπάρχει κύριος δρόμος μέσα σε μία ακτίνα των 2,5 χλμ (1,5 μίλια) από το αυτοκίνητο, θα εμφανίστε ένα μήνυμα στην οθόνη που θα το λέει αυτό. Προσπαθήστε να κάνετε νέο υπολογισμό όταν το αυτοκίνητο είναι πιο κοντά σε έναν κύριο δρόμο.
 - Εάν δεν υπάρχει κύριος δρόμος μέσα σε μία ακτίνα των 2,5 χλμ (1,5 μίλια) από τον προορισμό ή το σημείο ιδέλευσης, θα εμφανίστε ένα μήνυμα που θα το λέει αυτό στην οθόνη. Προσπαθήστε να ορίσετε την τοποθεσία πολύ κοντά σε έναν κύριο δρόμο.
 - Εάν το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά στον προορισμό ή εάν δεν υπάρχουν δρόμοι στον προορισμό, θα εμφανίστε ένα μήνυμα στην οθόνη που θα το λέει αυτό.
 - Εάν είναι αδύνατον να φτάσετε στον

- προορισμό ή το σημείο διέλευσης λόγω κυκλοφοριακών κανονισμών κλπ.
 - Εάν η μόνη διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό ή τα σημεία διέλευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
 - Όταν εμφανίζεται η διαδρομή, μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα.
 - Εάν υπολογίσετε μία διαδρομή σε έναν κύριο δρόμο, το σημείο εκκίνησης της διαδρομής μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς με την παρούσα θέση του αυτοκινήτου.
 - Το σημείο τερματισμού της διαδρομής μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς με τον προορισμό.
 - Εάν υπολογίσετε μία διαδρομή σε έναν κύριο δρόμο, το σύστημα μπορεί να εμφανίσει μία διαδρομή από έναν άλλο κύριο δρόμο. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή η θέση της εγκόνας του αυτοκινήτου δεν είναι ακριβής. Σε αυτή την περίπτωση, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και ορίστε την εγκόνα του αυτοκινήτου ή συνεχίστε να οδηγείτε για να δείτε εάν η θέση της εγκόνας του αυτοκινήτου θα ρυθμιστεί αυτόματα πριν τον επανυπόλογισμό της διαδρομής.
 - Υπάρχουν, περιστάσεις στις οποίες το σύστημα δείχνει μια άμεση διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό ή τα σημεία διέλευσης, εάν τα ορίστε από τις αποθηκευμένες εγκαταστάσεις ή τις πληροφορίες εγκαταστάσεων. Τροκειμένου να το διορθώσετε αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικός για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, ειδικά όταν οι λωρίδες κυκλοφορίας με τις διαφορετικές κατεύθυνσεις κίνησης εμφανίζονται έχωριστά σαν διασταυρώσεις ή πέριοχές εξυπήρτησης.
 - Το σύστημα αυτό δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στον περιορισμένο έλεγχο της κίνησης και τον πλήρη έλεγχο (μπλοκά-

ρισμα). Μπορεί να δείχνει μία άμεση διαδρομή ακόμη και εάν ο δρόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

— Μπορεί να προταθεί μία διαδρομή που χρησιμοποιεί μία γραμμή φερμπότ ακόμη και εάν η προτίμησή σας για τα φερμπότ είναι στο OFF (να μην χρησιμοποιούνται).

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για ορισμένες περιοχές ή χώρες, το σύστημα θα ανακοινώνει τα ονόματα των δρόμων όταν η γλώσσα του συστήματος έχει οριστεί στα Αγγλικά.

Επανάληψη φωνητικής καθοδήγησης

Η λειτουργία αυτή είναι διασθέσιμη μέσω της καθοδήγησης διαδρομής, από την στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός διαδρομής έως ότου το αυτοκίνητο να φτάσει στον προορισμό. Ακουμπήστε και κρατήστε [?] στην οθόνη του χάρτη. Η φωνητική καθοδήγηση θα επαναληφθεί.

[?] «Χάρτης 2D» (σελίδα 69)

Σημειώσεις για την φωνητική καθοδήγηση

- Η φωνητική καθοδήγηση σε αυτό το σύστημα θα πρέπει να θεωρείται ως συμπληρωματική λειτουργία. Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο, ελέγχετε την διαδρομή στον χάρτη και ακόλουθηστε τους πραγματικούς δρόμους και τους κανονισμούς για την κυκλοφορία.
- Η φωνητική καθοδήγηση ενεργοποιείται μονό για διασταυρώσεις με συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που το αυτοκίνητο πρέπει να

στρίψει αλλά δεν παρέχεται φωνητική καθοδήγηση.

- Τα περιεχόμενα της φωνητικής καθοδήγησης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την κατεύθυνση της στροφής και τον τύπο της διασταύρωσης.
- Ο χρόνος παροχής της φωνητικής καθοδήγησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την περίσταση.
- Όταν το αυτοκίνητο έχει παρεκκλίνει από την προτεινόμενη διαδρομή, η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη. Το σύστημα δεν θα ανακοινώσει αυτό. Δείτε τον χάρτη και υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή. [?] «Επιλογές διαδρομής» (σελίδα 79)
- Η φωνητική καθοδήγηση μπορεί να μην ανταποκριθεί με ακρίβεια στους αριθμούς των δρόμων καλ τις κατευθύνσεις σε διασταύρωσεις στον αυτοκινητόδρομο.
- Τα ονόματα των οδών που εμφανίζονται μπορεί ορισμένες φορές να διαφέρουν από τα πραγματικά ονόματα.
- Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Voice Guidance] (φωνητική καθοδήγηση) είναι απενεργοποιημένο. [?] «Ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης» (σελίδα 85)
- Η φωνητική καθοδήγηση θα ξεκινήσει όταν το αυτοκίνητο μπαίνει στην προτεινόμενη διαδρομή. Δείτε τον χάρτη για τις κατευθύνσεις προς το σημείο εκκίνησης της διαδρομής.
- Όταν πλησιάζετε ένα σημείο διέλευσης, η φωνητική καθοδήγηση θα ανακοινώσει ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει στο σημείο διέλευσης και η καθοδήγηση θα αλλάξει στο επόμενο τμήμα της διαδρομής. Όταν η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη, δείτε τον χάρτη για τις κατευθύνσεις. Όταν η φωνητική καθοδήγηση δεν

- είναι διαθέσιμη, δείτε τον χάρτη για τις οδηγίες.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φωνητική καθοδήγηση τελειώνει πριν την άφιξη στον προορισμό. Δείτε την εικόνα του προορισμού στον χάρτη για να φτάσετε σε αυτόν.
- Η φωνητική καθοδήγηση μπορεί να είναι μερικά λειτουργική ή να μην λειτουργεί λόγω της γωνίας των οδών σε μία διαστάσωρα.
- Οι πληροφορίες εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο μπορεί να διαφέρουν από τις πληροφορίες στις πινακίδες εξόδου.
- Επειδή δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που αφορούν δρόμους που είναι εποχιακά διαθέσιμοι ή όχι, μπορεί να παρουσιαστεί μία διαδρομή που δεν ταιριάζει στους πραγματικούς περιορισμούς της κυκλοφορίας. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους πραγματικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία όταν οδηγείτε.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχει)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: Εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο μέσα στην εμβέλεια μίας σύνδεσης Wi-Fi (όπου υπάρχει) ή μιας TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής), παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία.

1. Δέστε το χειρόφρενο.
2. Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο όσο η ενημέρωση είναι σε εξέλιξη.

3. Μην αφήνετε παιδιά, κατοικίδια και άτομα που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν απαιτείται να είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητο στην διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του χάρτη.

Ενημέρωση με μνήμη USB (όπου υπάρχει)

Τα δεδομένα του χάρτη πλοιήγησης μπορούν να ενημερωθούν με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, κατεβάζοντας μία νέα βάση δεδομένων του χάρτη σε μία μονάδα μνήμης USB και εγκαθιστώντας την στο αυτοκίνητο.

Για την ενημέρωση του χάρτη, χρησιμοποιήστε USB με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Υποστηριζόμενα μέσα: USB2.0 Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: FAT32

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [].
3. Ακουμπήστε [System Update] (ενημέρωση του συστήματος).

4. Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).

5. Ακουμπήστε [Update via USB Device] (ενημέρωση μέσω μονάδας USB).

6. Ακουμπήστε [Save Map Information to USB Device] (αποθήκευση πληροφοριών του χάρτη στην μονάδα USB).

7. Εισάγετε κενή μονάδα USB στην θύρα σύνδεσης USB.

"Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν υπάρχουν δεδομένα μέσα στο USB αυτά μπορεί να διαγραφούν.

8. Ακουμπήστε [Start] (εκκίνηση).
9. Ακουμπήστε [OK] αφού αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του χάρτη στο USB.
10. Μπείτε στον σχετικό ιστότοπο με τον προσωπικό σας υπολογιστή. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το εργαλείο ενημέρωσης του χάρτη στον προσωπικό σας υπολογιστή. (Συμβουλεύθετε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για λεπτομέρειες.)
11. Κατεβάστε τα ενημερωμένα δεδομένα και αποθηκεύστε τα στην μονάδα USB με το εργαλείο ενημέρωσης χάρτη.
12. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
13. Ακουμπήστε [].
14. Ακουμπήστε [System Update] (ενημέρωση του συστήματος).
15. Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).
16. Ακουμπήστε [Update via USB Device] (ενημέρωση μέσω μονάδας USB).
17. Ακουμπήστε [Install Map Update from USB Device] (εγκατάσταση ενημέρωσης χάρτη από την μονάδα USB).
18. Τοποθετήστε την μονάδα USB μέσα στην θύρα USB.
19. Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του μηνύματος και ακουμπήστε [Yes] (ναι).
20. Ακουμπήστε [OK] αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Δεν μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος πλοήγησης όσο ενημερώνονται οι χάρτες.
- Τα δεδομένα του χάρτη θα πρέπει να ενημερώνονται με το σύστημα του ηλεκτροκού αυτοκινήτου να λειτουργεί για να μην ξεφορτίσει η μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V).

Ενημέρωση χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN (Wi-Fi) (όπου υπάρχει)

Εάν το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με Μονάδα Τηλεματικής (TCU), τα δεδομένα του χάρτη μπορούν να ενημερωθούν με την χρήση της ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi του αυτοκινήτου. Η επικοινωνία Wi-Fi μπορεί να γίνει με την χρήση δίκτυου Wi-Fi, smartphone κλπ.

Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)(σελίδα 20)

1. Συνδέστε το αυτοκίνητο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.

2. Ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης.

3. Ακουμπήστε .

4. Ακουμπήστε [System Update] (ενημέρωση του συστήματος).

5. Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).

6. Ακουμπήστε [Update via Wi-Fi] (ενημέρωση μέσω Wi-Fi).

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

7. Επιλέξτε μία περιοχή που θα ενημερωθεί και ακουμπήστε [Start Updating] (εκκίνηση ενημέρωσης).

Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να ενημερώσετε την επιλεγμένη περιοχή.

8. Ακουμπήστε [OK] αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η ενημέρωση μπορεί να ακυρωθεί ενώ γίνεται, ακουμπώντας [Cancel] (ακύρωση).
- Δεν μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος πλοήγησης όσο ενημερώνονται οι χάρτες.
- Μην σβήνετε την παροχή του smartphone όσο κάνετε ενημέρωση του χάρτη με την σύνδεση με το smartphone.
- Τα δεδομένα του χάρτη θα πρέπει να ενημερώνονται με το σύστημα του ηλεκτροκού αυτοκινήτου να λειτουργεί για να μην ξεφορτίσει η μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V).
- Ακουμπήστε [Vehilce Hotspot] (όπου υπάρχει) και ενεργοποιήστε την ένδειξη για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία Wi-Fi hotspot.
- Το μέγεθος των δεδομένων που κατεβαίνουν για την ενημέρωση του χάρτη για μία χώρα ή μία περιφερειακή ζώνη μπορεί να ποικίλει ανάμεσα στα 100MB και 1GB. Το μέγεθος των δεδομένων σε περίπτωση ενημέρωσης περισσότερων χωρών ή περιφερειακών ζωνών μπορεί να είναι πάνω από 1GB. Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Wi-Fi hotspot του smartphone σας για τις ενημερώσεις του χάρτη μπορεί να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις δεδομένων από τον πάροχο του κινητού σας. Παρακαλούμε να συνδέστε στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις τηλεφωνικών δεδομένων.
- Ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και την έκδοση του λογισμικού, η

ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει από το [System Update] (ενημέρωση του συστήματος) στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων. "Ρυθμίσεις συστήματος" (σελίδα 14)

- Ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού, η ενημέρωση γίνεται στο υπόβαθρο και οι ενημερώσεις εμφανίζονται στα δεδομένα του χάρτη την επόμενη φορά που βάζετε μπροστά το σύστημα.

- Όταν έχει διακοπεί η παροχή του οχήματος, η ενημέρωση του χάρτη αναστέλλεται. Όταν η ενημέρωση του χάρτη επανέλθει, επιλέξτε την ίδια περιοχή για να ενημερώσετε τον χάρτη από το [Update via Wi-Fi] (ενημέρωση μέσω Wi-Fi).

Αυτόματη ενημέρωση χάρτη (όπου υπάρχει)

Τα δεδομένα του χάρτη μπορούν να ενημερωθούν με την χρήση της TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής).

1. Ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε .

3. Ακουμπήστε [System Update] (ενημέρωση του συστήματος).

4. Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).

5. Ακουμπήστε [Map Update Settings] (ρυθμίσεις ενημέρωσης χάρτη).

6. Επιλέξτε μία περιοχή στον χάρτη που θέλετε να ενημερωθεί, ακουμπώντας [Favourite Region]. Την επόμενη φορά που βάζετε μπροστά το σύστημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης εάν είναι διαθέσιμη ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη.

7. Όταν είναι διαθέσιμα νέα δεδομένα χάρτη

και αφού βάλετε μπροστά το αυτοκίνητο, ένα αναδυόμενο μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι είναι διαθέσιμη ενημέρωση του χάρτη. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν ο χρήστης επιλέξει [No] (όχι) στην αναδυόμενη οθόνη η αυτόματη ενημέρωση του χάρτη και η ενημέρωση του λογισμικού δεν θα είναι διαθέσιμες για πάντα και ο χρήστης θα πρέπει πάντα να ενημερώνει τον χάρτη και το λογισμικό χειροκίνητα από την επόμενη φορά.

Όταν έχει διακοπεί η παροχή του οχήματος, η ενημέρωση του χάρτη αναστέλλεται. Όταν η ενημέρωση του χάρτη επανέλθει, επιλέξτε την ίδια περιοχή για να ενημερώσετε τον χάρτη από το [Update via Wi-Fi] (ενημέρωση μέσω Wi-Fi).

8. Ακουμπήστε [OK] αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η ενημέρωση γίνεται στο υπόβαθρο και οι ενημερώσεις εμφανίζονται στα δεδομένα του χάρτη την επόμενη φορά που βάζετε μπροστά το σύστημα.

Διατάξεις άδειας τελικού χρήστη για τα αυτοκίνητα

Η παρούσα Σύμβαση Άδειας Τελικού Χρήστη ("EULA") είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την TomTom International B.V. ("TomTom"). Συμφωνείτε ότι η παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη είναι σε ισχύ. Η παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη έχει εφαρμογή στην χρήση των

δεδομένων χάρτη της TomTom, το λογισμικό, τις υπηρεσίες Κυκλοφορίας και Ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα της TomTom (μαζί με τις "Υπηρεσίες").

Παρακαλούμε διαβάστε την Άδεια Τελικού Χρήστη προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες συμφωνείτε σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Τελικού Χρήστη.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχετε συμφωνήσει να τηρήσετε τους όρους αυτής της Άδειας Τελικού Χρήστη (EULA), η TomTom με το παρόν σας παρέχει μία μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μόνο σε σύνδεση με το αυτοκίνητο. Εάν παρασχεθούν αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή συμπληρώσεις στις Υπηρεσίες, η χρήση τους διέπεται από αυτή την Άδεια Τελικού Χρήστη.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Σας απαγορεύεται να νοικιάσετε, δανειστείτε, παρουσιάσετε δημόσια, κάνετε παράσταση ή μεταδώσετε με κάθε άλλο τρόπο διανομής των Υπηρεσιών. Με διαφορετικό τρόπο από ότι επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα κάνετε ο ίδιος καν δεν θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε αντλγραφή ή μετατροπή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος ή δεν θα αντιστρέψετε, κάνετε decompile ή αποσυναρμολόγηση των Υπηρεσιών.

3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά δικαιώματα βιομηχανικά και/ή ιδιοκτησιακά που έχουν σχέση με τις Υπηρεσίες είναι ιδιοκτησία της TomTom καλ / ή των προμηθευτών της. Η TomTom σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσα Άδειας Τελικού Χρήστη. Όλα τα δικαιώματα που δεν αποδίδονται συγκεκριμένα στην παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη δι-

απορούνται από την TomTom. Στο εύρος που έχει εφαρμογή, συμφωνείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε πηγή κώδικα ή σε κωδικοποίηση χωρίς κλειδί.

4. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Υπηρεσίες μπορεί να κάνουν χρήση λογισμικού τρίτων. Παρά τα άρθρα 2 και 3, η χρήση ορισμένου υλικού των τρίτων που συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό μπορεί να υποκείται σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι επίλεκτες επισημανσείς για την προστασία από αντιγραφή και οι ειδικές συνθήκες αδειοδότησης για τους κωδικούς του λογισμικού και των αλγορίθμων μπορούν να βρεθούν μέσω του <http://www.tomtom.com>. Με το παρόν συμφωνείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις του λογισμικού τρίτων.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΤΟΜ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΤΟΜ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΤΟΜΤΟΜ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΤΟΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΣΦΑΛΜΑ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ/Η ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
- ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Η ΤΟΜ ΤΟΜ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΩΝ, ΤΕΛΩΝ ή ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ή ΕΦΑΜΟΡΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΚΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΣ ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ή ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΤΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΔΗΓΕΙΤΕ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΌΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΥΤΕ Η ΤΟΜΤΟΜ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΤΕΣ ή Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΤΟΜΤΟΜ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΤΟΜΤΟΜ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΑΡΘΡΟ 6.1, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΤΟΜ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΛΑΡΙΩΝ (100,00\$).

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΔΕΝ: (I) ΕΠΙΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ, (II) ΕΞΑΙΡΟΥΝ ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕ ΙΣΧΥ.

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Χωρίς ζημιά σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, η ΤΟΜΤΟΜ μπορεί άμεσα να τερματίσει αυτή την Άδεια Τελικού Χρήστη εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους καλ τις προϋποθέσεις της. Οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης, οι οποίες από την φύση τους προορίζονται να επιλεγούν στον τερματισμό, θα παραμείνουν σε λογύ μετά τον τερματισμό αυτής της Άδειας Τελικού Χρήστη.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ: Η Τομ Tom και άλλα τρίτα μέρη που έχουν εμπλακεί

προκειμένου να σας είναι διαθέσιμες αυτές οι Υπηρεσίες δεν είναι υπεύθυνο για τα περεχόμενα των ιστότοπων ή των υπηρεσιών τρίτων μερών, οποιουδήποτε συνδέσμους που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε ιστότοπους τρίτων μερών ή υπηρεσιών που παραδίδονται από τις Υπηρεσίες ή διαφορετικά. Η Tom Tom (καλ όπου έχει εφαρμογή, κάθε ένα από τα τρίτα μέρη) παρέχει σε εσάς αυτούς τους συνδέσμους και πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μερών και υπηρεσίες μόνο για ευκολία και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου ή πρόσβασης δεν σημαίνει επικύρωση από την Tom Tom ή οποιαδήποτε Τρίτα Μέρη του ιστότοπου του τρίτου μέρους ή της υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς αυτού του είδους των συνδέσμων ή των ιστότοπων τρίτων μερών και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τέτοιους ιστότοπους τρίτων μερών και συνδέσμους θα είναι δική σας ευθύνη και με δικό σας κίνδυνο και δεν θα πρέπει να τους χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο τρόπο.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη ή θέλετε να επικοινωνήσετε με την Tom Tom για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε να επιλεγείτε τον ιστότοπο της Tom Tom παρακάτω.

<http://www.tomtom.com>

8 Φωνητική Αναγνώριση

Φωνητική Αναγνώριση	108	Amazon Alexa (όπου υπάρχει)	110
Χρήση του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης	108	Εκκίνηση Alexa	110
Πριν ξεκινήσετε	108	Λειτουργία Amazon Alexa	110
Δίνοντας φωνητικές εντολές	108	Οθόνη Μενού	111
Ρυθμίσεις Φωνής Συστήματος	109		

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ενεργοποίηση

Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση ACC ή ON και η φωνητική αναγνώριση ενεργοποιείται. Όταν η ενεργοποίηση έχει ολοκληρωθεί, το σύστημα είναι έτοιμο να δεχτεί φωνητικές εντολές. Εάν χειρίστε το <ΠΣ> στο τυμόνι πριν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, η οθόνη θα εμφανίσει ένα μήνυμα να περιμένετε έως ότου να είναι έτοιμο το σύστημα.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση της αναγνώρισης από την φωνητική αναγνώριση, τηρείτε τα παρακάτω:

- Το εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ήσυχο. Κλείστε τα παράθυρα για να ελαχιστοποιήσετε τους θορύβους του περιβάλλοντος (θόρυβος κίνησης, ήχοι δόνησης κλπ) και μειώστε το επίπεδο του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner για να μειώσετε τον θόρυβο που μπορεί να μην επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίσει σωστά τις φωνητικές εντολές.
- Περιμένετε έως ότου να ηχήσει ο τόνος πριν πείτε μια εντολή.
- Να μιλάτε με φυσιολογική φωνή, όπως κάνετε διάλογο και χωρίς παύσεις ανάμεσα στις λέξεις.
- Το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις φωνητικές εντολές που δίνονται από τα καθίσματα των επιβατών.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Πατήστε <ΠΣ> στο τιμόνι.
 - Πείτε "Hello Nissan".



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ενεργοποιήστε το [Allow "Hello Nissan"] για να ενεργοποιηθεί το "Hello Nissan".

ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΣ (σελίδα 109)

2. Αφού ηχήσει ο τόνος, πείτε μία εντολή (για παράδειγμα «Play FM»).

Εάν η εντολή δεν αναγνωρίστει για λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η οθόνη του μενού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης μετά την οθόνη και την φωνητική καθοδήγηση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Στην οθόνη του μενού της φωνητικής αναγνώρισης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία εντολή ακουμπώντας την οθόνη ή χρησιμοποιώντας το <OK> (κουμπί κύλισης) στο τιμόνι.
- Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης θα παύσει την λειτουργία του όταν δεν δώσετε καμία εντολή μετά από μερικές προτροπές, για να επαναφέρετε την λειτουργία, πατήστε <ΠΣ> στο τιμόνι.
- Για να βγείτε από το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης, πατήστε και κρατήστε το <ΠΣ> ή το <◀▶> στο τιμόνι.
- Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας, το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης μπορεί

να μην είναι διαθέσιμο.

- Μπορείτε επίσης να χειριστείτε το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης ακολουθώντας τις οδηγίες στην ένδειξη της οθόνης αφής.
- Όταν είναι ενεργή η φωνητική αναγνώριση στο cloud, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την πιο πρόσφατη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας την TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) ή το δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει). ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΣ (σελίδα 109)
- Το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης μπορεί επίσης να ξεκινήσει ακουμπώντας το [Π] που εμφανίζεται σε διάφορες οθόνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν η εντολή δεν αναγνωρίζεται, το σύστημα θα σας προτρέψει να πείτε την εντολή πάλι. Επαναλάβετε την εντολή με καθαρή φωνή.
- Ακουμπήστε [◀▶] στην ένδειξη της οθόνης αφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατώντας <◀▶> στο τιμόνι, μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής της ανταπόκρισης του συστήματος, πατήστε <ΠΣ> στο τιμόνι ή γυρίστε το <ΠΣ / VOL> ενώ το σύστημα κάνει μία αναγγελία.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ:

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διακόψετε την φωνητική ανταπόκριση για να πείτε την επόμενη εντολή πατώντας <ΠΣ> στο τιμόνι. Αφού διακόψετε το σύστημα, περιμένετε για έναν τόνο πριν πείτε την εντολή σας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΣ

Οι ρυθμίσεις του συστήματος φωνής μπορούν να αλλάξουν.

1. Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [].

3. Ακουμπήστε [Sound and Tones] (ήχος και τόνοι) και μετά ακουμπήστε [System Voice] (φωνή συστήματος).

4. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμο στοιχείο	Ενέργεια
[Initial Voice Prompt] (αρχική προτροπή φωνής)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, ανακοινώνονται φωνητικές προτροπές.
[Short Voice Prompts] (σύντομες προτροπές φωνής)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, θα παρέχεται σύντομη και ελαχιστοποιημένη φωνητική ανταπόκριση.
[Best Match Lists] (καλύτερες λίστες ταιριάσματος)	Όταν αυτά τα στοιχεία είναι ενεργά, τα αποτελέσματα της φωνητικής αναγνώρισης εμφανίζονται στην λίστα προκειμένου να υπάρχει αξιόπιστη αναγνώριση.
[Phonebook] (ευρετήριο)	
[Music Commands] (μουσικές εντολές)	
[Voice Preference] (προτίμηση φωνής)	Η ρύθμιση της φωνής καθοδήγησης μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε αντρική και γυναικεία φωνή. Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας, η καθοδήγηση φωνής δεν μπορεί να αλλάξει.
[Speech Rate] (ρυθμός ομιλίας)	Ρυθμίζει τον ρυθμό ομιλίας της προτροπής.
[Voice Prompt Vol.-]	Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου για την φωνητική καθοδήγηση.
[Speak Over Prompts] (ομιλία πάνω από τις προτροπές)	Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, οι φωνητικές εντολές αναγνωρίζονται ακόμη και στην διάρκεια της φωνητικής καθοδήγησης.
[Cloud Voice Recognition] (Φωνητική Αναγνώριση στο Cloud)	Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η online φωνητική αναγνώριση που χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων στο cloud θα είναι διαθέσιμη.
[Allow "Hello Nissan"]	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ρύθμιση «Hello Nissan».
[Short press of TALK starts:]	Επιλέγει τον τύπο του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης που θα ενεργοποιηθεί όταν πατάτε το <  > πάνω στο τιμόνι.

AMAZON ALEXA (όπου υπάρχει)

Με το Alexa ενσωματωμένο σε αυτό το σύστημα, μπορείτε να πάλευτε μουσική, να ακούσετε τις ειδήσεις ή να χειρίστείτε τις έξυπνες οικιακές συσκευές και περισσότερα. Για λεπτομέρειες δείτε τον ιστότοπο της Amazon.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ALEXA

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, θα χρειαστείτε ένα smartphone, σύνδεση στο internet, και τις λεπτομέρειες εισόδου στον λογαριασμό σας στην Amazon.

1. «Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)» (σελίδα 20)

2. "Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)" (σελίδα 60)

1. Ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Alexa].

Ελέγχετε την οθόνη αποποίησης ευθυνών και ακουμπήστε [OK].

3. Ακουμπήστε [GET STARTED]. Θα εμφανιστούν ο κωδικός πρόσβασης και ο κωδικός QR.

4. Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone και εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στην Amazon.

5. Ακουμπήστε [Finished] (ολοκλήρωση) και αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa λέγοντας, για παράδειγμα, "Alexa, what is the weather today?" (Alexa πως είναι ο καιρός σήμερα?).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας,

επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε. Η γλώσσα μπορεί επίσης να οριστεί στην οθόνη του μενού.

3. "Οθόνη Μενού" (σελίδα 111)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AMAZON ALEXA

Το Amazon Alexa μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας <> στο τιμόνι.

Το [Set Alexa as default voice assistant] (ορίσμός του Alexa ως αρχικού φωνητικού βοηθού) θα πρέπει να είναι ενεργό για την ενεργοποίηση του Amazon Alexa με το <> στο τιμόνι.

4. "Οθόνη Μενού" (σελίδα 111)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η επιλογή ενεργοποίησης με την χρήση του <> στο τιμόνι μπορεί επίσης να οριστεί από την οθόνη ρυθμίσεων του Συστήματος Φωνής. 5. "Ρυθμίσεις Συστήματος Φωνής" (σελίδα 109)
- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Amazon Alexa ακουμπώντας [Alexa] στην οθόνη του αρχικού μενού και μετά ακουμπώντας [OK].

ΟΘΟΝΗ MENOY.

Η οθόνη του μενού εμφανίζει στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το Alexa.

Ακουμπήστε [Menu] στην οθόνη Amazon Alexa για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, τις εκδόσεις του λογισμικού και τις συνθήκες.

Στοιχείο Μενού	Ενέργεια	
[Settings] (ρυθμίσεις)	[Phonebook] (Ευρετήριο)	Συγχρονίζει το Alexa με το ευρετήριο του κινητού τηλεφώνου που είναι συνδεμένο ως τηλέφωνο hands-free.
[Notifications] (ειδοποιήσεις)		Ανοίγει και κλείνει τις ειδοποιήσεις από το Alexa.
[Start of request sound]		Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για την έναρξη του αιτήματος.
[End of request sound]		Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για τον τερματισμό του αιτήματος.
[Set Alexa as default voice assistant]		Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, το Amazon Alexa θα ενεργοποιείται πατώντας <ψήφη> πάνω στο τιμόνι.
[Things to try]		Εμφανίζει τον κατάλογο των διαθέσιμων λειτουργιών. Ακουμπήστε μία κατηγορία για να εμφανιστούν παραδείγματα της φωνητικής εντολής.
[Language] (γλώσσα)		Αλλάζει την ρύθμισης της γλώσσας.
[Sign out]		Ακουμπήστε για να βγείτε από το Amazon Alexa.
[Help]		Εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Amazon Alexa.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

9 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Μονάδα συστήματος.....	114	Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free	123
Οθόνη υγρών κρυστάλλων.....	114	Υπηρεσίες NissanConnect.....	126
Μοναδικές λειτουργίες ηλεκτρικού οχήματος.....	115	Apple CarPlay (όπου υπάρχει).....	127
Αυτονομία οδήγησης.....	115	Android Auto (όπου υπάρχει).....	128
Σταθμοί φόρτισης.....	115	Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)	129
Σύνδεση Wi-Fi (όπου υπάρχει).....	116	Πλοϊγηση	130
Wi-Fi Hotspot (όπου υπάρχει).....	117	Βασικές λειτουργίες.....	130
Ηχοσύστημα.....	118	Οθόνη Χάρτη.....	131
Ραδιόφωνο AM.....	118	Υπολογισμός διαδρομής και οπτική καθοδήγηση ..	132
Ραδιόφωνο DAB (όπου υπάρχει).....	118	Φωνητική καθοδήγηση	133
iPod player.....	120	Πληροφορίες για την Κίνηση (όπου υπάρχει)	134
Μονάδα μνήμης USB	121	Φωνητική Αναγνώριση	135
Ηχοσύστημα Bluetooth®	122	Amazon Alexa (όπου υπάρχει)	137

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.	Η θερμοκρασία της καμπίνας είναι πολύ χαμηλή.	Περιμένετε έως ότου να γίνει μέτρια η θερμοκρασία της καμπίνας.
	Η θερμοκρασία της καμπίνας είναι πολύ υψηλή.	
	Έχετε ορίσει την φωτεινότητα στο μέγιστο σκοτεινό.	Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή.	Έχετε ορίσει την φωτεινότητα στο μέγιστο φωτεινό.	Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μικρό μαύρο σημάδι ή ένα μικρό φωτεινό σημάδι	Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών υγρών κρυστάλλων.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα σχέδιο από τελείες ή λωρίδες.	Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τους πίνακες νέον, τα ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης, τα ραδιοφωνικά κύματα ή οι μονάδες ραδιοφώνου των άλλων οχημάτων μπορεί να επηρεάζουν την οθόνη	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Εμφανίζεται καθυστέρηση των εικόνων στην οθόνη.	Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών υγρών κρυστάλλων	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Η κίνηση των εικόνων στην οθόνη είναι αργή.	Η θερμοκρασία της καμπίνας είναι μικρότερη από τους 10°C (50°F)	Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία της καμπίνας να ανέβει ανάμεσα στους 10°C (50°F) και τους 50°C (122°F).
Όταν κοιτάτε από γωνία την οθόνη αυτή εμφανίζεται φωτεινή ή σκοτεινή.	Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών υγρών κρυστάλλων.	Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
Η οθόνη γίνεται μπλε ή εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη αφής.	Έχει προκύψει σφάλμα του συστήματος.	Συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή πιστοποιημένο συνεργείο για έναν έλεγχο.

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η αυτονομία οδήγησης δεν μπορεί να εμφανιστεί.	Ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ACC. Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης είναι πολύ μικρή.	Η αυτονομία οδήγησης μπορεί να εμφανιστεί όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ON ή όταν το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδήγηση (READY) είναι αναμμένο.ενδεικτικό φως ON. Φορτίστε την μπαταρία Li-ion. Όταν η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης Αυξηθεί, η αυτονομία οδήγησης θα εμφανιστεί.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η ρύθμιση της ένδειξης εμφάνισης της εικόνας του σταθμού φόρτισης είναι ανενεργή αλλά εικόνες συνεχίζουν να εμφανίζονται πάνω στον χάρτη.	Ο σταθμός φόρτισης που εμφανίζεται έχει οριστεί σαν μία αποθηκευμένη τοποθεσία.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Έγινε αναζήτηση για σταθμούς φόρτισης επειδή εμφανίστηκαν οι πληροφορίες καθοδήγησης της μπαταρίας Li-ion, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποιος.	Σε μία περιοχή όπου ο αριθμός των σταθμών φόρτισης είναι χαμηλός, μπορεί να μην είναι δυνατό να βρείτε σταθμό φόρτισης που να βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητο.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης.	Δεν παρέχονται πληροφορίες για όλους τους σταθμούς φόρτισης για αυτό μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τους σταθμούς φόρτισης από πριν για να επιβεβαιώσετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης που εμφανίζονται είναι λάθος.	Τα δεδομένα του χάρτη είναι παλιά.	Ενημερώστε τα δεδομένα του χάρτη.  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103) Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης πάνω στον χάρτη ενημερώνονται αυτόματα κατά περιόδους.
Οι πληροφορίες για τον σταθμό φόρτισης που παρέχονται από το σύστημα ήταν λάθος και δεν μπορούσε να φορτιστεί η μπαταρία Li-ion.	Τα δεδομένα του χάρτη είναι παλιά. Οι εγκαταστάσεις του σταθμού φόρτισης έχουν αλλάξει, ή το καλώδιο φόρτισης που διαθέτετε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.	Ενημερώστε τα δεδομένα του χάρτη.  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103) Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης πάνω στον χάρτη ενημερώνονται αυτόματα κατά περιόδους. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον σταθμό φόρτισης από πριν για να ελέγχετε εάν οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Σύνδεση Wi-Fi (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το όνομα της μονάδας που θέλετε να συνδέσετε δεν εμφανίζεται στην οθόνη σύνδεσης.	Η μονάδα είναι κλειστή. Η μονάδα δεν υποστηρίζει ένα δίκτυο ασφαλείας WPA2.	Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι ανοικτή. Ελέγξτε ότι το δίκτυο ασφαλείας υποστηρίζεται από την μονάδα.
Το σύστημα του αυτοκινήτου δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.	Η μονάδα είναι κλειστή. Ο κωδικός του δικτύου είναι λάθος.	Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι ανοικτή. Ελέγξτε ότι ο κωδικός του δικτύου είναι σωστός. Ελέγξτε ότι ο κωδικός που εισάγατε είναι σωστός.

Wi-Fi Hotspot (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η μονάδα δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi Hotspot του οχήματος	Ο μέγιστος αριθμός των μονάδες έχει ήδη συνδεθεί.	Διαγράψτε μία συνδεμένη μονάδα.
	Ο κωδικός εισόδου είναι λάθος.	Ελέγξτε ότι ο κωδικός εισόδου του δικτύου είναι σωστός.
		Ελέγξτε ότι ο κωδικός που εισάγατε είναι σωστός.
Η μονάδα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο internet.	Η συνδρομή στον πάροχο δεν είναι ενεργή.	Ελέγξτε την συνδρομή σας με τον πάροχο.
	Το όχημα είναι εκτός της περιοχής εξυπηρέτησης του παρόχου.	Μετακινηθείτε σε περιοχή που υποστηρίζεται η υπηρεσία.
Αργή συνδεσιμότητα στο δίκτυο.	Παρεμβαίνει άλλη ασύρματη σύνδεση	Απενεργοποιήστε άλλες ασύρματες μονάδες

Ηχοσύστημα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΜ

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η λήψη των ΑΜ μειώνεται τη νύχτα.	Απαιτείται από τους σταθμούς των ΑΜ να χαμηλώνουν την ισχύ τους τη νύχτα.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο ήχος προσπερνάει, βαθαίνει ή κάνει ηχώ.	Ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει σωστά ευθυγραμμισμένο ψηφιακό ή αναλογικό ήχο.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε άλλον σταθμό. Αναφέρετε το σταθμό με την φτωχή απόδοση.
Το επίπεδο της έντασης ήχου είναι ασταθές.	Το επίπεδο ευθυγράμμισης είναι αικατάλληλο.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε άλλον σταθμό και ελέγχτε την διαθεσιμότητα του σταθμού στην περιοχή. Αναφέρετε τον σταθμό με την φτωχή ευθυγράμμιση.
Ο ήχος σβήνει / δυναμώνει.	Παίρνει μέρος το DAB-FM.	Επαληθεύστε την απόδοση μετάβασης σε διάφορους σταθμούς στην περιοχή. Αναφέρετε τους σταθμούς με φτωχή ευθυγράμμιση.
Παίρνει μέρος υπερβολικό DAB-FM.	Ο αυτοκίνητο βρίσκεται κοντά στο άκρο της περιοχής κάλυψης DAB.	Επαληθεύστε την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή σας.
Η ποιότητα ήχου του DAB δεν είναι καλύτερη από ότι στα FM/AM.	Η επεξεργασία του ήχου του ψηφιακού συστήματος από τον σταθμό μπορεί πιθανά να μειώσει την ποιότητα του ψηφιακού ήχου.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο σταθμό. Αναφέρετε τον σταθμό με την φτωχή απόδοση.
Οι τοπικοί σταθμοί συνεχίζουν να χάνονται.	Η ψηφιακή κάλυψη είναι ελαφρά μικρότερη από την κάλυψη του αναλογικού σήματος.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο σταθμό.
	Η σκίαση (Πόλη/Σχηματισμός εδάφους) μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ψηφιακή κάλυψη.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο σταθμό.
Ορισμένα πεδία δεδομένων είναι κενά.	Οι πληροφορίες κειμένου στέλνονται κατά την κρίση του μεταδότη.	Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο σταθμό. Αναφέρετε το πρόβλημα του σταθμού.
Οι πληροφορίες κειμένου κόβονται.	Η οθόνη περιορίζεται σε έναν σταθερό αριθμό χαρακτήρων και στέλνονται περισσότερα δεδομένα από όσα μπορούν να εμφανιστούν.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

<p>Η ρύθμιση της σύνδεσης DAB-FM είναι ενεργή αλλά δεν παίζει έναν εναλλακτικό σταθμός και το σήμα δεν εμφανίζεται στην οθόνη.</p>	<p>Ο δέκτης περιμένει να επανέλθει το αρχικό σήμα και αναζητάει ένα διαθέσιμο εναλλακτικό σήμα.</p>	<p>Περιμένετε για το σήμα να επανέλθει ή για τον δέκτη να λάβει ένα εναλλακτικό σήμα.</p>
<p>Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που δείχνει ότι η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.</p>	<p>Η επιλεγμένη υπηρεσία ή το σύνολο δεν είναι διαθέσιμη</p>	<p>Επιλέξτε μία διαφορετική υπηρεσία ή σύνολο.</p>



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Όταν έχει γίνει προεπιλογή σταθμού ενώ παίζει μία δευτερεύουσα υπηρεσία, θα καταχωρηθεί η αρχική υπηρεσία.
- Οι δευτερεύουσες υπηρεσίες δεν εμφανίζονται στην λίστα των σταθμών.

iPod PLAYER

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει ένα iPod.	Το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει συνδεθεί σωστά ή το iPod δεν λειτουργεί σωστά.	Συνδέστε πάλι το καλώδιο σύνδεσης. Εάν το σύστημα δεν αναγνωρίζει το iPod αφού κάνετε την παραπάνω διαδικασία, σβήστε και ανοίξτε πάλι το iPod.
	Το iPod που θα συνδεθεί δεν είναι συμβατό με το σύστημα.	Ελέγχετε τα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις firmware που είναι διαθέσιμα για το σύστημα.
	Το συνδεμένο καλώδιο προέκτασης USB δεν είναι συμβατό με το σύστημα.	Αντικαταστήστε το καλώδιο προέκτασης του USB εάν το σύστημα συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το iPod αφού κάνετε άρκετές αποσυνδέσεις και συνδέσεις του καλωδίου προέκτασης.
	Το καλώδιο συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε γρήγορα από την θύρα σύνδεσης του USB.	Συνδέτε και αποσυνδέτε το καλώδιο σύνδεσης USB αργά.
Το iPod δεν μπορεί να λειτουργήσει.	Το iPod έχει συνδεθεί στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου ενώ ήταν συνδεμένα σε αυτό τα ακουστικά λπτ.	Αφαιρέστε όλον τον εξοπλισμό από το iPod αφού το αποσυνδέσετε από το σύστημα και στην συνέχεια συνδέστε το στο σύστημα και πάλι.
	Το iPod δεν λειτουργεί κανονικά.	Αποσυνδέστε το iPod από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου και μετά συνδέστε το και πάλι στο σύστημα.
	Το σύστημα αναπαράγει ένα άλμπουμ / αρχείο που συμπεριλαμβάνει ένα συγκεκριμένο γραφικό άλμπουμ.	Αποσυνδέστε το iPod από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου και μετά σβήστε το και ανοίξτε το πάλι. Απενεργοποιήστε το γραφικό του άλμπουμ και μετά συνδέστε το iPod στο σύστημα.
'Ένα iPod δεν ανταποκρίνεται	Υπάρχουν πολλά αρχεία σε μία κατηγορία.	Μειώστε τον αριθμό των αρχείων σε μία κατηγορία (λιγότερα από 65500 αρχεία).
	Είναι ενεργή η λειτουργία ανάμικης.	Απενεργοποιήστε την λειτουργία ανάμικης εάν είναι αποθηκευμένα πολλά αρχεία στο iPod.
Δεν μπορεί να παίξει η μουσική.	Δεν έχει συνδεθεί ένα βύσμα στο iPod.	Συνδέστε σταθερά το βύσμα στο iPod.

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η αναπαραγωγή διακόπτεται.	Ο ήχος διακόπτεται λόγω δόνησης που προκαλείται από την ασταθή θέση που βρίσκεται το iPod.	Τοποθετήστε το iPod σε σταθερό σημείο όπου δεν θα αναποδογυρίσει.
Η φόρτιση της μπαταρίας ενός iPod διαρκεί περισσότερο.	Η φόρτιση της μπαταρίας του iPod μπορεί να διαρκέσει περισσότερο όταν το iPod παίζει στην διάρκεια της φόρτισης.	Εάν το iPod χρειάζεται φόρτιση, συνιστάται να σταματήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής.
Δεν είναι διαθέσιμη η φόρτιση της μπαταρίας του iPod.	Το καλώδιο που είναι συνδεμένο στο iPod μπορεί να είναι χαλασμένο ή να μην έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε το καλώδιο που χρησιμοποιείτε.
Δεν μπορούν να δουλέψουν οι λειτουργίες με την χρήση ενός iPod που είναι συνδεμένο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.	-	Η λειτουργία του iPod θα πρέπει να γίνεται με την χρήση του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου όταν το iPod θα έχει συνδεθεί σε αυτό.
Ο ήχος προσπερνάει.	Οι συνθήκες του περιβάλλοντος (θόρυβος κλπ) μπορεί να προκαλούν το πρόβλημα προσπέρασης του ήχου.	Αυτό δεν δείχνει κάποια δυσλειτουργία.
	Χρησιμοποιείται ένα καλώδιο επέκτασης (USB)	Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB.

Μονάδα μνήμης USB

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει την μονάδα USB.	Χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης USB.	Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB.
	Χρησιμοποιείται κόμβος USB.	Μην χρησιμοποιείτε κόμβο USB.
	Η μονάδα USB συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε πολύ γρήγορα στην θύρα USB.	Συνδέστε ή αποσυνδέστε αργά την μονάδα USB.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BLUETOOTH®

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση.	Η συσκευή ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.	Ελέγξτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας ήχου Bluetooth®.
	Έχει απενεργοποιηθεί το Bluetooth® στην μονάδα.	Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στην μονάδα.
	Ο κωδικός PIN είναι λάθος.	Ελέγξτε τον κωδικό PIN της μονάδας ήχου Bluetooth® που θα καταχωριθεί.
	Χρησιμοποιείται μία άλλη μονάδα Bluetooth® μέσα στο αυτοκίνητο.	Ελέγξτε ότι ο κωδικός PIN για την μονάδα ήχου Bluetooth® είναι συνεπής με εκείνον του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου.
Δεν μπορεί να παίξει η μουσική	Η μονάδα ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.	Ελέγξτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας ήχου Bluetooth®.
	Το σύστημα δεν έχει οριστεί στην λειτουργία μονάδας ήχου Bluetooth®.	Ακουμπήστε <  > και επιλέξτε την λειτουργία ήχου του Bluetooth®.  "Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)
	Ένας αντάπτορας του Bluetooth® είναι σβηστός.	Ενεργοποιήστε τον αντάπτορα του Bluetooth® όταν χρησιμοποιείται για μία μονάδα ήχου Bluetooth®.
Η αναπαραγωγή σταματάει.	Η μονάδα ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.	Χρησιμοποιήστε μία μονάδα συμβατή με το σύστημα. Ζητήστε πληροφορίες από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.
	Είναι ενεργή μία κλήση στο κινητό τηλέφωνο.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
	Ο ήχος μπορεί να κάνει διακοπές όταν λειτουργεί μία μονάδα ήχου Bluetooth®.	Ακουμπήστε <  > και επιλέξτε την λειτουργία ήχου Bluetooth®, στην συνέχεια χειριστείτε μία λειτουργία στην οθόνη αφής του συστήματος του αυτοκινήτου αντί να κάνετε την λειτουργία μέσω της μονάδας ήχου Bluetooth®.
Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός του ηχοσυστήματος.	Χρησιμοποιείτε μία μονάδα ήχου Bluetooth® που δεν υποστηρίζει χειρισμούς του ηχοσυστήματος.	Χρησιμοποιήστε μία μονάδα συμβατή με το σύστημα. Ζητήστε πληροφορίες από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.
	Προκύπτει σφάλμα όταν συνδέεστε στο προφίλ του ηχοσυστήματος Bluetooth®.	Σβήστε και ανοίξτε την παροχή του ηχοσυστήματος Bluetooth® και μετά κάντε και πάλι την σύνδεση με το σύστημα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ BLUETOOTH® HANDS-FREE

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ένα κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να καταχωρηθεί.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με το σύστημα τηλεφώνου hands-free του αυτοκινήτου.	Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.
	Η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου έχει γίνει λάθος.	Ελέγχετε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε και πάλι το κινητό τηλέφωνο.
Ένα κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί ή αποσυνδέεται αφού έχει ολοκληρωθεί η καταχώρησή του.	Η ρύθμιση Bluetooth® του συστήματος τηλεφώνου Bluetooth® hands-free του αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την ρύθμιση Bluetooth® του συστήματος.
	Η ρύθμιση Bluetooth® του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την ρύθμιση Bluetooth® του κινητού τηλεφώνου.
	Η στάθμη μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου που απομένει είναι χαμηλή.	Φορτίστε την μπαταρία του κινητού τηλεφώνου.
	Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth® μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με την θέση του κινητού τηλεφώνου.	Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο σε θέση που περικυκλώνεται από μέταλλο ή μακριά από το σύστημα τηλεφώνου hands-free του αυτοκινήτου. Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο κοντά στα καθίσματα ή το σώμα σας.
	Η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου δεν έχει ολοκληρωθεί.	Κάντε καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου.
Η κλήση σε έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό αποτυγχάνει.	Εάν το σύστημα προσπαθήσει αρκετές φορές να κάνει ένα τηλεφώνημα στον ίδιο αριθμό (για παράδειγμα το άλλο μέρος δεν απαντάει στο τηλεφώνημα, είναι εκτός περιοχής κάλυψης ή η κλήση σταμάτησε πριν απαντήσει το άλλο μέρος), το σύστημα μπορεί να απορρίψει ένα αίτημα για να γίνει κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό.	Σβήστε το κινητό τηλέφωνο και ανοίξτε το πάλι για να επιταναφέρετε την σύνδεση.
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει την σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου. Το σύστημα δεν λαμβάνει και δεν κάνει κλήσεις.	Το τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με το σύστημα τηλεφώνου hands-free του αυτοκινήτου.	Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. Ρωτήστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.
	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεμένο.	Ελέγχετε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε πάλι το κινητό τηλέφωνο.
	Η λειτουργία του κινητού περιορίζεται από τις λειτουργίες (όπως φραγή κλήσεων κλπ) του καταχωρημένου κινητού τηλεφώνου.	Αφαιρέστε τις ρυθμίσεις που περιορίζουν την χρήση του κινητού τηλεφώνου και μετά κάντε πάλι την καταχώρηση.

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το άλλο μέρος δεν μπορεί να ακούσει την φωνή σας.	Έχετε ενεργοποιήσει την σίγαση.	Βεβαιωθείτε ότι η σίγαση είναι ανενεργή.
Το άλλο μέρος μπορεί να ακούσει την φωνή σας αλλά με διακοπές.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεμένο.	Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε πάλι το κινητό τηλέφωνο.
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner είναι πολύ γρήγορη.	Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner.
	Το επίπεδο του εξωτερικού θορύβου είναι υπερβολικό. (Για παράδειγμα, δυνατή βροχή, κατασκευή έργων, στο εσωτερικό σήραγγας, άλλα οχήματα κλπ)	Κλείστε τα παράθυρα για να απομονώσετε τον εξωτερικό θόρυβο.
	Ο θόρυβος που δημιουργείται από την οδήγηση του αυτοκινήτου είναι πολύ δυνατός.	Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
	Η ένταση του εισερχόμενου ήχου είναι πολύ δυνατή / απαλή.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας <Φ/VOL> ή το <Π> > στο τιμόνι.
	Η ένταση του εξερχόμενου ήχου είναι πολύ δυνατή / απαλή.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από την οθόνη ρύθμισης της έντασης του ήχου.
Η φωνή διακόπτεται ή ακούγεται θόρυβος στην διάρκεια της κλήσης.	Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth® μπορεί να διακοπεί ανάλογα με την θέση του κινητού τηλεφώνου.	Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο σε θέση που περικυκλώνεται από μέταλλο ή μακριά από το σύστημα τηλεφώνου hands-free του αυτοκινήτου. Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο κοντά στα καθίσματα ή το σώμα σας.
Όταν χειρίζεστε ένα κινητό τηλέφωνο για να κάνετε μία κλήση η λειτουργία hands-free δεν είναι διαθέσιμη.	Ορισμένα μοντέλα κινητού τηλεφώνου δεν αλλάζουν στην λειτουργία hands-free όταν τα χειρίζεστε για να κάνετε μία κλήση.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Κάντε μία άλλη κλήση χρησιμοποιώντας την λειτουργία hands-free.
Δεν μπορείτε να ακούσετε την φωνή του άλλου μέρους. Δεν υπάρχει ήχος κλήσης.	Το επίπεδο ήχου έχει οριστεί στο ελάχιστο. Δεν είναι συνδεμένο ένα κινητό τηλέφωνο.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε πάλι το κινητό τηλέφωνο.
Κάθε ένταση ήχου (ήχος κλήσης, εισερχόμενη ή εξερχόμενη φωνή) είναι διαφορετική	Κάθε ένταση ήχου δεν είναι ρυθμισμένη σωστά.	Ρυθμίστε κατάλληλα την κάθε ένταση ήχου.

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η ένδειξη της κεραίας είναι διαφορετική ανάμεσα στην οθόνη αφής και την οθόνη του κινητού τηλεφώνου Δεν είναι διαθέσιμη η πραγματοποίηση εισερχόμενης ή εξερχόμενης κλήσης ακόμη και εάν η ένδειξη της κεραίας δείχνει ότι είναι δυνατό να κάνετε κλήση.	Η ένδειξη της κεραίας ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου.	Αυτό δεν δηλώνει δυσλειτουργία. Η ένδειξη της κεραίας και το επίπεδο της μπαταρίας που απομένει και εμφανίζεται στην οθόνη αφής μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε τα ως αναφορά.
Δεν μπορεί να ακουστεί καθαρά μία φωνή όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο πίσω από ψηλά κτήρια.	Ορισμένες κατασκευές όπως τα ψηλά κτήρια κλπ μπορεί να προκαλέσουν ακανόνιστη αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων ή να αποκλείσουν τελείως τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται για τα κινητά τηλέφωνα.	Μετακινηθείτε σε ένα μέρος χωρίς ψηλά κτήρια.
Ακούγεται θόρυβος όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο κάτω / κοντά σε περιοχές με ανυψωμένους σιδηρόδρομους, καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης, φανάρια κυκλοφορίας, πινακίδες νέον κλπ.	Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δημιουργούνται από τις ραδιοφωνικές μονάδες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το κινητό τηλέφωνο.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Ακούγεται θόρυβος στον ήχο από το ηχοσύστημα όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο.	Τα ραδιοκύματα που δημιουργούνται από ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ήχο από το ηχοσύστημα.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Ο ήχος αναπτηδά ή επιβραδύνει	Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να έχει ενεργό το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi).	Απενεργοποιήστε το ασύρματο LAN (Wi-Fi).
Δεν μπορεί να κατέβει το ευρετήριο.	Προέκυψε ένα σφάλμα στην διάρκεια της σύνδεσης του τηλεφώνου.	Παρακαλούμε διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης του Bluetooth® τόσο από το κινητό τηλέφωνο όσο και από το σύστημα του αυτοκινήτου πριν το καταχωρίσετε και πάλι.
	Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το κατέβασμα του ευρετηρίου.	Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. Συμβουλεύετε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ NISSANCONNECT

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο Κέντρο Δεδομένων Υπηρεσιών NissanConnect	Δεν έχει γίνει συνδρομή για τις Υπηρεσίες NissanConnect.	ντε εγγραφή για συνδρομή στις Υπηρεσίες NissanConnect. Για λεπτομέρειες σχετικές με τις συνδρομές, επισκεφθείτε τον Ιστότοπο.  "Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)" (σελίδα 60)
	Η γραμμή επικοινωνίας είναι απασχολημένη	Προσπαθήστε μετά από λίγο
	Το αυτοκίνητο είναι σε τοποθεσία όπου το είναι δύσκολη η λήψη ραδιοκυμάτων	Όταν τα αυτοκίνητα κινηθεί σε μία περιοχή όπου τα ραδιούματα μπορούν να μεταδοθούν επαρκώς, η επικοινωνία θα αποκατασταθεί. Όταν η εικόνα στην οθόνη δείξει ότι το αυτοκίνητο είναι μέσα στην περιοχή επικοινωνίας το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
	Η μονάδα TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) δεν είναι ενεργή	Εάν η εικόνα δεν δείχνει ότι το αυτοκίνητο είναι μέσα στην περιοχή επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είναι σε αυτή την περιοχή, επισκεφθείτε τον Ιστότοπο.  "Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)" (σελίδα 60)
	Η λήψη των ραδιοκυμάτων δεν είναι επαρκής για την λειτουργία της TCU (Μονάδας Ελέγχου Τηλεματικής)	Όταν το αυτοκίνητο μετακινηθεί σε μία περιοχή όπου τα ραδιούματα μπορούν να μεταδοθούν επαρκώς, η επικοινωνία θα αποκατασταθεί. Όταν η εικόνα στην οθόνη δείξει ότι το αυτοκίνητο είναι μέσα στην περιοχή επικοινωνίας το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ορισμένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν	Το αυτοκίνητο κινείται και ορισμένα στοιχεία του μενού είναι απενεργοποιημένα	Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και δέστε το χειρόφρενο πριν χειριστείτε τα στοιχεία στην οθόνη του μενού.
Ορισμένα μέρη της οθόνης δεν εμφανίζονται.	Το αυτοκίνητο κινείται και ορισμένα στοιχεία του μενού είναι απενεργοποιημένα.	Χειριστείτε το σύστημα αφού σταματήσετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και δέστε το χειρόφρενο.
Το σύστημα δεν ανακοινώνει πληροφορίες.	Το επίπεδο ήχου έχει οριστεί στο ελάχιστο.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας <  VOL> ή το <  > στο τιμόνι ενώ το σύστημα ανακοινώνει πληροφορίες.

APPLE CARPLAY (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης
Δεν μπορώ να ξεκινήσω το Apple CarPlay αν και έχει συνδεθεί στο αυτοκίνητο.	<p>Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεμένο στην θύρα σύνδεσης USB. Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB στην θύρα σύνδεσης USB. "Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)</p> <p>Η επιλογή [Start-up Options] (επιλογές εκκίνησης) είναι στο [Never Start] (ποτέ μην ξεκινάει). Αλλάξτε την ρύθμιση σε [Auto] (αυτόματο) ή [Ask Every Time] (να γίνεται κάθε φορά ερώτηση). «Πληροφορίες μονάδας» (σελίδα 19)</p>
	<p>Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο MFi) για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB και ελέγχτε ότι το καλώδιο δεν είναι κομμένο.</p> <p>Η ρύθμιση Apple CarPlay δεν είναι ενεργή στο iPhone σας. Ενεργοποιήστε το "CarPlay" στο iPhone σας.</p> <p>Η μονάδα δεν είναι συμβατή με το Apple CarPlay. Ελέγχτε τις απαιτήσεις συμβατότητας.</p>
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ασύρματο Apple CarPlay®	<p>Η ασύρματη σύνδεση δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο Apple CarPlay, ακουμπήστε στην οθόνη ρύθμισης συνδέσεων. "Ρυθμίσεις συνδέσεων" (σελίδα 17)</p> <p>Η ασύρματη σύνδεση δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. "Σύνδεση του iPhone" (σελίδα 61) Διαγράψτε το iPhone από την λίστα των μονάδων και συνδέστε το πάλι με το σύστημα του αυτοκινήτου. "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)</p>
Η απόδοση του Apple CarPlay μειώνεται. Για παράδειγμα, αργή συνδεσιμότητα ή αργή λειτουργία των εφαρμογών.	<p>Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμβατό iPhone, σύνδεση κινητού και ενεργό πλάνο δεδομένων.</p> <p>Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο Mfi) για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB.</p>
Ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν προσπαθήστε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Apple CarPlay. Μία κενή οθόνη εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση στους χάρτες.	<p>Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέφωνό σας.</p> <p>Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Κλείστε και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνό σας για να γίνει επανεκκίνηση.</p>
Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη Siri χρησιμοποιώντας το <> στο τιμόνι.	<p>Το καλώδιο του USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το καλώδιο του USB.</p> <p>Η ρύθμιση της Siri δεν είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο. Ενεργοποιήστε τη Siri στο τηλέφωνό σας.</p> <p>Ελέγχτε ότι πατάτε και κρατάτε το <> αντί να το πατάτε απλά για να ξεκινήσετε την λειτουργία Siri</p>

ANROID AUTO (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης
Δεν μπορώ να ξεκινήσω το Android Auto αν και έχει συνδεθεί στο αυτοκίνητο.	<p>Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεμένο στην θύρα σύνδεσης USB. Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB στην θύρα σύνδεσης USB.</p> <p> "Θύρες σύνδεσης USB (Universal Serial Bus)" (σελίδα 10)</p>
	<p>Η επιλογή [Start-up Options] (επιλογές εκκίνησης) είναι στο [Never Start] (ποτέ μην ξεκινάει). Αλλάξτε την ρύθμιση σε [Auto]. «Πληροφορίες μονάδας» (σελίδα 19)</p> <p>Για να ενεργοποιήσετε το Android Auto ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης ή ακουμπήστε [Smartphone Projection] (προβολή smartphone) στο μενού εφαρμογών και μετά ακουμπήστε [Android Auto]. "Μενού εφαρμογών" (σελίδα 58)</p> <p>Διαγράψτε το τηλέφωνο Android από την λίστα των μονάδων και συνδέστε το πάλι με το σύστημα του αυτοκινήτου. "Ρυθμίσεις Bluetooth®" (σελίδα 18)</p> <p>Η μονάδα δεν είναι συμβατή με το Android Auto. Ελέγχτε τις απαιτήσεις συμβατότητας.</p> <p>To Android τηλέφωνό σας μπορεί να μην αναγνωριστεί εάν η μπαταρία του είναι χαμηλή. Φορτίστε το Android τηλέφωνό σας και μετά προσπαθήστε πάλι.</p>
Η απόδοση του Android Auto μειώνεται. Για παράδειγμα, αργή σύνδεση ή αργή λειτουργία των εφαρμογών.	<p>Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμβατό τηλέφωνο Android, σύνδεση κινητού και ενεργό πλάνο δεδομένων.</p> <p>Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο OEM για τηλέφωνο Android για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB.</p>
Ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν προσπαθήστε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Android Auto. Μία κενή οθόνη εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση στους χάρτες.	<p>Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέφωνό σας.</p> <p>Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Κλείστε όλες τις εφαρμογές και ανοίξτε τις πάλι.</p> <p>Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Κλείστε και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνό σας για να γίνει επανεκκίνηση.</p>
Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την φωνητική λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το <ψέν> (όπου υπάρχει) στο τιμόνι.	<p>Το καλώδιο του USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το καλώδιο του USB.</p> <p>Η φωνητική λειτουργία δεν μπορεί να γίνει ενώ οδηγείτε. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο Android τηλέφωνό σας.</p> <p>Ελέγχτε ότι πατάτε και κρατάτε το <ψέν> (όπου υπάρχει) αντί να το πατάτε απλά για να ξεκινήσετε την φωνητική λειτουργία.</p>

SIRI EYES FREE (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης
Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri Eyes Free χρησιμοποιώντας το <↖> στο τιμόνι.	<p>Ελέγχτε εάν έχει γίνει σύνδεση μέσω Bluetooth® ανάμεσα στο iPhone και το σύστημα. Ελέγχτε εάν το Siri είναι ενεργοποιημένο στην μονάδα σας. Στο τηλέφωνό σας πηγαίνετε στην ρύθμιση Siri.</p> <p>Ελέγχτε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri από την οθόνη κλειδώματος της μονάδας. Αυτό μπορεί να οριστεί από το μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας.</p>
Η μονάδα ήχου δεν αλλάζει αυτόματα σε iPod ή σε ηχοσύστημα Bluetooth®.	<p>Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε τις τοπικές εφαρμογές μουσικής. Η απόδοση της λειτουργίας ελέγχου της μουσικής μπορεί να ποικίλει όταν χρησιμοποιείτε Podcasts, Audiobook ή άλλες μουσικές εφαρμογές τρίτων.</p> <p>Για καλύτερα αποτελέσματα να παίζετε μέσα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην μονάδα σας. Η εκτροπή μουσικής ή η αναπαραγωγή από αποθήκευση σε cloud μπορεί να μειώσει την απόδοση.</p> <p>Αλλάξτε την πηγή με το χέρι.  "Επιλέγοντας την πηγή ήχου" (σελίδα 37)</p>
Δεν λειτουργούν η αναπαραγωγή, η παύση, το επόμενο τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι ή ο χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής.	Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε τις τοπικές εφαρμογές μουσικής. Η απόδοση της λειτουργίας ελέγχου της μουσικής μπορεί να ποικίλει όταν χρησιμοποιείτε Podcasts, Audiobook ή άλλες μουσικές εφαρμογές τρίτων που ελέγχονται από την μονάδα.
Δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική / ήχο να παίζει από το συνδεμένο iPhone.	Ελέγχτε ότι η πηγή ήχου έχει οριστεί στο Bluetooth® ή το iPod. Για την λειτουργία iPod απαιτείται μία σύνδεση USB.
Δεν μπορείτε να ακούσετε την οδηγία κατεύθυνσης χάρτη από στροφή σε στροφή από το συνδεμένο iPhone.	Ελέγχτε ότι η πηγή ήχου έχει οριστεί στο Bluetooth® ή το iPod. Για την λειτουργία iPod απαιτείται μία σύνδεση USB.
Δεν μπορείτε να λάβετε ειδοποίησεις μηνυμάτων κειμένου στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.	Ελέγχτε εάν η ρύθμιση ειδοποίησεων είναι ενεργή στο τηλέφωνό σας.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε ειδοποίησεις μηνυμάτων κειμένου με την χρήση του Siri Eyes Free.	Αφού λάβετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου, ακολουθήστε την καθοδήγηση στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε το <↖> στο τιμόνι για να ξεκινήσει η λειτουργία του Siri Eyes Free. Όταν ξεκινήσει το Siri Eyes Free, πείτε την κατάλληλη εντολή για να απαντήσετε στο μήνυμα χρησιμοποιώντας το Siri Eyes Free.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν εμφανίζεται καρία εικόνα.	Η φωτεινότητα είναι στην πιο χαμηλή ρύθμιση.	Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
	Η οθόνη είναι σβηστή.	Πατήστε <  /> για να ανοίξετε την οθόνη.
Η ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	Η ένταση ήχου δεν έχει οριστεί σωστά ή η ρύθμιση της φωνητικής καθοδήγησης είναι απενεργοποιημένη.	Ρυθμίστε την ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης ή ενεργοποήστε την ρύθμιση της φωνητικής καθοδήγησης.
Δεν εμφανίζεται χάρτης στην οθόνη.	Εμφανίζεται μία οθόνη διαφορετική από την οθόνη του χάρτη.	Ακουμπήστε [] στην Γραμμή Εκκίνησης.
Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή. Η κίνηση είναι αργή.	Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι χαμηλή.	Περιμένετε έως ότου ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Ορισμένα pixels στην οθόνη είναι πιο σκοτεινά ή πιο φωτεινά από τα άλλα.	Αυτή η συνθήκη είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό των οδονών υγρών κρυστάλλων.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Ορισμένα στοιχεία του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν	Ορισμένα στοιχεία του μενού δεν είναι διαθέσιμα όταν το αυτοκίνητο κινείται.	Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και μετά χειρίστε το σύστημα πλοιόγησης.

ΟΘΟΝΗ ΧΑΡΤΗ

Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Τα ονόματα των δρόμων και των τοποθεσιών διαφέρουν ανάμεσα στην άποψη 2D και 3D	Αυτό συμβαίνει επειδή η ποσότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται μειώνεται ώστε να μην είναι δύσκολη η ανάγνωση της οθόνης. Υπάρχει επίσης μία πιθανότητα τα ονόματα των δρόμων ή των τοποθεσιών να εμφανίζεται αρκετές φορές και τα ονόματα που εμφανίζονται στην οθόνη να είναι διαφορετικά λόγω της διαδικασίας επεξεργασίας.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία
Το εικονίδιο του οχήματος δεν εμφανίζεται στην σωστή θέση	Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε μετά την μετακίνηση του διακόπτη παροχής στην θέση OFF, για παράδειγμα με φερμπότ ή με νταλίκα μεταφοράς.	Οδηγήστε το αυτοκίνητο για μία χρονική περίοδο σε ένα δρόμο όπου είναι δυνατή η λήψη σημάτων του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφόρων Πλοήγησης (GNSS)
	Η θέση και η κατεύθυνση του εικονιδίου του οχήματος ενδέχεται να μην είναι σωστές ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες οδήγησης και τα επίπεδα ακρίβειας του εντοπισμού θέσης από το σύστημα πλοήγησης	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Οδηγήστε για λίγο για να διορθωθεί αυτόματα η θέση και η κατεύθυνση του εικονιδίου του οχήματος.  «Παρούσα θέση αυτοκινήτου» (σελίδα 98)
	Η οδήγηση με αλισίδες χιονιού ή ελαστικά που έχουν αντικατασταθεί μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την λάθος εμφάνιση της θέσης της εικόνας του αυτοκινήτου λόγω λανθασμένου υπολογισμού από τον αισθητήρα ταχύτητας.	Οδηγήστε το αυτοκίνητο για μία χρονική περίοδο (με περίπου 30 χιλ/ώρα (19 μίλια την ώρα) για περίπου 30 λεπτά) για να διορθωθεί αυτόματα η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου. Εάν αυτό δεν διορθώσει την εικόνα της θέσης του αυτοκινήτου, συνιστάται να έλθετε σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργεύο της NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.
Όταν το όχημα ταξιδεύει σε ένα νέο δρόμο, το εικονίδιο του οχήματος βρίσκεται σε άλλο κοντινό δρόμο.	Το σύστημα αυτόματα τοποθετεί το εικονίδιο του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο διαθέσιμο δρόμο, επειδή ο νέος δρόμος δεν είναι αποθηκευμένος στα δεδομένα του χάρτη.	Ενημερωμένες πληροφορίες για τους δρόμους θα υπάρχουν στην επόμενη έκδοση των δεδομένων τουχάρτη.  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103)
Η οθόνη δεν αλλάζει σε νυχτερινή οθόνη ακόμη και μετά από το άναμμα των προβολέων.	Την τελευταία φορά που είχατε ανάψει τους προβολείς είχε οριστεί η οθόνη ημέρας.	Ορίστε την οθόνη στην λειτουργία νύχτας χρησιμοποιώντας το  όταν ανάβετε τους προβολείς.
Δεν είναι δυνατή η κύλιση στο χάρτη, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο κινείται.	Δεν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη της τρέχουσας θέσης.	Ακουμπήστε  στην Γραμμή Εκκίνησης.

Το εικονίδιο του οχήματος	Δεν εμφανίζεται η ιθόνη χάρτη της τρέχουσας θέσης.	Ακουμπήστε [A] στην Γραμμή Εκκίνησης.
---------------------------	--	---------------------------------------

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Στον αυτόματο νέο υπολογισμό διαδρομής δεν συμπεριλαμβάνονται τα σημεία διέλευσης.	Τα σημεία διέλευσης που έχετε ήδη περάσει δεν συμπεριλαμβάνονται στον αυτόματο νέο υπολογισμό διαδρομής.	Εάν θέλετε να πάτε πάλι σε αυτό το σημείο διέλευσης, εισάγετε την διαδρομή.
Δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες διαδρομής	Δεν έχει γίνει ακόμη υπολογισμός διαδρομής	Ορίστε τον προορισμό και κάντε υπολογισμό διαδρομής
	Το αυτοκίνητο δεν είναι πάνω στην συνιστώμενη διαδρομή	Οδηγήστε στην συνιστώμενη διαδρομή
	Η καθοδήγηση διαδρομής είναι κλειστή.	Ανοίξτε την καθοδήγηση διαδρομής
	Οι πληροφορίες της διαδρομής δεν παρέχονται για συγκεκριμένους τύπους δρόμων	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Ο αυτόματος επανυπολογισμός διαδρομής (ή υπολογισμός παράκαμψης) προτείνει την ίδια διαδρομή με αυτή που είχε προταθεί προηγουμένως	Οι υπολογισμοί διαδρομής έλαβαν υπόψη τις συνθήκες προτεραιότητας αλλά υπολογίστηκε η ίδια διαδρομή	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία
Δεν μπορεί να προστεθεί ένα σημείο διέλευσης	Ένας μέγιστος αριθμός σημείων διέλευσης έχει ήδη οριστεί πάνω σε μία διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει ήδη περάσει το αυτοκίνητο	Για να πάτε σε περισσότερα από τον μέγιστο αριθμό σημείων διέλευσης, κάντε υπολογισμούς διαδρομής πολλαπλές φορές όπως απαίτεται.
Δεν εμφανίζεται η συνιστώμενη διαδρομή	Δεν μπορούν να υπολογιστούν οι δρόμοι κοντά στον προορισμό	Ορίστε τον προορισμό σε έναν κύριο ή κανονικό δρόμο και υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή.
	Το σημείο εκκίνησης και ο προορισμός είναι πολύ κοντά	Ορίστε έναν πιο μακρινό προορισμό
	Το σημείο εκκίνησης και ο προορισμός είναι πολύ μακριά	Χωρίστε το ταξίδι σας, επιλέγοντας ένα ή δύο ενδιάμεσους προορισμούς και κάντε υπολογισμούς διαδρομής πολλαπλές φορές.
	Υπάρχουν δρόμοι με χρονικούς περιορισμούς (με βάση την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα) κοντά στην παρούσα θέση του αυτοκινήτου ή τον προορισμό.	Επιλέξτε [Do Not Use Restriction Info] (μην χρησιμοποιείτε πληροφορίες περιορισμού) στην ρύθμιση [Use Time Restricted Roads] (χρήση δρόμων με χρονικό περιορισμό).  "Επιλογές διαδρομής" (σελίδα 82)

Ένα τμήμα της διαδρομής δεν εμφανίζεται.	Η προτεινόμενη διαδρομή συμπεριλαμβάνει στενούς δρόμους.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Το τμήμα της διαδρομής που έχει ήδη περάσει το αυτοκίνητο έχει διαγραφεί.	Η διαχείριση μιας διαδρομής γίνεται κατά την παραπάνω στην οποία διέλευσης. Εάν το αυτοκίνητο πέρασε το πρώτο σημείο διέλευσης, το τμήμα ανάμεσα στο σημείο εκκίνησης και το σημείο διέλευσης εντοπίζεται (μπορεί να μην διαγραφεί ανάλογα με την περιοχή).	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Προτείνεται μία διαδρομή που δεν είναι άμεση.	Εάν υπάρχουν περιορισμοί (όπως μονόδρομοι) στους δρόμους κοντά στο σημείο εκκίνησης ή τον προορισμό, το σύστημα μπορεί να προτείνει μία έμμεση διαδρομή.	Ρυθμίστε την θέση του σημείου εκκίνησης ή προορισμού.
	Το σύστημα μπορεί να προτείνει μία έμμεση διαδρομή επειδή ο υπολογισμός διαδρομής δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένες περιοχές όπως είναι στενοί δρόμοι.	Ορίστε εκ νέου τον προορισμό σε έναν κύριο ή κανονικό δρόμο και υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή.
Οι πληροφορίες του ορόσημου δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές πληροφορίες	Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή ή λάθος δεδομένα χάρτη.	Ενημερωμένες πληροφορίες θα υπάρχουν στην επόμενη έκδοση των δεδομένων του χάρτη.  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (σελίδα 103)
Η συνιστώμενη διαδρομή δεν συνδέεται ακριβώς με το σημείο εκκίνησης, τα σημεία διέλευσης ή τον προορισμό.	Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον υπολογισμό της διαδρομής κοντά σε αυτές τις τοποθεσίες.	Ορίστε το σημείο εκκίνησης και τον προορισμό σε έναν κύριο δρόμο και κάντε υπολογισμό διαδρομής.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη	Το όχημα έχει παρεκκλίνει από την προτεινόμενη διαδρομή	Επιστρέψτε στην προτεινόμενη διαδρομή ή πραγματοποιήστε νέο υπολογισμό διαδρομής.
	Η φωνητική καθοδήγηση είναι απενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε την φωνητική καθοδήγηση.
	Η καθοδήγηση διαδρομής είναι απενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε την καθοδήγηση διαδρομής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες για την κίνηση	Η ρύθμιση των Κορυφαίων Πληροφοριών για την Κίνηση είναι ανενεργή.	Ενεργοποιήστε την ρύθμιση των Κορυφαίων Πληροφοριών για την Κίνηση..  «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κυκλοφορία» (σελίδα 87)
	Το αυτοκίνητο είναι σε μία περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για την κίνηση.	Κάντε κύλιση σε μία περιοχή όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για την κίνηση.
	Η κλίμακα του χάρτη έχει οριστεί σε σημείο όπου δεν μπορούν να εμφανιστούν οι εικόνες.	Ελέγχετε ότι η κλίμακα του χάρτη έχει οριστεί σε ένα επίπεδο όπου εμφανίζονται οι εικόνες.  «Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη» (σελίδα 86)
Ενώ είναι ενεργή η ρύθμιση για την αυτόματη αναζήτηση διαδρομής παράκαμψης, η προτεινόμενη διαδρομή παράκαμψης δεν αποφεύγει τις περιοχές με μποτιλιάρισμα.	Δεν έχει βρεθεί μια πιο γρήγορη διαδρομή, με βάση το δίκτυο των δρόμων και τις πληροφορίες για την κίνηση που είναι διαθέσιμα.	Η αυτόματη αναζήτηση παράκαμψης δεν προορίζεται για να αποφεύγει τα μποτιλιάρισμα. Αναζητάει μια πιο γρήγορη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες όπως είναι τα μποτιλιάρισμα. Ακολουθήστε την προτεινόμενη διαδρομή.  "Βλέποντας τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει)" (όπου υπάρχει 86)
Η διαδρομή δεν αποφεύγει ένα τμήμα του δρόμου με πληροφορίες κίνησης που δηλώνουν ότι είναι κλειστό λόγω έργων στον δρόμο.	Το σύστημα πλοϊάγησης δεν αποφεύγει δρόμους υπό κατασκευή εάν η ημέρα και ώρα των πραγματικών έργων διαφέρει από αυτό που είχε δηλωθεί.	Τηρείτε τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου και ακολουθείτε τις οδηγίες στον δρόμο για να κάνετε μία παράκαμψη όταν είναι απαραίτητο. Εάν ο δρόμος είναι κλειστός, χρησιμοποιήστε την λειτουργία της παράκαμψης και ορίστε την απόσταση της παράκαμψης για να αποφύγετε το τμήμα του δρόμου που είναι κλειστό.

Φωνητική αναγνώριση

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν λειτουργεί ή δεν μεταφράζει σωστά την εντολή	Το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει πολύ θόρυβο.	Κλείστε τα παράθυρα και ζητήστε από τους άλλους επιβάτες να κάνουν ησυχία.
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner είναι πολύ γρήγορη.	Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner.
	Ο θόρυβος που δημιουργείται από την οδήγηση του αυτοκινήτου είναι πολύ δυνατός.	Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
	Είπατε την φωνητική εντολή με χαμηλή φωνή.	Πείτε την εντολή με πιο δυνατή φωνή.
	Είπατε την εντολή πολύ νωρίς.	Πείτε την εντολή αφού επιβεβαιώσετε το εξής: έχει ανακοινωθεί μία φωνητική καθοδήγηση, ένας τόνος ηχεί και ένα κινούμενο κύμα εμφανίζεται στην οθόνη.
	Είπατε την εντολή πολύ αργά.	Μιλήστε με φυσική φωνή χωρίς παύση ανάμεσα στις λέξεις.
Το σύστημα σας ζητάει να επαναλάβετε μία εντολή.	Η προφορά δεν είναι καθαρή.	Μιλήστε καθαρά.
	Είπατε την εντολή πολύ αργά μετά τον τόνο.	Πείτε την εντολή μέσα σε αρκετά δευτερόλεπτα αφού επιβεβαιώσετε το εξής: έχει ανακοινωθεί μία φωνητική καθοδήγηση, ένας τόνος ηχεί και ένα κινούμενο κύμα εμφανίζεται στην οθόνη.
	Είπατε μία ακατάλληλη εντολή	Πείτε την εντολή ή τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.
		Πείτε μία εντολή που εμφανίζεται στην λίστα εντολών.
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει σωστά έναν αριθμό που είπατε	Είπατε πολλούς αριθμούς μαζί.	Βάλτε παύση ανάμεσα στα κατάλληλα ψηφία για την σωστή αναγνώριση από το σύστημα. Όταν λέτε έναν αριθμό τηλεφώνου, βάλτε παύση ανάμεσα στους κωδικούς περιοχής, κλήσης κλπ.

Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός της μονάδας USB με φωνητικές εντολές.	Ανάλογα με την μονάδα, το iPhone ή iPod μπορεί να αναγνωρίστε ως μονάδα USB.	Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Η οθόνη λειτουργίας του USB/iPod είναι γκριζαρισμένη.	Δεν είναι συνδεμένη η μονάδα ήχου.	Συνδέστε μία μονάδα ήχου στο σύστημα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα αρχείο και να χειρίστε το USB/iPod.	Οι πληροφορίες τραγουδιού επεξεργάζονται για καταχώρηση από το σύστημα.	Οι πληροφορίες τραγουδιού θα φορτωθούν στο σύστημα όταν καταχωρηθεί μία νέα μονάδα ήχου για πρώτη φορά ή όταν οι πληροφορίες τραγουδιού στην μονάδα που έχει ήδη καταχωρηθεί έχουν αλλάξει. Παρακαλούμε περιμένετε να ολοκληρωθεί η φόρτωση η οποία μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και μία ώρα.
	Ένας αριθμός τραγουδιών που υπερβαίνει την ποσότητα που η μονάδα μπορεί να περιέχει έχει αποθηκευτεί στην συνδεμένη μονάδα ήχου.	Μειώστε τον αριθμό των τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα στην μονάδα ήχου.
	Δεν είναι αποθηκευμένο κανένα τραγούδι στην μονάδα ήχου.	Αποθηκεύστε τραγούδια στην συνδεμένη μονάδα ήχου. Η αποθήκευση τραγουδιών με πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του άλμπουμ, το όνομα του τραγουδιού, η λίστα αναπαραγωγής κλπ θα κάνουν διαθέσιμη την αναζήτηση του τραγουδιού με φωνητική αναγνώριση.

AMAZON ALEXA (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται ή δεν μεταφράζει σωστά την εντολή	<p>Το σύστημα αναγνωρίζει την φωνή του επιβάτη αντί για του οδηγού.</p> <p>Είπατε την φωνητική εντολή με χαμηλή φωνή.</p> <p>Ο θόρυβος έξω από το αυτοκίνητο (όπως η δυνατή βροχή, οι κατασκευές, τα τούνελ κλπ) είναι πολύ δυνατός.</p> <p>Ο θόρυβος από τον ανεμιστήρα του καλοριφέρ / του air conditioner είναι πολύ δυνατός.</p> <p>Ο θόρυβος που δημιουργείται από την οδήγηση του αυτοκινήτου είναι πολύ δυνατός.</p> <p>Είπατε την εντολή πολύ αργά.</p> <p>Το σύστημα αναγνωρίζει ένα όνομα σαν κάτι / κάποιον άλλο με το ίδιο όνομα.</p>	<p>Ζητήστε από τους επιβάτες να κάνουν ησυχία.</p> <p>Πείτε την εντολή με πιο δυνατή φωνή.</p> <p>Κλείστε τα παράθυρα.</p> <p>Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air conditioner.</p> <p>Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.</p> <p>Μιλήστε με φυσική φωνή χωρίς παύση ανάμεσα στις λέξεις.</p> <p>Παραφράστε ή αλλάξτε την εντολή σας για να είστε πιο συγκεκριμένος.</p>
Το σύστημα δεν μιλάει.	Το επίπεδο ήχου έχει οριστεί στο ελάχιστο.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας <  /VOL> ή <  > στο τιμόνι.
Δεν μπορεί να ξεκινήσει η φωνητική λειτουργία χρησιμοποιώντας το <  > στο τιμόνι.	Το [Set Alexa as default voice assistant] δεν είναι ενεργό.	Ενεργοποιήστε το [Set Alexa as default voice assistant].  “Οθόνη Μενού” (σελίδα 111)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10 Ευρετήριο

A

Άδειες χρήσης	5
- Άδειες χρήσης λογισμικού	5
- Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής	5
Αποθήκευση μιας τοποθεσίας / διαδρομής	88
- Αποθήκευση διαδρομής	88
- Αποθήκευση περιοχών αποφυγής	89
- Αποθήκευση τοποθεσίας	88
- Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου	93
- Εισαγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών	89

B

Βασική λειτουργία	11
- Απενεργοποιημένες λειτουργίες ενώ οδηγείτε	13
- Μεταφέροντας την ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου	13
- Πώς να δείτε και να χειρίστείτε την οθόνη του Αρχικού Μενού	11
Βλέποντας τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει)	86
- Βλέποντας τις διαθέσιμες πληροφορίες για την κίνηση	86
- Λειτουργία RDS-TMC (όπου υπάρχει)	86
- Ποιοτικές Πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει)	86
- Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνηση	87

Γ

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα πλοήγησης	98
- Καθοδήγηση διαδρομής	102
- Παρούσα θέση αυτοκινήτου	98
- Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη	103
- Υπολογισμός διαδρομής	101

E

Εκκίνηση του συστήματος	10
- Οθόνη εισαγωγής	10
- Οθόνη εκκίνησης	10
Εμπορικά σήματα	4
Εμφανίζεται η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης και οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης	26
- Εμφάνιση της εκτιμώμενης αυτονομίας οδήγησης	26
- Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας του σταθμού φόρτισης	28

H

Ηχοσύστημα	118
- Ηχοσύστημα Bluetooth®	122
- Μονάδα μνήμης USB	121
- Ραδιόφωνο AM	118
- Ραδιόφωνο DAB (όπου υπάρχει)	118
- iPod player	120

K

Καθοδήγηση διαδρομής	79
- Εισαγωγή διαδρομής	84
- Επιλογές διαδρομής	79
- Προτυπήσεις διαδρομής	82
- Ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης	85
- Σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής	79

Κατέβασμα Εφαρμογών	66
- Ρυθμίσεις εφαρμογών	66

Κουμπιά χειρισμού και ένδειξη οθόνης αφής	8
- Διακόπτες στο τιμόνι	9
- Ένδειξη οθόνης αφής	8
- Κουμπιά ελέγχου	8
- USB (Universal Serial Bus) θύρες σύνδεσης	10

Λ

Λειτουργία χάρτη	69
- Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη	72
- Μετακίνηση χάρτη	72
- Οθόνη Μενού Χάρτη	72

- Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον χάρτη (όπου υπάρχει)	72
- Ρυθμίσεις χάρτη	73
- Τύποι χάρτη	69
- Χώρα δρόμου	72

Λειτουργίες πχοσυστήματος	37
- Ηχοσύστημα Smartphone (όπου υπάρχει).44	44
- Κατέβασμα εφαρμογών	44
- Κύρια λειτουργία ήχου	37

- Λειτουργία USB, iPod και ηχοσυστήματος Bluetooth®	41
- Ραδιόφωνο	38

M

Μενού εφαρμογών	58
- Επιβεβαίωση ειδοποίησεων	60
Μονάδα συστήματος	114

- Οθόνη υγρών κρυστάλλων	114
Μοναδικές λειτουργίες ηλεκτρικού οχήματος	115
- Αυτονομία οδήγησης	115

- Σταθμόι φόρτισης	115
--------------------------	-----

O	
Οθόνη ηλεκτρικού οχήματος	26
Οθόνη πλοιόγησης	68
- Εμφάνιση της οθόνης πλοιόγησης	68
Ορισμός ενός Προορισμού	75
- Εμφάνιση του μενού ορισμού προορισμού	75
- Επιλογές πριν ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής	77
- Ευφυής προγραμματισμός διαδρομής	78
P	
Πληροφορίες ασφαλείας	3
Πληροφορίες ασφαλείας	68
Πληροφορίες κανονισμών	3
- Αριθμός έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και πληροφορίες	3
Πλοήγηση	130
- Βασικές λειτουργίες	130
- Οθόνη Χάρτη	131
- Πληροφορίες για την Κίνηση (όπου υπάρχει)	134
- Υπολογισμός διαδρομής και οπτική καθοδήγηση	132
- Φωνητική καθοδήγηση	133
Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήματος	32
- Ηχοσύστημα Bluetooth®	37
- Ραδιόφωνο	32
- Συμπλεαμένος Ήχος / Αρχεία Εικόνας	34
- USB (Universal Serial Bus) θύρα σύνδεσης	33
Πως να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο	2
- Για την ασφαλή λειτουργία	2
- Εικόνες	2
- Ορισμόι που εμφανίζονται στην οθόνη	2
- Σύμβολα αναφοράς	2

R	
Ρυθμίσεις ήχου	45
Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών ηλεκτρικού οχήματος	29
Ρυθμίσεις πλοιόγησης	96
Ρυθμίσεις συστήματος	14
- Ενημέρωση Λογισμικού	21
- Μενού ρυθμίσεων	14
- Ρυθμίσεις συνδέσεων	17
- Ταχείες Ρυθμίσεις	17
S	
Σύνδεση Wi-Fi (όπου υπάρχει)	116
- Wi-Fi Hotspot (όπου υπάρχει)	117
Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free	48
- Βοηθός γραπτών μηνυμάτων Hands-free	51
- Ενδείξεις	49
- Οθόνη τηλεφώνου	49
- Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου	54
- Τηλέφωνο	49
Σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free	123
Υ	
Υπηρεσίες NissanConnect	126
Υπηρεσίες NissanConnect (για την Ευρώπη)	60
- Μενού Υπηρεσιών NissanConnect	60
- Πολιτική απορρήτου Υπηρεσιών NissanConnect	60
- Ρυθμίσεις Υπηρεσιών NissanConnect	60
Φ	
Φροντίδα και καθαρισμός της μονάδας μνήμης USB	46
- Μονάδα μνήμης USB	46

Φωνητική Αναγνώριση	108
- Δίνοντας φωνητικές εντολές	108
- Πριν ξεκινήσετε	108
- Ρυθμίσεις Φωνής Συστήματος	109
- Χρήση του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης	108
Φωνητική Αναγνώριση	135

A-Z

Amazon Alexa (όπου υπάρχει)	110
- Εκκίνηση Alexa	110
- Λειτουργία Amazon Alexa	110
- Οθόνη Μενού	111
Amazon Alexa (όπου υπάρχει)	137
Android Auto (όπου υπάρχει)	128
Android Auto™ (όπου υπάρχει)	63
- Αρχικές ρυθμίσεις Android Auto	64
- Λειτουργία Android Auto	64
- Περιορισμοί του συστήματος Android Auto	65
- Ρυθμίσεις Android Auto	65
- Συμβατότητα	64
Apple CarPlay (όπου υπάρχει)	61
- Λειτουργία Apple CarPlay	62
- Περιορισμοί του συστήματος Apple CarPlay	63
- Ρυθμίσεις Apple CarPlay	63
- Συμβατότητα	61
- Σύνδεση του iPhone	61
Apple CarPlay (όπου υπάρχει)	127
Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)	65
- Απατήσεις	65
- Ενεργοποίηση Siri Eyes Free	65
- Λειτουργία του Siri Eyes Free	65
Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)	129