

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕΙΡΑΣ D21

Οδηγίες Χρήσεως



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Καλώς ήρθατε στην ολοένα αυξανόμενη οικογένεια των κατόχων NISSAN. Σας παραδίδουμε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κάτω από τον πιο αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Με το βιβλίο αυτό θέλουμε να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε γρήγορα με τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας και με τον τρόπο συντήρησής του, ώστε να το χαρείτε για πάρα πολύ χρόνο. Πριν να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο.

Ενα ξεχωριστό βιβλίο, η Εγγύηση Αυτοκινήτου, σας εξηγεί λεπτομερώς τι καλύπτεται στην εγγύηση του αυτοκινήτου σας.

Πρέπει να ξέρετε ότι ο αντιπρόσωπος της NISSAN γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς θέλετε να μάθετε κάτι σχετικά με τη χρήση του, ο αντιπρόσωπος της NISSAN θα χαρεί πολύ να σας προσφέρει την πολύτιμη γνώση και πείρα του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω 4 βασικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε άνετο και ασφαλές οδήγημα για σας και τους συνεπιβάτες σας.

- ΠΟΤΕ μην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
- ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκεστε και μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα.
- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας.
- Προσέχτε όσο είναι δυνατόν, την ποιότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείτε!
Τί αγοράζετε και από πού;

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήματα βασικού ή προαιρετικού εξοπλισμού για το μοντέλο αυτό. Γι' αυτό, ενδεχομένως, να βρείτε περιγραφή χρήσεως εξαρτημάτων τα οποία δεν υπάρχουν στο δικό σας αυτοκίνητο.

Για τις περιγραφές των μοντέλων με την κίνηση και στους 4 τροχούς, υπάρχει ένα σήμα **4x4** τοποθετημένο στην αρχή κάθε σχετικού κεφαλαίου ή άρθρου.

Όλες οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές και οι γραφικές παραστάσεις σε αυτό το βιβλίο, τίθενται σε εφαρμογή από την ημέρα που αυτό εκδίδεται. Η NISSAN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, και τις γραφικές παραστάσεις οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΕΠΕΙΤΑ ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο "Οδηγίες Χρήσεως". Με αυτόν τον τρόπο, θα εξοικειωθείτε με τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε με ασφάλεια.

Στο βιβλίο αυτό, συχνά θα συναντήσετε το σύμβολο  και να συνοδεύεται από τη λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Τα χρησιμοποιήσαμε για να σας επισημάνουμε την ύπαρξη κάποιων κινδύνων που πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητό σας ή και δικό σας τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Με την ένδειξη αυτή, θέλουμε να σας γνωρίσουμε κάποιους άλλους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιο σύστημα του αυτοκινήτου σας.

Γι' αυτό, σας παρακαλούμε να τηρείτε προσεκτικά και με απόλυτη ακρίβεια τις οδηγίες που ακολουθούν τις πιο πάνω ενδείξεις και σύμβολα.

Η τοποθέτηση και χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Ο Γενικός Αντιπρόσωπος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που προκληθεί ατύχημα από χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ (wagon ΚΑΙ)

Το αυτοκίνητο αυτό θα συμπεριφερθεί και θα μανουβράρει διαφορετικά από ένα κοινό επιβατικό αυτοκίνητο. Το κέντρο βάρους του βρίσκεται ψηλά για την χρήση εκτός δρόμου. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα αυτοκίνητα με χαρακτηριστικά αυτού του είδους αδυναμία να οδηγήσετε το αυτοκίνητο σωστά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος ή ακόμη και την πρόκληση ατυχήματος.


Διαβάστε με προσοχή τις προειδοποιήσεις για την οδήγηση σε λιθόστρωτο και εκτός δρόμου στο κεφάλαιο "Ξεκίνημα και Οδήγηση" αυτού του βιβλίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ


Το αυτοκίνητο αυτό δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Μετατροπές που τυχόν γίνουν μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του, την ασφάλεια και τον χρόνο ζωής του ενώ μπορεί να παραβαίνουν κυβερνητικούς κανονισμούς. Επίσης, ζημιές ή λειτουργικά προβλήματα που οφείλονται σε μετατροπές, δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της NISSAN.

Περιεχόμενα

Όργανα και Ελεγχοι	1
Ελεγχοι και Ρυθμίσεις πριν την Οδήγηση	2
Καλοριφέρ, Air-conditioner και Ραδιόφωνο	3
Ξεκίνημα και Οδήγηση	4
Σε περίπτωση ανάγκης	5
Εμφάνιση και Εσωτερική Φροντίδα	6
Κάντε-Το-Μόνος Σας	7
Πρόγραμμα Συντήρησης	8
Τεχνικές Πληροφορίες	9
Ευρετήριο	10

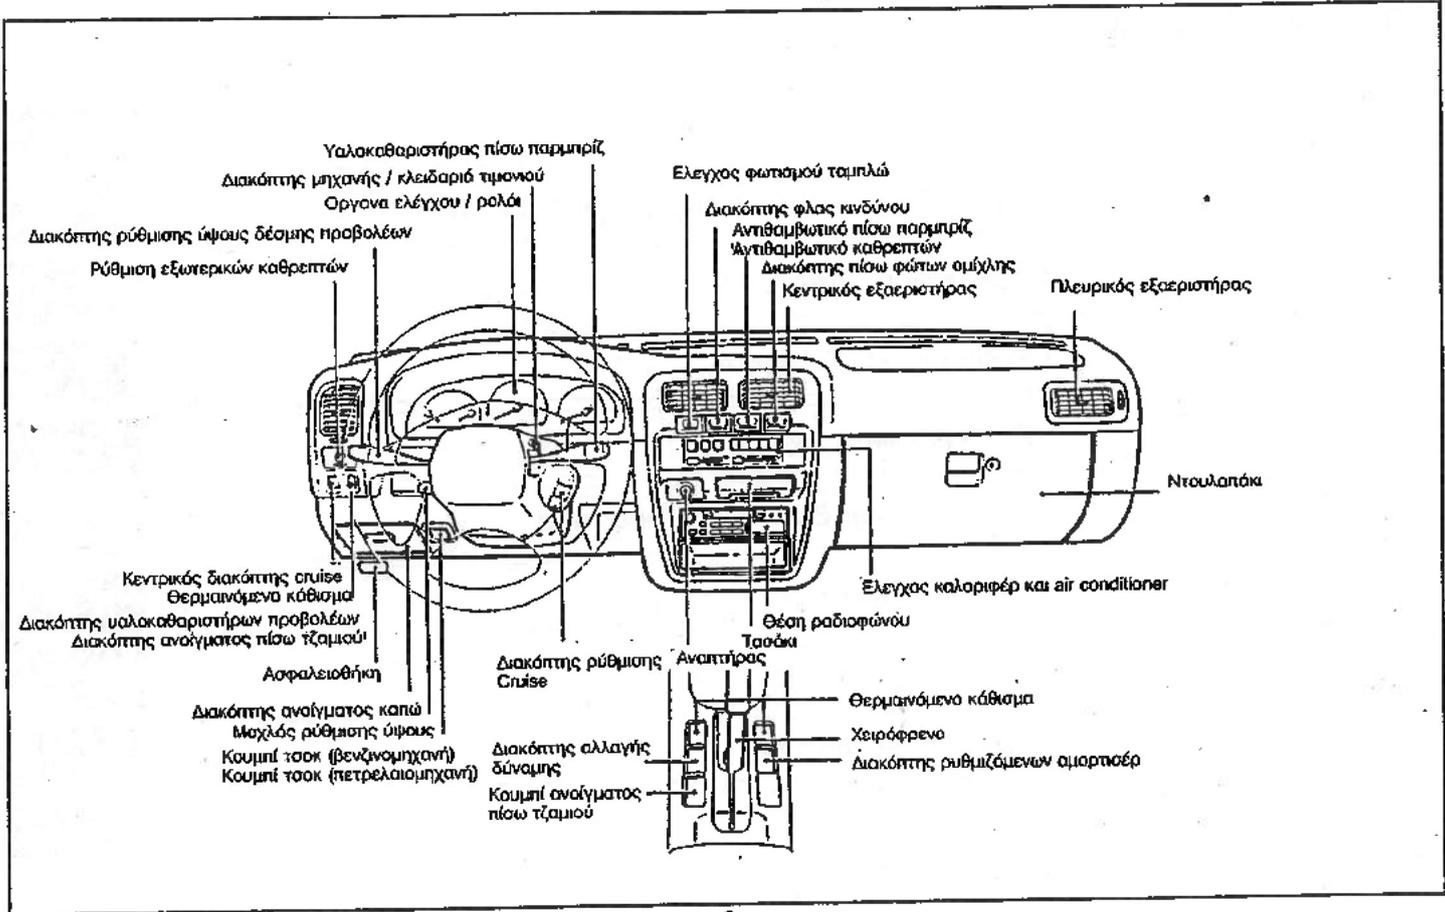

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

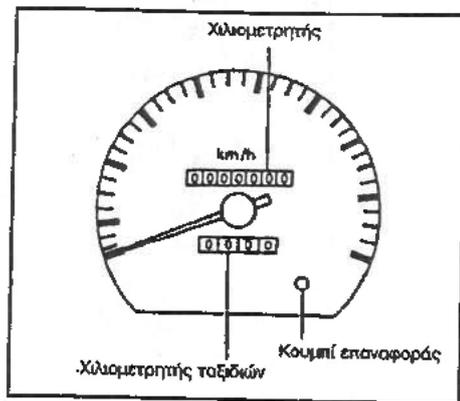


Το ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

Ο χιλιόμετροι δείχνει το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει κάνει το αυτοκίνητο.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ



Ο χιλιόμετροι ταξιδιών δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση μεμονωμένων ταξιδιών. Πριν από κάθε ταξίδι, γυρίστε τον χιλιόμετροι στο "0", πιέζοντας το κουμπί επαναφοράς.

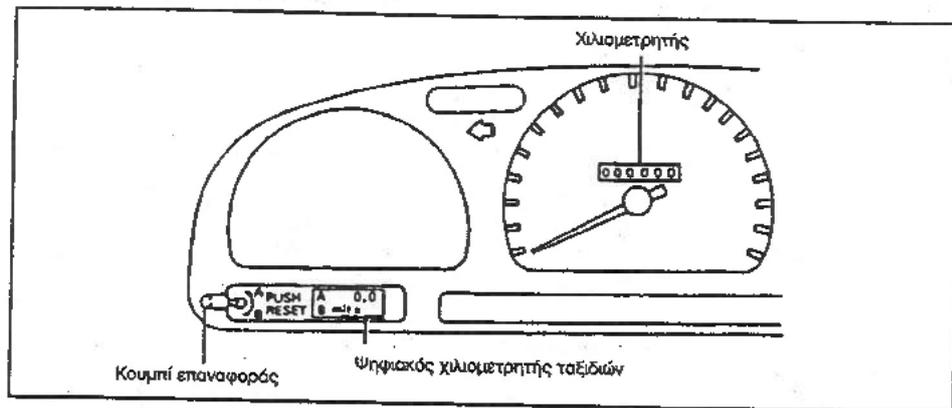

Ψηφιακός χιλιόμετροι ταξιδιών (δίδυμος).

Ο χιλιόμετροι ταξιδιών χωρίζεται σε 2 ενδείξεις, A και B. Αυτό επιτρέπει στον χιλιόμετροι ταξιδιών να καταγράφει 2 διαφορετικές αποστάσεις. Γυρίζοντας το κουμπί δεξιά μηδενίζετε τον μετρητή B. Γυρίζοντας το κουμπί αριστερά μηδενίζετε τον μετρητή A.

Βάλτε τον χιλιόμετροι ταξιδιών στο "0" πιέζοντας το κουμπί επαναφοράς.

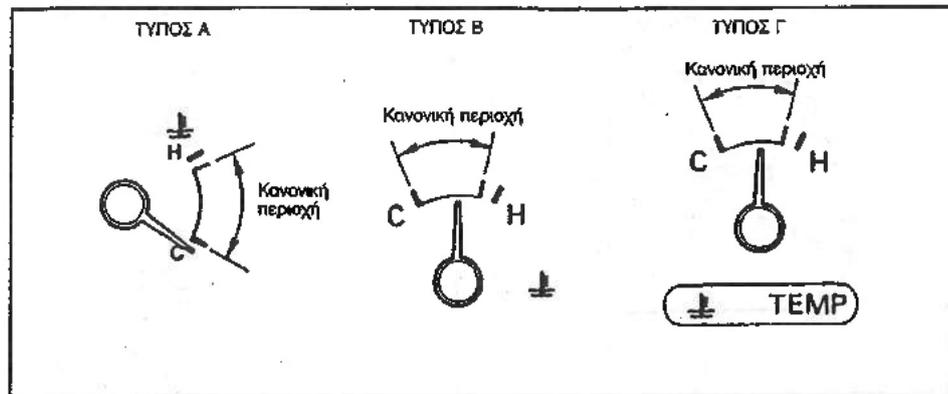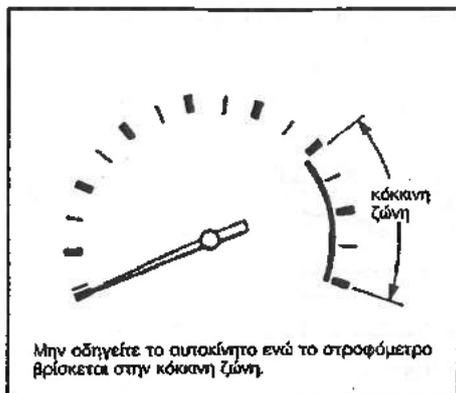

Το στροφόμετρο δείχνει τις στροφές της λειτουργίας της μηχανής ανά λεπτό.

Όταν η ένδειξη φτάσει στην κόκκινη ζώνη, βάλτε μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η συνεχής οδήγηση του αυτοκινήτου, ενώ η ένδειξη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη μηχανή.

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη θερμοκρασία του νερού της μηχανής.

Η θερμοκρασία ποικίλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Όταν έλκετε τρέιλερ ή οδηγείτε σε ανηφόρα και η ένδειξη πλησιάζει την κόκκινη ζώνη, μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού της μηχανής. Συνιστάται σε ταχύτητες 30 - 60 χλμ/ώρα να χρησιμοποιείτε κατ'επιλογή την 2η και 3η ταχύτητα.

Εάν η ένδειξη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη σταματήστε το αυτοκίνητο όσο δυνατόν συντομότερα. Εάν η μηχανή υπερθερμανθεί και συνεχίσετε τη λειτουργία της, μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Διαβάστε το κεφάλαιο "Σε περίπτωση ανάγκης" για τους κατάλληλους χειρισμούς.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βγάζετε την τάπα του ψηγείου, ενώ η μηχανή είναι ακόμα ζεστή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν εγκαύματα από τυχόν εκτόξευση του υπερθερμού νερού.

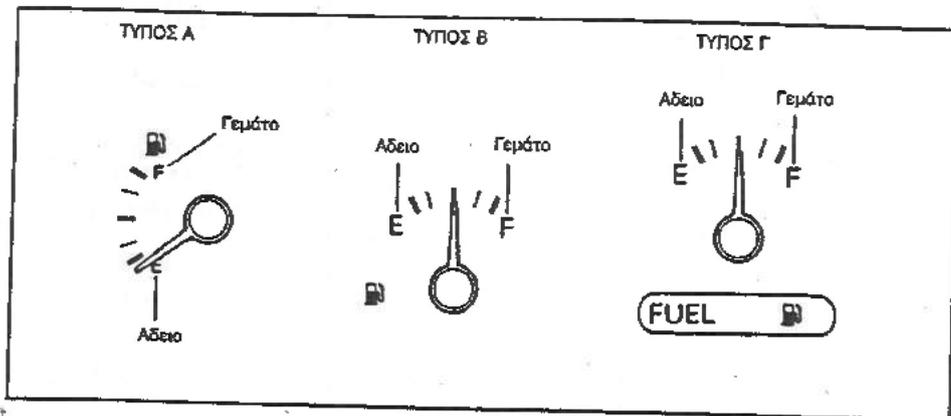

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο ΠΕΡΙΠΟΥ καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ.

Η ένδειξη παρουσιάζει μικρές μεταβολές ανάλογα με τις συνθήκες φρεναρίσματος, επιτάχυνσης, ή οδήγησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα.

Ο δείκτης είναι σχεδιασμένος να παραμένει στην ίδια θέση περίπου, ακόμα και όταν το κλειδί της μηχανής είναι στη θέση "OFF".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ξαναγεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο, πριν η ένδειξη καταγράψει πως είναι άδειο.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

	Φλας και προειδοποιητικό φως κινδύνου		Προειδοποιητικό φως ανοικτού φορέα ρεζέρβας		Ενδεικτικό φως Cruise
	Προειδοποιητικό φως φρένων		Προειδοποιητικό φως φορτίσεως μπαταρίας		Ενδεικτικό φως (Overdrive)
	Ενδειξη μακρινών φώτων (μπλε)		Ενδειξη καυσίμου στο ρεζερβουάρ		Προειδοποιητικό φως θερμοκρασίας λαδιού αυτομάτου σανζιμάν
	Φως υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας		Ενδειξη προθέρμανσης (πετρελαιομηχανή)		Προειδοποιητικό φως θερμοκρασίας λαδιού μηχανής
	Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού		Ενδειξη νερού στο φίλτρο καυσίμου (πετρελαιομηχανή)		Προειδοποιητικό φως αντιρρυπαντικού συστήματος
	Προειδοποιητικό φως ανοίγματος πορτιών		Ενδεικτικό φως κίνησης στους 4 τροχούς		

Ελεγχος φωτεινών ενδείξεων

Δέστε το χειρόφρενο και γυρίστε το κλειδί στη θέση "ON", χωρίς να βάλετε μπροστά τη μηχανή. Τότε, πρέπει να ανάψουν τα παρακάτω φώτα:



Εάν κάποιο από αυτά δεν ανάψει, μπορεί να υπάρχει κάποια καμμένη λάμπα ή άλλη βλάβη στο σύστημα ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελεγχθεί το σύστημα.



Φλας και προειδοποιητικό φως κινδύνου

Το φως ανάβει όταν λειτουργούν τα φλας ή το προειδοποιητικό φως κινδύνου.



ή BRAKE Προειδοποιητικό φως φρένων

Το φως αυτό ανάβει για το χειρόφρενο και το σύστημα φρένων

Φως χειρόφρενου

Το φως αυτό ανάβει όταν το χειρόφρενο είναι δεμένο.

Χαμηλή στάθμη υγρών φρένων (βενζινομηχανές και πετρελαιομηχανές) / Προειδοποίηση χαμηλής υποπίεσης (πετρελαιομηχανές).

Το φως αυτό προειδοποιεί όταν η στάθμη των υγρών των φρένων είναι χαμηλότερη από την κανονική ή όταν υπάρχει χαμηλή υποπίεση στο σεβρόφρενο.

Εάν ανάψει όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, σταματείστε το και κάντε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών των φρένων. Εάν χρειάζεται προσθέστε και υγρό. Διαβάστε το άρθρο "Υγρά φρένων και συμπλέκτη" στο κεφάλαιο "Κάντε-το-μόνος σας".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η στάθμη είναι κάτω από την περιοχή MINIMUM στο ρεζερβουάρ των υγρών, μη συνεχίζετε την οδήγηση αλλά ελέγξτε το σύστημα των φρένων στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο/συνεργείο της NISSAN.

2. Εάν η στάθμη είναι κανονική:

Βενζινομηχανή

Ελέγξτε το σύστημα προειδοποίησης.

Πετρελαιομηχανή

Ίσως υπάρχει κάποια διαρροή στη γραμμή υποπίεσης του σεβροφρένου.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, οδηγήστε προσεκτικά στο πλησιέστερο συνεργείο για επισκευή. Στην αντίθετη περίπτωση, ρυμουλκείστε το αυτοκίνητο, γιατί η οδήγησή του μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
- Η χαμηλή υποπίεση του σεβρόφρενου και/ή η χαμηλή στάθμη των υγρών των φρένων υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα των φρένων και μπορεί να μεγαλώσει την απόσταση φρεναρίσματος και ταυτόχρονα την διαδρομή του πεντάλ.
- Στις πετρελαιομηχανές, το φως μπορεί να ανάβει για 2 με 3 δευτερόλεπτα όταν πατάτε γρήγορα και επαναληπτικά το φρένο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα φρένων. Αυτό παρουσιάζεται γιατί η υποπίεση του σεβρόφρενου ελαττώνεται στιγμιαία..



Ενδειξη μακρινών φώτων (μπλε)

Το φως αυτό ανάβει όταν είναι αναμμένα τα μακρινά φώτα και σβήνει όταν γυρίζουμε στα κοντά.



Φως υπενθύμισης και κουδούνι ή βομβητής ζώνων ασφαλείας.

Το φως και το κουδούνι ή βομβητής σας υπενθυμίζουν να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας σας.

Το φως αναβοσβύνει για περίπου έξι δευτερόλεπτα οπότε ο διακόπτης μηχανής γυρίζεται στην θέση "ON".

Ταυτόχρονα το κουδούνι ή ο βομβητής θα ηχήσει για περίπου έξι δευτερόλεπτα εκτός αν η ζώνη ασφαλείας του οδηγού έχει δεθεί.



Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού

Το φως αυτό προειδοποιεί για τυχόν χαμηλή πίεση λαδιού. Εάν το φως αναβοσβήνει ή ανάβει κατά την διάρκεια ομαλής οδήγησης, βγάλτε το αυτοκίνητο από το δρόμο, σταματήστε τη μηχανή και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού. Διαβάστε το άρθρο "Λάδι μηχανής", στο κεφάλαιο "Κάντε το μόνος σας". Εάν η στάθμη του λαδιού είναι κανονική, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα

εξουσιοδοτημένα συνεργεία της NISSAN.

Η λειτουργία της μηχανής ενώ ανάβει το προειδοποιητικό φως στάθμης λαδιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.

Το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού δεν είναι σχεδιασμένο για να δείχνει τη χαμηλή στάθμη του λαδιού. Γι' αυτό χρησιμοποιείστε τη βυθομετρική ράβδο λαδιού. Διαβάστε το άρθρο "Λάδι μηχανής" στο κεφάλαιο "Κάντε το μόνος σας".



Προειδοποιητικό φως ανοιχτής πόρτας

Αυτό το φως ανάβει αν οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοιχτή (δεν έχει κλείσει καλά) ενώ ο διακόπτης μηχανής είναι στην θέση "ON".



TIRE CARRIER

Προειδοποιητικό φως ανοιχτού φορέα ρεζέρβας (WAGON)

Αυτό το φως ανάβει αν ο φορέας ρεζέρβας είναι ανοιχτός (δεν έχει κλείσει καλά) ενώ ο διακόπτης μηχανής είναι στην θέση "ON".



Προειδοποιητικό φως φόρτισης μπαταρίας

Εάν ανάψει το φως αυτό ενώ η μηχανή

λειτουργεί, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με το σύστημα φόρτισης της μπαταρίας. Κλείστε τη μηχανή και ελέγξτε το λουρί του alternator (δυναμό). Εάν το λουρί έχει χαλαρώσει, είναι σπασμένο ή λείπει, ή εάν το φώς εξακολουθεί να ανάβει, τότε απευθυνθείτε αμέσως στον αντιπρόσωπο/συνεργείο της NISSAN.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη συνεχίσετε την οδήγηση εάν το λουρί του alternator (δυναμό) έχει χαλαρώσει, είναι σπασμένο ή λείπει.



Προειδοποιητικό φως χαμηλής στάθμης καυσίμου

Το φώς αυτό ανάβει όταν το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι σχεδόν άδειο. Συμπληρώστε, στο κοντινότερο πρατήριο.



3x4 ενδεικτικό φώς κίνησης και στους 4 τροχούς

Το φώς αυτό ανάβει όταν ο μοχλός ελέγχου μετάδοσης κίνησης βρίσκεται στις θέσεις "4H" και "4L".



Ενδειξη προθέρμανσης (Πετρελαιομηχανή)

Το φώς αυτό ανάβει όταν το κλειδί της

μηχανής είναι στη θέση "ON" και σβήνει όταν οι προθερμαντήρες έχουν ζεσταθεί. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία της μηχανής, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια χρόνου θέρμανσης των προθερμαντήρων.



Ενδειξη νερού στο φίλτρο καυσίμου (πετρελαιομηχανή)

Εάν ανάβει το φώς αυτό ενώ λειτουργεί η μηχανή, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να αδειάσετε το νερό από το φίλτρο καυσίμου. Διαβάστε το άρθρο "φίλτρο καυσίμου" στο κεφάλαιο "Κάντε Το Μόνας Σας".

Εάν δεν αδειάσετε το νερό, τότε μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη μηχανή.



O/D OFF Ενδεικτικό φώς κλειστού OVERDRIVE

Αυτό το φώς ανάβει όταν το κουμπί του OVERDRIVE του αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων είναι στη θέση OFF ().



CRUISE Ενδεικτικό φώς CRUISE

Το φώς αυτό ανάβει όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου CRUISE.

Εάν το φώς αναβοσβύνει ενώ η μηχανή

λειτουργεί πιθανό να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου CRUISE. Ελέγξτε το σύστημα στον αντιπρόσωπο της NISSAN.



Προειδοποιητικό φώς θερμοκρασίας λαδιού αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων (Μοντέλο 4X4)

Αυτό το φώς ανάβει όταν η θερμοκρασία του λαδιού του αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων είναι πολύ υψηλή. Εάν το φώς ανάψει ενώ οδηγείτε, μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως ότου το φώς σβύσει.

Η συνέχιση της λειτουργίας του αυτοκινήτου όταν το προειδοποιητικό φώς θερμοκρασίας λαδιού αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων είναι αναμμένο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πρόκληση ζημίας στην αυτόματη μετάδοση.



Προειδοποιητικό φώς θερμοκρασίας λαδιού μηχανής (V630E μηχανή)

Αυτό το φώς ανάβει όταν η θερμοκρασία λαδιού μηχανής είναι πολύ υψηλή. Εάν το φώς ανάψει ενώ οδηγείτε, μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως ότου το φώς σβύσει.

Η συνέχιση της λειτουργίας του αυτο-

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

κινήτου όταν το προειδοποιητικό φώς θερμοκρασίας λαδιού μηχανής είναι αναμμένο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.




Προειδοποιητικό φώς
Αντι-ρυπαντικού
συστήματος

Εάν ενώ οδηγείτε, ανάψει το φώς αυτό, σημαίνει ότι ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα αντι-ρύπανσης του αυτοκινήτου σας. Παρόλο που το αυτοκίνητο εξακολουθεί να κινείται κανονικά, εσείς απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο/συνεργείο της NISSAN για επισκευή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η συνεχής οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να έχει ελεγχθεί και επισκευαστεί -εάν χρειάζεται- το αντιρυπαντικό του σύστημα, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης του αυτοκινήτου, σε κατανάλωση καυσίμου και πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το αντι-ρυπαντικό σύστημα.

Βομβητής φώτων

Ενας βομβητής αρχίζει να λειτουργεί όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και είναι αναμμένα τα φώτα (με το κλειδί της μηχανής στη θέση "OFF"). Όταν βγείτε από το αυτοκίνητο, σβείτε τα φώτα.

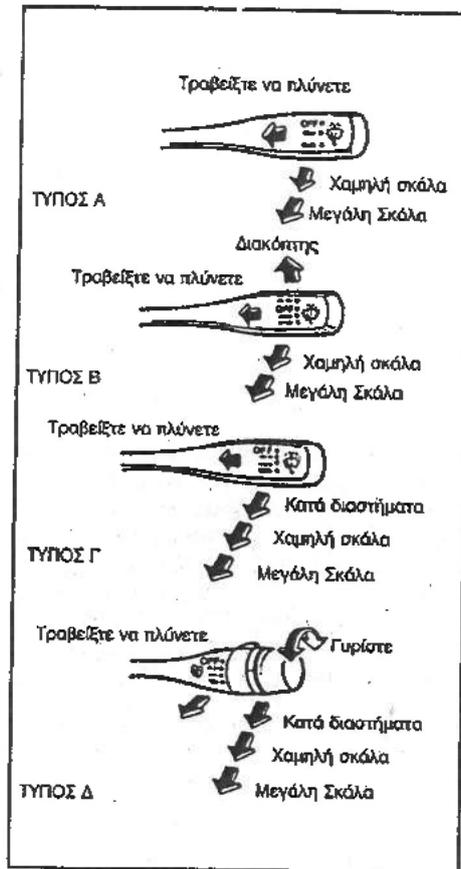


Σπρώξτε τον μοχλό προς τα κάτω για να λειτουργήσουν οι υαλοκαθαριστήρες.

Γυρίζοντας τον μοχλό προς τα πάνω οι υαλοκαθαριστήρες θα λειτουργήσουν μια φορά για να καθαρίσουν την υγρασία (σε αυτοκίνητα που έχουν αυτόν το εξοπλισμό).

Τραβείξτε τον μοχλό προς το μέρος σας για να λειτουργήσει η πλυστική συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε την πλυστική συσκευή περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
- Μη χρησιμοποιείτε την πλυστική συσκευή με το δοχείο νερού άδειο.

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (WAGON)**

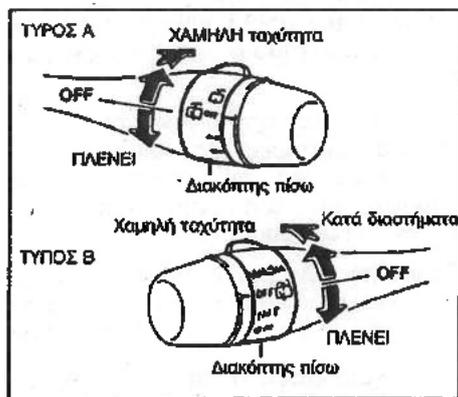

Για να λειτουργήσετε τον υαλοκαθαριστήρα, γυρίστε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "ACC" ή "ON" και στρέψτε τον διακόπτη προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να λειτουργήσει ο υαλοκαθαριστήρας "κατά διαστήματα" ή "σε χαμηλή ταχύτητα".

Γυρίστε τον διακόπτη αριστερά, στην θέση "OFF" για να λειτουργήσει η πλυστική συσκευή.

Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά στην θέση "WASH" για να λειτουργήσει η πλυστική συσκευή.


• Ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω πα-

ράθυρου δεν θα λειτουργήσει εάν το πίσω παράθυρο είναι ανοιχτό.

Ο Υαλοκαθαριστήρας του πίσω παραθύρου δεν θα λειτουργήσει εάν το πίσω παράθυρο κλείστηκε ενώ ο διακόπτης του υαλοκαθαριστήρα ήταν στην θέση "ON". Για να λειτουργήσει, γυρίστε τον διακόπτη στο "OFF" και μετά στον "ON".

• Το πίσω παράθυρο δεν ανοίγει όταν λειτουργεί ο υαλοκαθαριστήρας του.



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ**

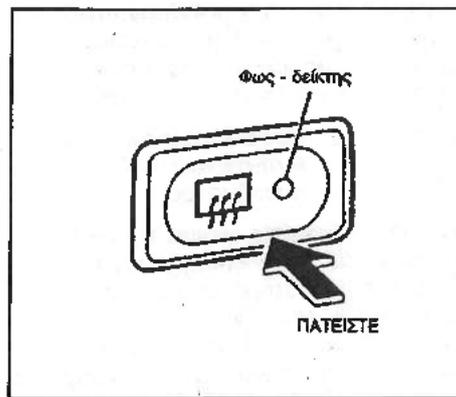

Για να ξεθαμπώσετε το πίσω παρμπρίζ, βάλτε μπροστά την μηχανή και πατείστε τον διακόπτη (το φως-δείκτης θα ανάψει).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος του πίσω παρμπρίζ, προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή χαλάσετε τις ηλεκτρικές αντιστάσεις.

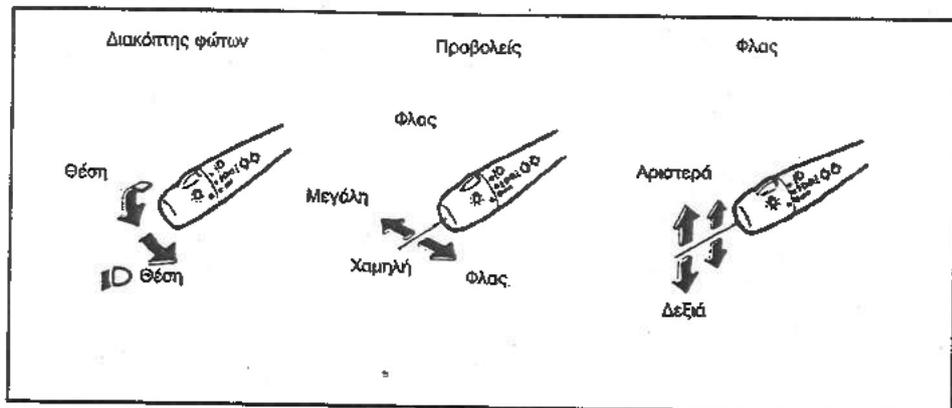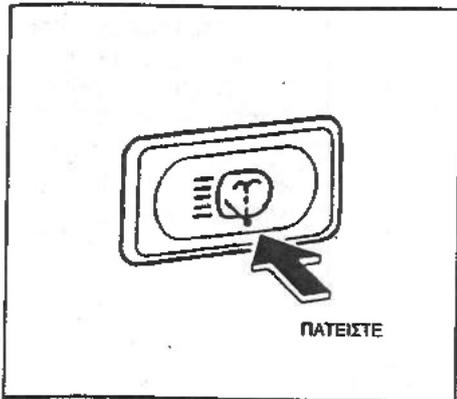

Γυρίστε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "ACC" ή "ON" και πατήστε τον διακόπτη για να λειτουργήσουν οι καθαριστήρες των προβολέων. Για να βεβαιωθείτε ότι οι καθαριστήρες λειτουργούν, κρατείστε το κουμπί πατημένο για ένα δευτερόλεπτο περίπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην θέτετε τον καθαριστήρα σε λειτουργία αν το δοχείο νερού είναι άδειο.

Φωτισμός

Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση "ON": θα ανάψουν τα φώτα πορείας, πινακίδας και ταμπλώ.

Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση "D": θα ανάψουν τα μεσαία φώτα καθώς και όλα τα παραπάνω φώτα.

Σπρώξτε τον διακόπτη μπροστά για να ανάψουν τα μακρινά φώτα.

Κινώντας τον διακόπτη προς τα πίσω ανάβουν τα μεσαία φώτα.

Φωτεινό σήμα

Τραβώντας τον μοχλό θα ανάψουν τα μακρινά φώτα (φωτεινό σήμα) ακόμα και όταν όλα τα φώτα είναι σβηστά.

Φλας



Κινείτε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείξετε αλλαγή κατεύθυνσης. Όταν ολοκληρώνεται η στροφή, τα φλας σταματούν αυτόματα.

Φώτα αλλαγής λωρίδας

Για να δείξετε την αλλαγή λωρίδας, κινείτε τον μοχλό πάνω ή κάτω μέχρι το σημείο όπου αρχίζουν να ανάβουν τα φλας.

ΤΑΜΠΛΩ (κινητήρας VG30E)

ΦΩΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

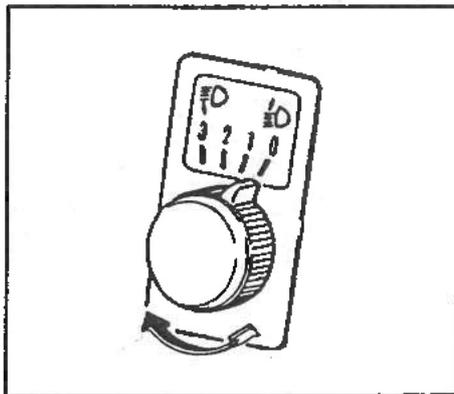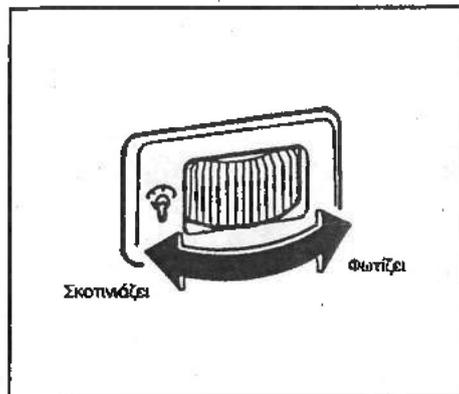

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα στα όργανα του ταμπλώ.

Η γωνία προβολής των φώτων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και το φορτίο. Ο διακόπτης αυτός χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί η γωνία προβολής στο σωστό επίπεδο.


Ρυθμίστε το κουμπί του διακόπτη αφού δείτε τα παρακάτω παραδείγματα:

Για το Pickup:

Θέση του διακόπτη	Αριθμός επιβατών μπροστά	Αριθμός επιβατών πίσω	Φορτίο
0	—	—	—
3	1	—	περίπου 915 Kgr

Για Wagon:


Θέση του διακόπτη	Αριθμός επιβατών μπροστά	Αριθμός επιβατών πίσω	Φορτίο
0	1 ή 2	—	—
1	1 ή 2	3	—
2	1 ή 2	3	περίπου 100 Kgr
3	1	—	περίπου 365 Kgr

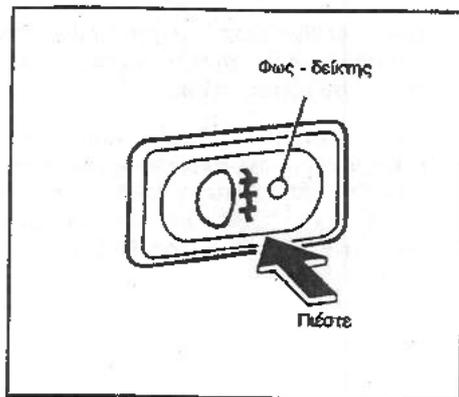


Για να ανάψετε τα φώτα ομίχλης γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στην θέση "D" και στην συνέχεια πατήστε τον διακόπτη των φώτων ομίχλης.

Εάν τα μεσαία φώτα είναι σβυστά, τα φώτα ομίχλης δεν θα ανάψουν.

Τα πίσω φώτα ομίχλης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η ορατότητα είναι σοβαρά περιορισμένη (γενικά όταν είναι σε λιγότερο από 100 μέτρα).

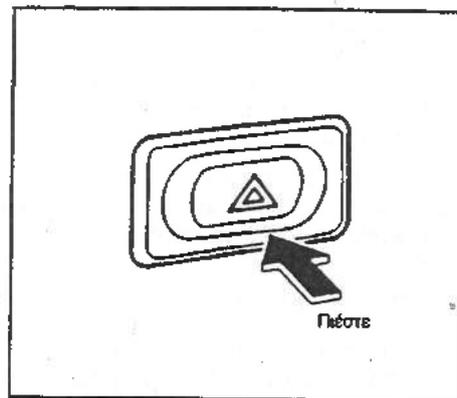

Πατήστε τον διακόπτη για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς ότι πρόκειται να σταματήσετε ή να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο αναγκαστικά. Θα λειτουργήσουν όλα τα φλάς.

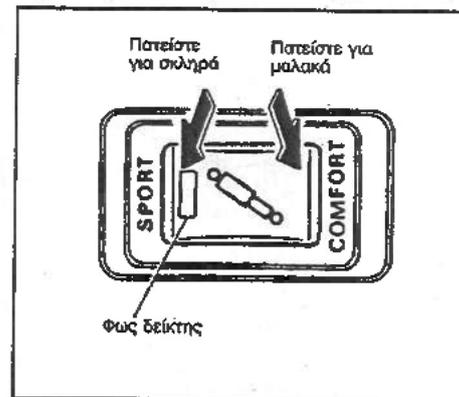


Η δύναμη απορρόφησης των κραδασμών των αμορτισέρ μπορεί να ρυθμιστεί στο επίπεδο που επιθυμείτε.

Βάλτε τον διακόπτη στην επιθυμητή θέση ανάλογα με τις οδικές συνθήκες.

Η θέση "SPORT" είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται για οδήγηση εκτός δρόμου ενώ η θέση "COMFORT" για κανονική οδήγηση.

Όταν χρησιμοποιείτε την θέση "SPORT" το φως δείκτης του διακόπτη ανάβει.

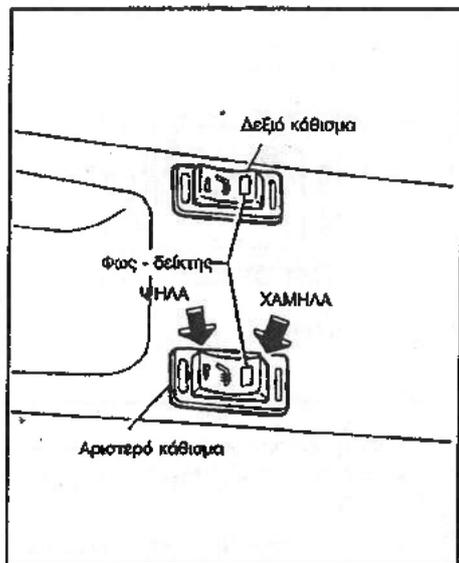

1. Βάλτε μπροστά την μηχανή.

Η μπαταρία μπορεί να αδειάσει αν λειτουργεί ο θερμαντήρας ενώ η μηχανή είναι σβυστή.

2. Πατήστε την θέση "○" (χαμηλή) ή "○" (υψηλή) στον διακόπτη ανάλογα με την επιθυμία σας και την θερμοκρασία. Το φως δείκτης στον διακόπτη θα ανάψει.


Ο θερμαντήρας ελέγχεται από ένα θερμοστάτη που τον ανοίγει και τον κλείνει αυτόματα. Το φως-δείκτης θα παραμείνει αναμμένο όσο ο διακόπτης είναι αναμμένος.

3. Όταν το εσωτερικό του αυτοκινήτου ζεσταθεί ή πριν βγείτε από το όχημα βεβαιωθείτε ότι έχετε σβύσει τον διακόπτη.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε το θερμαινόμενο κάθισμα για πολύ ώρα ή όταν δεν κάθεται κανείς σ' αυτό.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο κάθισμα αντικείμενα όπως κουβέρτες, μαξιλάρια, καλύμματα κ.λ.π. που απομονώνουν την θερμότητα, διαφορετικά το κάθισμα μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε σκληρό ή βαρύ στο κάθισμα και μην το τρυπάτε με καρφίτσες ή παρόμοια αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον θερμαντήρα.
- Οποιοδήποτε υγρό χυθεί πάνω στο κάθισμα πρέπει να σκουπίζεται αμέσως.

- Όταν καθαρίζετε το κάθισμα μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, διαλυτικό ή παρόμοια υλικά.
- Εάν οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρηθεί ή το θερμαινόμενο κάθισμα δεν λειτουργεί, γυρίστε τον διακόπτη στο "OFF" και αποτανθείτε στον ανηπρόσωπο της NISSAN για να το ελέγξει.

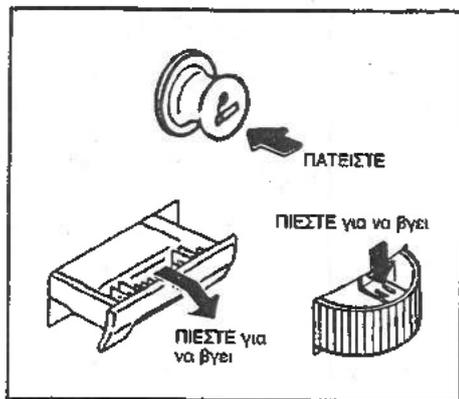


Ο αναπτήρας λειτουργεί μόνον όταν το κλειδί της μηχανής είναι σε θέση "ACC" ή "ON".

Πατήστε τον αναπτήρα προς τα μέσα. Μόλις ζεσταθεί, θα πεταχτεί έξω.

Μετά τη χρήση του, βάλτε ξανά τον αναπτήρα στη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε τον αναπτήρα ενώ οδηγείτε, γιατί η προσοχή σας πρέπει να είναι απόλυτα στραμμένη στην οδήγηση του αυτοκινήτου.
- Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα

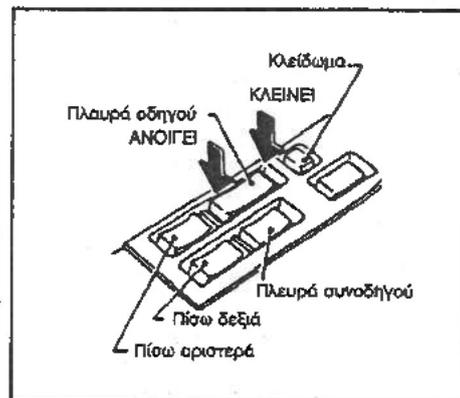

τους μέσα στο αυτοκίνητο. Ο αναπτήρας μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και αν το κλειδί δεν είναι στον διακόπτη της μηχανής.


Το ηλεκτρικό παράθυρο λειτουργεί όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι στην θέση "ON".

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το παράθυρο, πιέστε τον διακόπτη και κρατείστε τον πατημένο. Ο κεντρικός διακόπτης (διακόπτης οδηγού) θα ανοίξει ή θα κλείσει όλα τα παράθυρα.


Κλειδώμα παραθύρων επιβατών.

Όταν ο διακόπτης κλειδώματος πατηθεί, το παράθυρο του συνοδηγού (εκτός από το παράθυρο του οδηγού) δεν μπορεί να ανοιχτεί ή να κλειστεί. Πατήστε τον πάλι για να ακυρώσετε.

Διακόπτης συνοδηγού

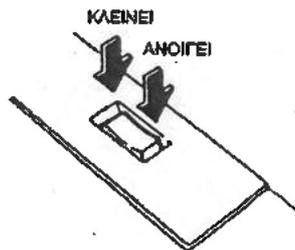



Διακόπτης συνοδηγού (Διπλοκάρπινο)

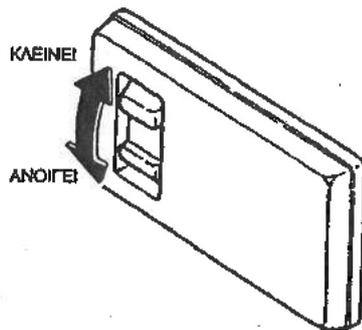


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν τα χέρια τους μέσα στο αυτοκίνητο πριν κλείσετε τα παράθυρα.
- Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί κατά λάθος να ενεργοποιήσουν τους διακόπτες.

Ο διακόπτης του συνοδηγού ανοίγει ή κλείνει μόνο το παράθυρο του συνοδηγού. Για να ανοίξετε ή κλείσετε το παράθυρο, κρατήστε τον διακόπτη πατημένο.

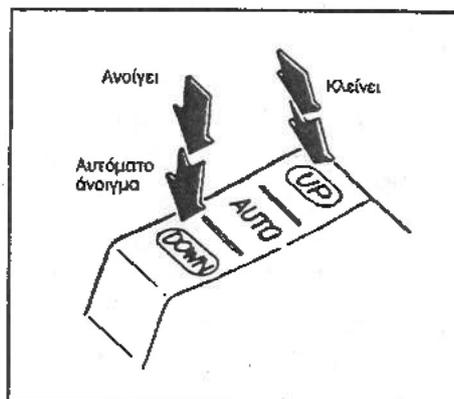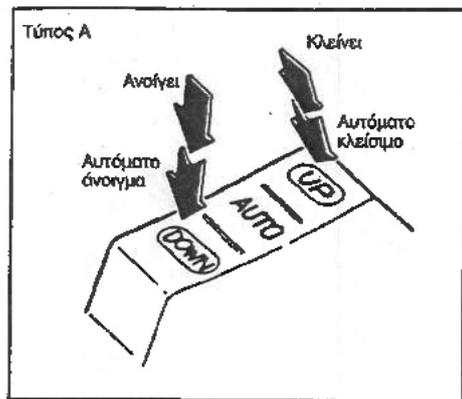

(PICK-UP-προαιρετικός εξοπλισμός)



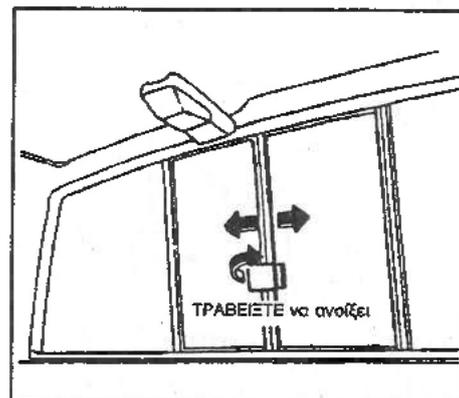


ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε εντελώς το παράθυρο του οδηγού πατήστε τον διακόπτη και αφήστε τον. Δεν χρειάζεται να τον κρατάτε πατημένο.


Το παράθυρο αυτόματα θα ανοίξει ή θα κλείσει τελείως. Για να το σταματήσετε πατήστε την αντίθετη πλευρά του διακόπτη.

Σηκώστε τον μοχλό πάνω για να ανοίξει και στην συνέχεια σύρετε για να ανοίξετε το παράθυρο.

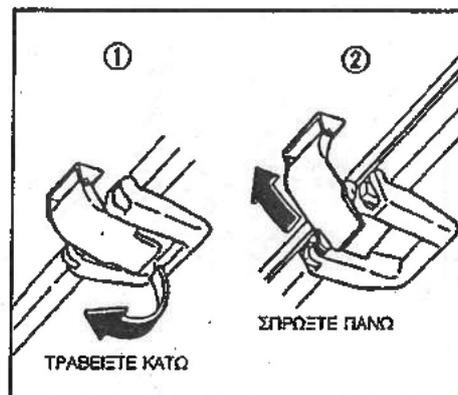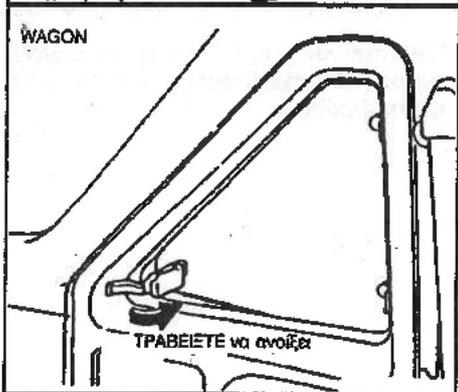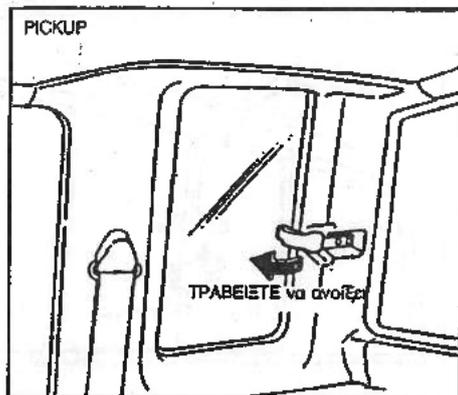

ΑΝΟΙΓΜΑ

Τραβείτε τον λεβιέ κάτω και στην συνέχεια σπρώξτε τον πάνω στην τελείως ανοικτή θέση.

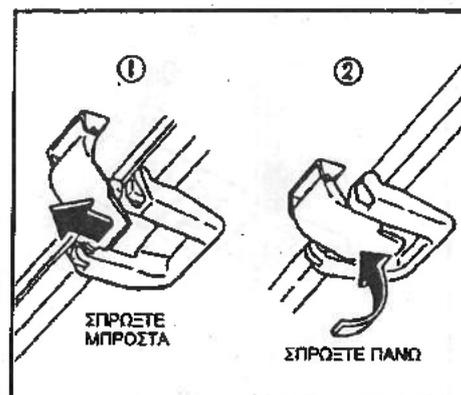


ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σπρώξτε τον λεβιέ μπροστά για να ξεκλειδώσει και στην συνέχεια πιέστε τον λεβιέ τελείως επάνω.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν κλείσετε την ηλιοροφή βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν έχουν τα δάχτυλά τους στο άνοιγμά της.

Τραβείτε τον μοχλό για να ξεκλειδώσει και μετά ανοίξτε το παράθυρο

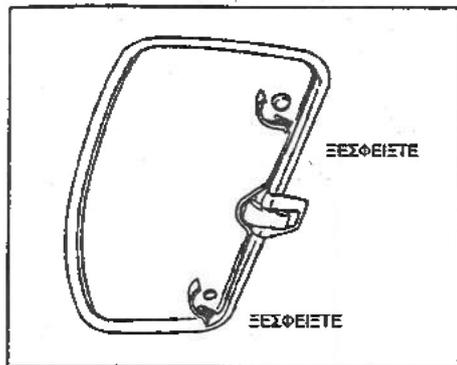

Αφαίρεση του σκιαδίου


1. Ξεσφειξτε και βγάλτε τις βίδες ενώ κρατάτε το σκιάδιο
2. Σπρώξτε το σκιάδιο προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε

Τοποθέτηση του σκιαδίου

1. Βάλτε τους δύο γάντζους του μπροστινού μέρους του σκιαδίου στις υποδοχές της οροφής.
2. Τοποθετήστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του σκιαδίου με τα παξιμάδια και στην συνέχεια σφειξτε τις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε το σκιάδιο ενώ οδηγείτε.

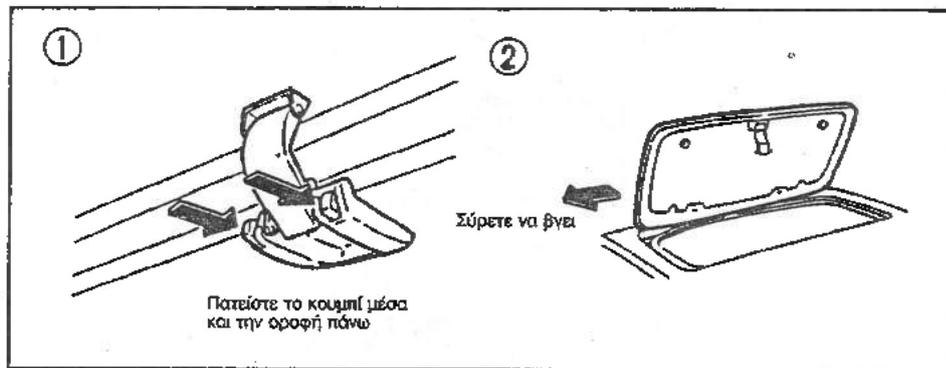


Αφαίρεση της ηλιοροφής.

1. Αφαιρέστε το σκιάδιο πριν αφαιρέσετε την ηλιοροφή.
2. Ανοίξτε την οροφή.
3. Πατείστε το κουμπί που βρίσκεται σε κάθε μεριά του λεβιέ και σπρώξτε την οροφή προς τα επάνω για να απελευθερωθεί ο λεβιές.
4. Τραβείξτε την ηλιοροφή από έξω έως ότου βρεθεί κάθετα ως προς την οροφή.
5. Σύρετε την ηλιοροφή προς τα αριστερά για να την αφαιρέσετε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην αφαιρείτε την ηλιοροφή ενώ οδηγείτε.

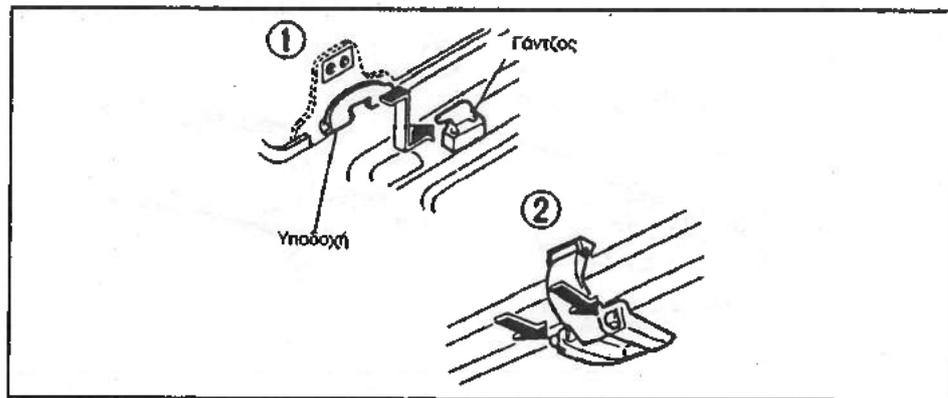


Τοποθέτηση της οροφής

1. Ενώ τοποθετείτε την ηλιοροφή κάθετα ως προς την οροφή ευθυγραμμείτε την υποδοχή με τον γάντζο.
2. Σύρετε την ηλιοροφή προς τα δεξιά έως ότου το κόκκινο σημάδι στον γάντζο εξαφανισθεί.
3. Χαμηλώστε προσεκτικά την επιφάνεια αφού βεβαιωθείτε ότι είναι στην ίδια ευθεία με το άνοιγμα της οροφής.
4. Κλειδώστε τον λεβιέ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η ηλιοροφή έχει τοποθετηθεί ασφαλώς.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

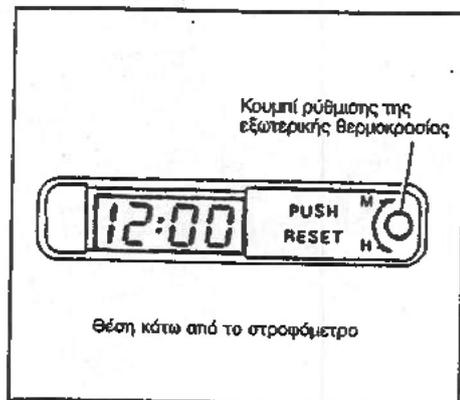

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο ψηφιακός τύπος δείχνει όλη την ώρα. Όταν το κελίδι της μηχανής είναι στις θέσεις "ACC" ή "ON" ή είναι ανοικτός ο διακόπτης φώτων, τότε φωτίζεται το ψηφιακό ρολόι.

Ρύθμιση ώρας

Γυρίστε το κουμπί προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την ώρα (H) και προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τα λεπτά (M) και τα δευτερόλεπτα.

Γρήγορη ρύθμιση (μόνον για ακέραιη ώρα)

Για να ρυθμίσετε γρήγορα και να

επαναφέρετε την ακέραιη ώρα, πατήστε το ρυθμιστικό κουμπί.

Παράδειγμα: Εάν το ρυθμιστικό κουμπί πατηθεί ενώ η ώρα είναι μεταξύ 8.00 και 8.29, η ένδειξη θα γυρίσει αυτόματα στο 8.00. Εάν πατηθεί ενώ η ώρα είναι μεταξύ 8.30 και 8.59, η ένδειξη θα γυρίσει αυτόματα στις 9.00.

Εάν διακοπεί το ρεύμα, το ρολόι θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί από τις 1.00.


Τότε θα πρέπει να το ξαναρυθμίσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (προαιρετικός εξοπλισμός)

Τραβείζετε το κουμπί εξωτερικής θερμοκρασίας. Θα φανεί η εξωτερική θερμοκρασία για περίπου πέντε δευτερόλεπτα.




ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από -31°C ή υψηλότερη από 56°C , η ένδειξη θα δείχνει μόνο $^{\circ}\text{C}$ αν και λειτουργεί. Δεν υπάρχει βλάβη.

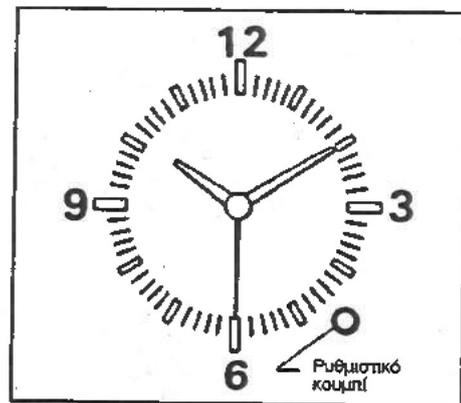

ΑΠΛΟΣ ΤΥΠΟΣ

Για να ρυθμίσετε το ρολόι τραβείζετε το κουμπί έξω και γυρίστε είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά.

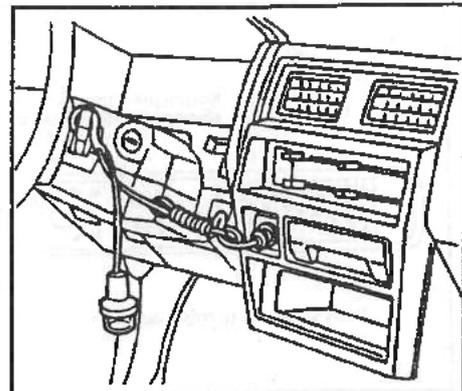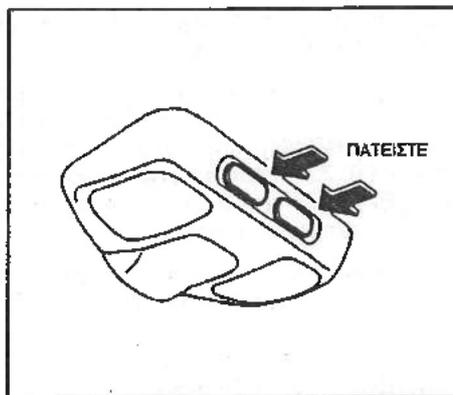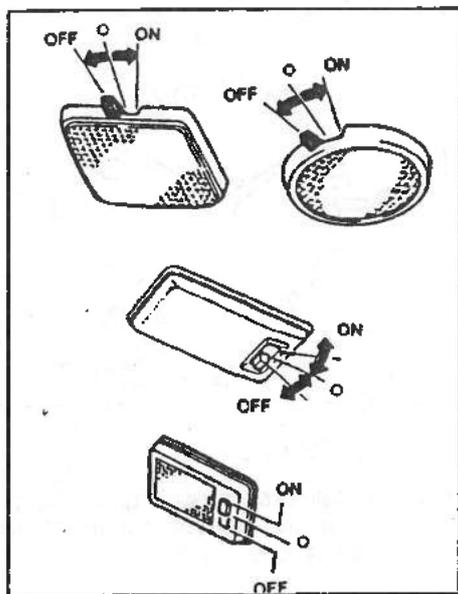


Βάλτε το άκρο του φωτός επιθεώρησης στην πρίζα του αναπτήρα και γυρίστε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "ACC" ή "ON".

Το εσωτερικό φως έχει διακόπτη τριών θέσεων. Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "O" ή "DOOR", το εσωτερικό φως θα ανάψει με το άνοιγμα της πόρτας.

Στα μοντέλα KING CAB το εσωτερικό φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φως καρότσας, απλώς και μόνο τραβώντας την πλαφονιέρα προς τα κάτω. Αυτό σας βοηθά στη φόρτωση.

2 Ελεγχοι και Ρυθμίσεις πριν την Οδήγηση

Κλειδιά	28	Κλειδαριά πίσω πόρτας (Pick-up)	35
Κλειδαριές θυρών	28	Καθίσματα	38
Ανοιγμα καπώ	30	Ζώνες ασφαλείας	43
Ντουλαπάκι	31	Χειρόφρενο	50
Φορέας ρεζέρβας (wagon)	31	Ρυθμιζόμενο τιμόνι (τύπος Α)	50
Κλειδαριές πίσω θυρών (Wagon)	32	Ρυθμιζόμενο τιμόνι (τύπος Β)	51
Κλειδαριές πίσω παραθύρων (Wagon)	32	Ρύθμιση εξωτερικού καθρέφτη	51
Κλειδαριά τάπας βενζίνης	33	Εσωτερικός καθρέφτης	52

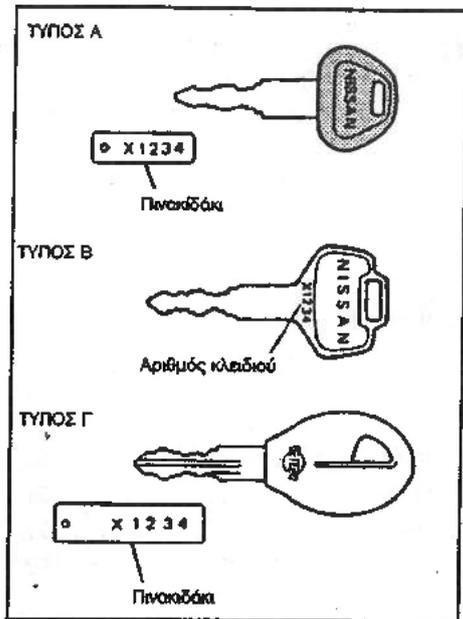


Σημειώστε κάπου τον αριθμό του κλειδιού σας ή φυλάξτε το πινακίδα που το συνοδεύει.

Εάν χάσετε το κλειδί σας, με τον αριθμό του, ο αντιπρόσωπος της NISSAN θα σας κατασκευάσει καινούργιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, μην ξεχνάτε τα κλειδιά σας.

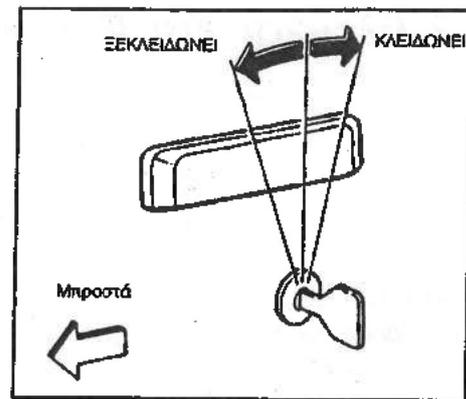

Κλειδώμα μπροστινών θυρών με κλειδιά:

Για να κλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε το κλειδί προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Για να την ξεκλειδώσετε, γυρίστε το κλειδί προς τα μπρός.

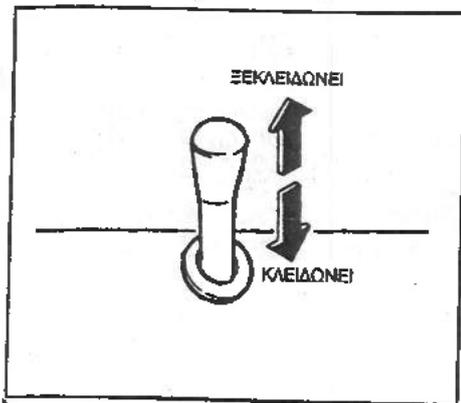

Κλειδώμα θυρών χωρίς κλειδιά: Πόρτα οδηγού:

Η πόρτα του οδηγού δεν μπορεί να κλειδωθεί από έξω χωρίς κλειδί. Χρησιμοποιείτε κλειδί για να την κλειδώσετε.

Αυτό σας προφυλάσσει από το να αφήσετε τα κλειδιά σας μέσα στο αυτοκίνητο.


Άλλες πόρτες

Για να τις κλειδώσετε από έξω χωρίς κλειδί, βάλτε την ασφάλεια στη θέση "LOCK" και έπειτα κλείστε τις.

Όταν κλειδώνετε την πόρτα χωρίς κλειδί βεβαιωθείτε ότι δεν αφήσετε τα κλειδιά σας μέσα στο αυτοκίνητο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Ενώ οδηγείτε, κλειδώνετε πάντα τις πόρτες. Σε συνδυασμό με τη χρήση των ζωνών ασφαλείας, αυτό σας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης, δεν επιτρέπει στα παιδιά ή και σε τρίτους ακόμα –μέσα και έξω από το αυτοκίνητο– να ανοίγουν τις πόρτες.
- Πριν ανοίξετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι δεν σας πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο.
- Μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο και ιδιαίτερα όταν αυτό είναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα είναι πολύ δύσκολο να τα βοηθήσετε.

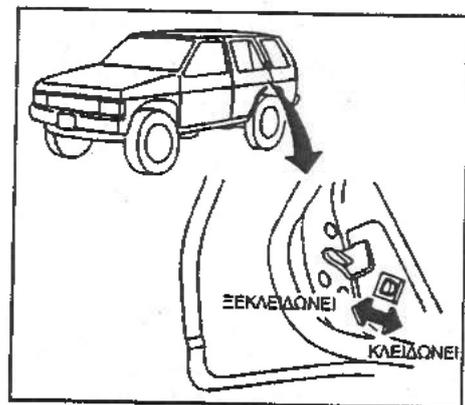

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ (4-πορτο WAGON)

Οι κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά βοηθούν στην αποφυγή του ανοίγματος των πορτών κατά λάθος, ειδικά όταν στο αυτοκίνητο βρίσκονται μικρά παιδιά.

Όταν ο μοχλός είναι στην θέση κλειδώματος η πίσω πόρτα μπορεί να ανοιχτεί μόνο από έξω.

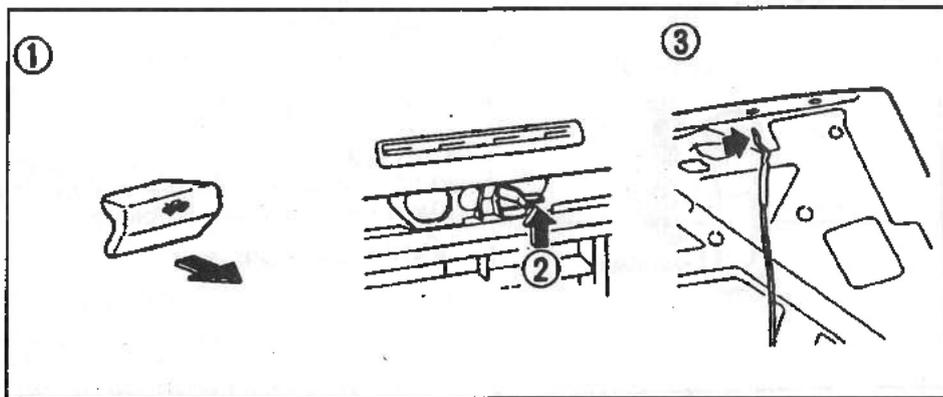

Το σύστημα ηλεκτρικών κλειδαριών θυρών σας επιτρέπει να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε όλες τις πόρτες ταυτόχρονα.




- Όταν γυρίζετε το κλειδί της πόρτας του οδηγού κλειδώνονται ή ξεκλειδώνονται όλες οι πόρτες.
- Όταν κλειδώνετε την πόρτα του οδηγού με το κουμπί από μέσα, κλειδώνουν όλες οι πόρτες. Όταν ξεκλειδώνετε την πόρτα του οδηγού τραβώντας το κουμπί προς τα επάνω θα ξεκλειδωθούν όλες οι πόρτες.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον διακόπτη κλειδώματος/ξεκλειδώματος θα κλειδώσουν ή θα ξεκλειδώσουν όλες οι άλλες πόρτες εκτός από του οδηγού.

1. Τραβήξτε τον μοχλό που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα των οργάνων. Το καπώ θα ανοίξει ελαφρά.
2. Σπρώξτε τον μοχλό απελευθέρωσης του καπώ και ανοίξτε το.
3. Βάλτε τη μπάρα στηρίξεως στην υποδοχή.

4. Για να κλείσετε, βάλτε τη μπάρα στη θέση της και κλείστε σιγά το καπώ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε πρώτα εάν το καπώ είναι κλειστό ώστε να μην ανοίξει κατά την οδήγηση.

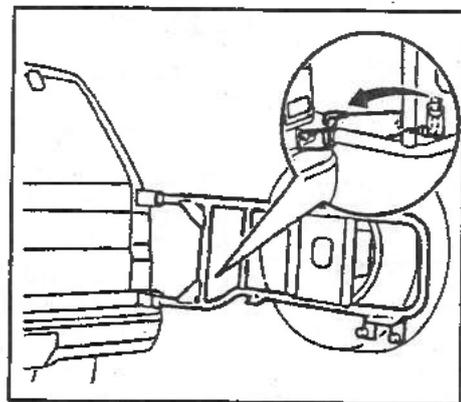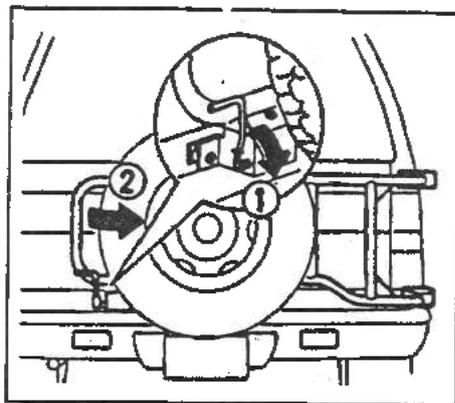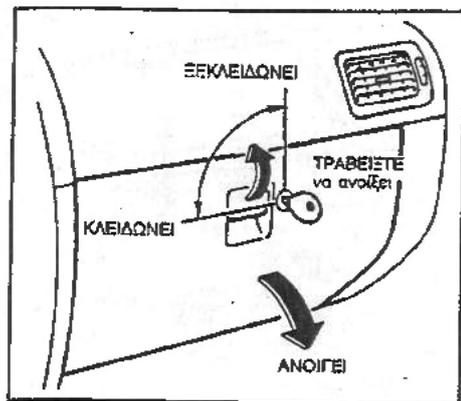


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν οδηγείτε, να έχετε το ντουλαπάκι πάντα κλειστό ώστε σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.

Όταν ανοίγετε την πίσω πόρτα, πρώτα ανοίγετε τον φορέα της ρεζέρβας όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην συνέχεια βάλτε το στόπ για να ασφαλίσετε τον φορέα στην ανοιχτή θέση.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να επιτρέπει στον φορέα να ανοίξει τελείως.
- Ανοίγετε τον φορέα της ρεζέρβας αργά
- Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο φορέας της ρεζέρβας έχει κλείσει και ασφαλιστεί σωστά.

(WAGON)

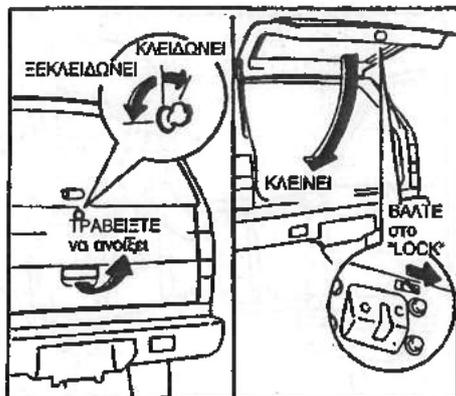


1. Γυρίστε το κλειδί αριστερά για να ξεκλειδώσει.
2. Τραβήξτε την λαβή για να ανοίξετε την πίσω πόρτα.
3. Για να κλειδώσετε την πίσω πόρτα, σπρώξτε την προσεκτικά προς τα κάτω και γυρίστε το κλειδί δεξιά.

Για να κλειδώσετε την πίσω πόρτα χωρίς κλειδί, βάλτε τον μοχλό της λαβής στην θέση "LOCK" και στην συνέχεια κλείστε την ασφαλώς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Ελέγχετε πάντα αν η πίσω πόρτα έ-

ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (WAGON)

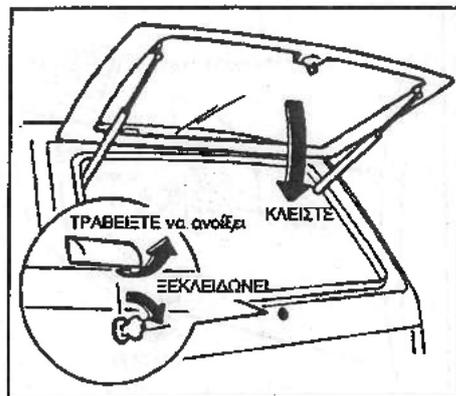

Για να ανοίξετε το πίσω παράθυρο, γυρίστε το κλειδί δεξιά και τραβήξτε την λαβή ανοίγματος. Για να κλείσετε, χαμηλώστε το παράθυρο και σπρώξτε το προς τα κάτω για να κλείσει ασφαλώς.

- Μην οδηγείτε με το πίσω παράθυρο ανοιχτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτρέψει στα καυσαέρια της εξάτμισης να εισέλθουν στο αυτοκίνητο.
- Ανοίγετε το πίσω παράθυρο μόνον όταν ο υαλοκαθαριστήρας του είναι σταματημένος.

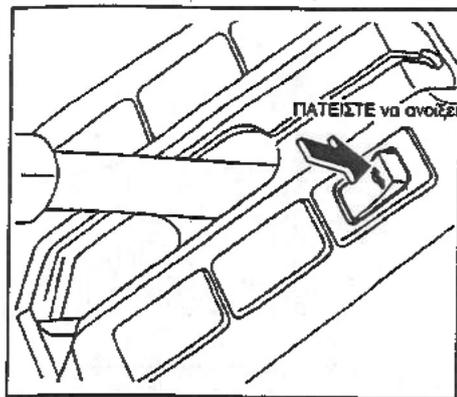


ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΙΣΩ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (προαιρετικό)

Ανοιγμα του πίσω παραθύρου από μέσα.

Για να ανοίξετε το πίσω παράθυρο από μέσα πιέστε τον διακόπτη ανοίγματος του πίσω παραθύρου.

Το πίσω παράθυρο δεν θα ανοίξει όταν λειτουργεί ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παραθύρου. Ανοίξτε το πίσω παράθυρο όταν θα έχει σταματήσει τελείως ο πίσω υαλοκαθαριστήρας.

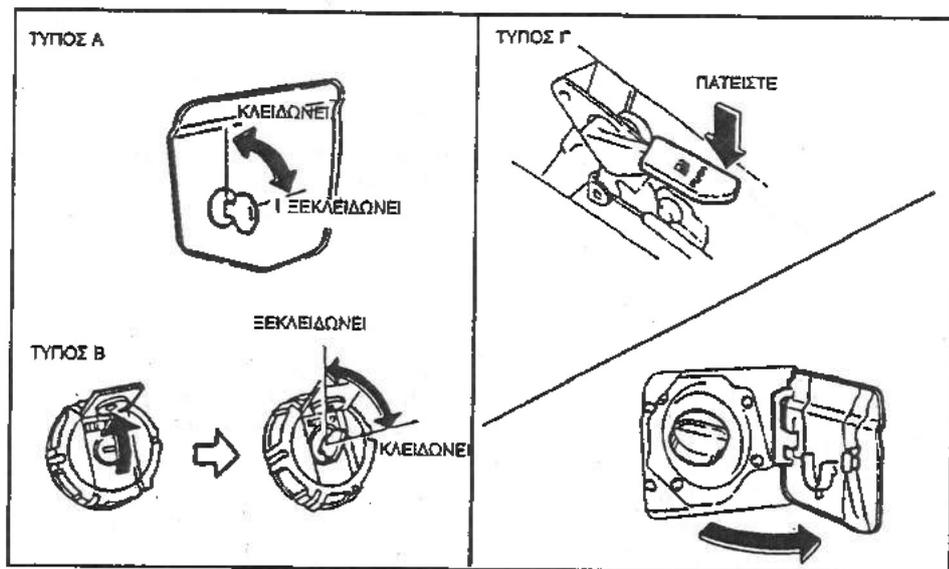

ΤΥΠΟΣ Α

Για να ανοίξετε την τάπα βενζίνης, γυρίστε το κλειδί δεξιά. Για να κλειδώσετε, κλείστε την και γυρίστε το κλειδί αριστερά.


ΤΥΠΟΣ Β

Για να ανοίξετε την τάπα βενζίνης, γυρίστε το κλειδί αριστερά. Για να κλειδώσετε γυρίστε το κλειδί δεξιά.

ΤΥΠΟΣ C

Για να ανοίξετε την τάπα βενζίνης πιέστε τον μοχλό ανοίγματος προς τα κάτω. Για να κλειδώσετε κλείστε καλά την τάπα βενζίνης.

ΤΥΠΟΣ Α

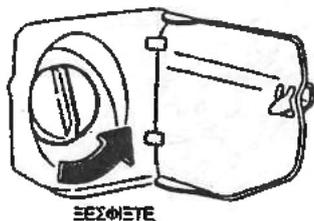

ΤΥΠΟΣ Β




Η τάπα βενζίνης είναι βιδωτή με κασάνια. Σφίξτε την τάπα προς τα δεξιά έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της κασάνιας.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Το καύσιμο είναι υπερβολικά εύφλεκτο και κάτω από ειδικές συνθήκες, ιδιαίτερα εκρηκτικό. Όταν βάζετε

καύσιμο, σβήνετε πάντα τη μηχανή, μην ανάβετε τσιγάρο και μην επιτρέψετε σε φλόγες ή σπινθήρες να έρχονται σε επαφή με το αυτοκίνητο.

- Βγάζετε την τάπα σιγά-σιγά γιατί το καύσιμο μπορεί να βρίσκεται κάτω από πίεση, και να εκτοξευτεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.
- Χρησιμοποιείτε γνήσια τάπα βενζίνης της NISSAN, όταν χρειάζεται. Η γνήσια τάπα βενζίνης NISSAN έχει μια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία χρησιμεύει στη σωστή λειτουργία του συστήματος καυσίμου.

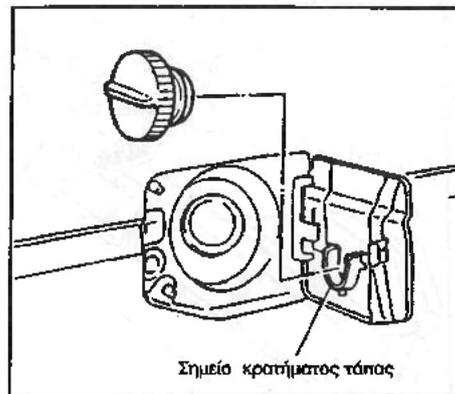




Βάλτε την τάπα του καυσίμου στο ειδικό σημείο ενώ γεμίζετε το ρεζερβουάρ.

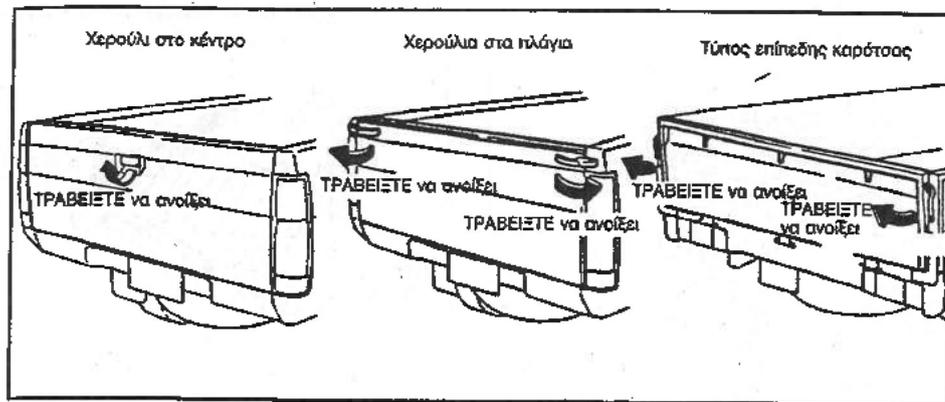

Για να ανοίξετε την πόρτα τραβείτε τη λαβή.

Οι ειδικοί μεντεσέδες θα κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή.

- Όταν κλείνετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι κλειδώσατε σωστά.
- Μοιράζετε το βάρος του φορτίου σε όλη την καρτόσα.
- Όλο το φορτίο θα πρέπει να δένεται με σχοινιά ή λουριά για να μη μετακινείται στη διαδρομή.

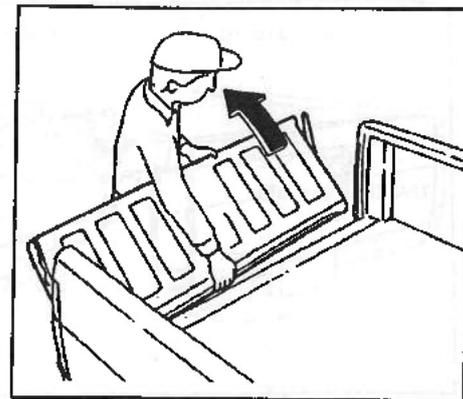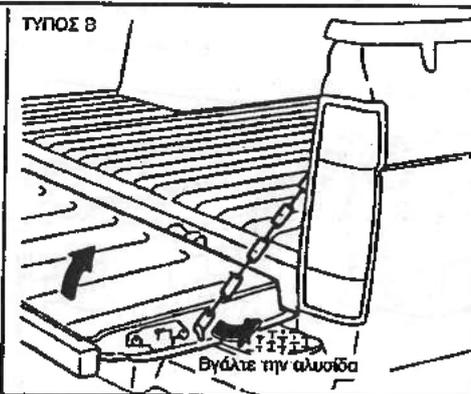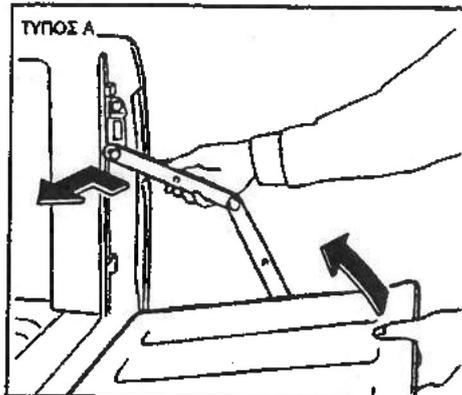

**Μεντεσέδες και αλυσίδα:
(μοντέλα με κανονικό
προφυλακτήρα):**

Για να κατεβάσετε τελείως την πόρτα, σηκώστε την ελαφρά και βγάλτε τον μεντεσέ ή την αλυσίδα.


- Μην οδηγείτε με την πόρτα τελείως κατεβασμένη.
- Ενώ οδηγείτε, μην επιτρέπετε σε κανένα να κάθεται στην καρότσα. Ξαφνικά σταματήματα και φρεναρίσματα μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό.

**Πίσω πόρτα:
(μοντέλα KING-KAB)**

Για να βγάλετε την πόρτα από το αυτοκίνητο:

- Βγάλτε τον μεντεσέ που συγκρατεί την πόρτα.
- Κρατείστε την πόρτα σε γωνία 45° (μοιρών).
- Σπρώξτε την ελαφρά προς τα δεξιά.
- Τραβείστε την έξω από την υποδοχή της αριστερής πλευράς.
- Τέλος τραβείστε την και από την υποδοχή της δεξιάς πλευράς.


Η πίσω πόρτα είναι βαριά. Προσοχή να μην πέσει κάτω κατά την μετακίνηση.

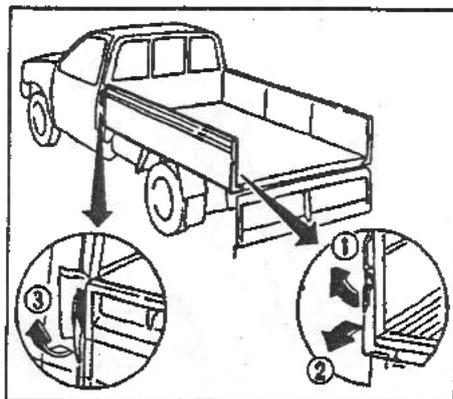

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΪΝΩΝ (μοντέλα με επίπεδη καρότσα)

Για να ανοίξετε τα πλευρικά τμήματα, γυρίστε τον μοχλό (1) προς τα επάνω και χαμηλώστε την πίσω πόρτα (2). Στην συνέχεια τραβήξτε τον μοχλό του πλευρικού τμήματος προς τα επάνω (3) και χαμηλώστε το πλαϊνό τμήμα.

- Όταν κλείνετε τα πλαϊνά τμήματα, βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί έχουν κλειδώσει ασφαλώς.

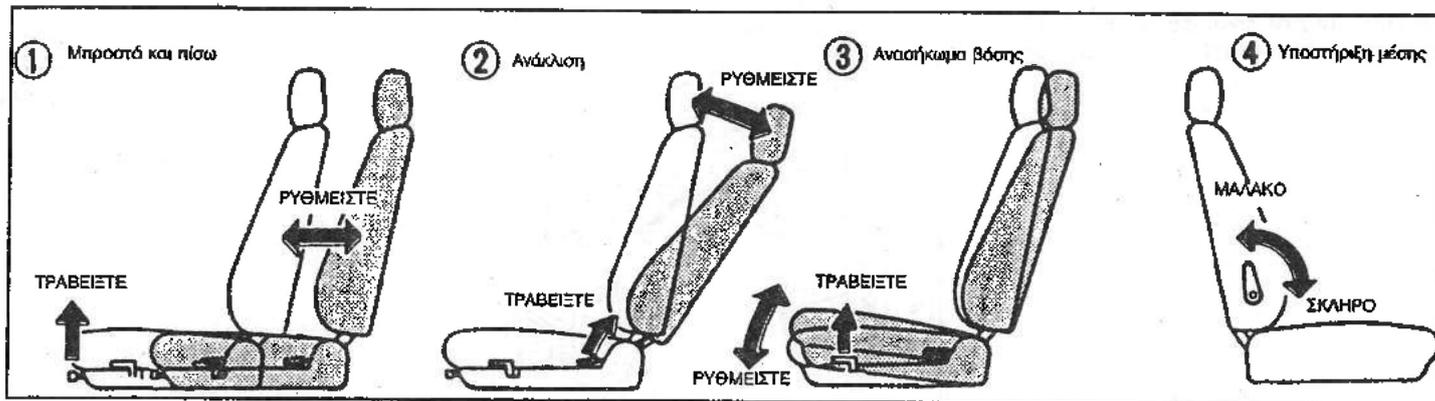

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη ρυθμίζετε το κάθισμα του οδηγού ενώ οδηγείτε. Το κάθισμα μπορεί να γλιστρήσει με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

(1) Κίνηση μπροστά - πίσω:

Τραβείτε τον μοχλό προς τα πάνω και κρατάτε τον ενώ ρυθμίζετε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Μετά αφίστε τον.

Μετά την ρύθμιση, ελέγξτε εάν το κάθισμα έχει ασφαλίσει σωστά.

(2) Ανάκλιση:

Τραβείτε τον μοχλό προς τα πάνω και βάλτε την πλάτη του καθίσματος στην επιθυμητή θέση.

Μη ρυθμίζετε ποτέ το κάθισμα ενώ οδηγείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν οδηγείτε, μην κάθεστε ποτέ με μεγάλη κλίση της πλάτης του καθίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας προστατεύουν μόνον όταν η πλάτη του καθίσματος είναι όρθια. Εάν η πλάτη δεν είναι σε όρθια θέση, αυξάνει ο κίνδυνος να γλιστρήσει το σώμα σας


κάτω από τη ζώνη και να τραυματιστείτε.

(3) Ανασθήκωμα βάσης

Τραβείτε τον μοχλό προς τα επάνω και ρυθμίστε την γωνία του καθίσματος στην επιθυμητή θέση.

(4) Υποστήριξη για την μέση

Γυρίστε τον μοχλό μπροστά ή πίσω για να ρυθμίσετε την περιοχή του καθίσματος που εφάπτεται στην μέση.

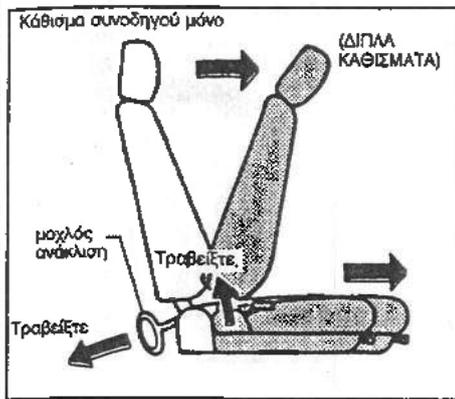


ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάθισμα του συνοδηγού γέρνει μπροστά έτσι ώστε να επιτρέπει στους πίσω επιβάτες να μπαίνουν και να βγαίνουν εύκολα από το αυτοκίνητο.


Για να γείρετε μπροστά, τραβείτε τον μηχανισμό ανάκλισης ή τον μοχλό ανάκλισης.

Το κάθισμα θα γείρει αυτόματα μπροστά.

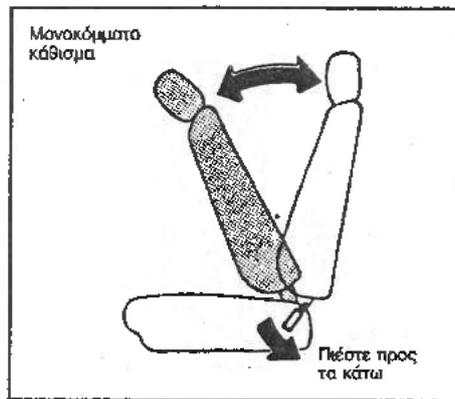

Το μπροστινό κάθισμα μπορεί να γείρει μπροστά για να σας διευκολύνει να βγάξετε τα εργαλεία από τη θέση τους.

Για να φέρετε την πλάτη του καθίσματος μπροστά, πατήστε τον μοχλό προς τα κάτω. Για να την επαναφέρετε στην κανονική της θέση, τραβείτε το μοχλό προς τα πάνω.

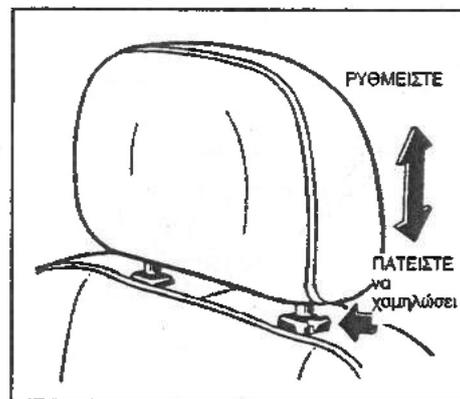

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΤΥΠΟΣ ECE - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Wagon: E6-17RA-04870622 (EXT 4)

96-81/577-870622 (EXT 4)


Ρυθμίστε τα μαξιλαράκια κεφαλής, στο ύψος των αυτιών.

Για να σηκώσετε τα μαξιλαράκια, τραβείτε τα προς τα πάνω.

Για να χαμηλώσετε, πιέστε την ασφάλεια και κατεβάστε τα μαξιλαράκια.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μαξιλαράκια κεφαλής σας προστατεύουν από τυχόν τραυματισμό του λαιμού, μόνον όταν είναι σωστά τοποθετημένα.

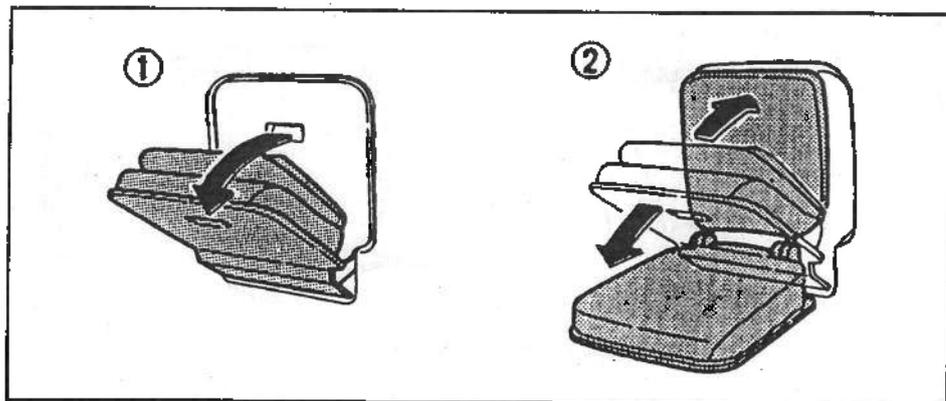


- Τραβήξτε το κάθισμα έξω.
- Σπρώξτε την πλάτη προς τα πίσω και το κάθισμα προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τα ειδικά παιδικά καθίσματα πάνω στα βοηθητικά καθίσματα.

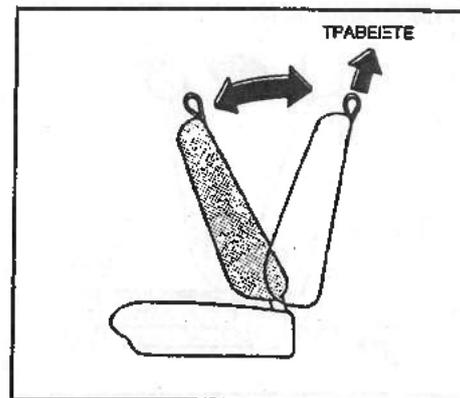


ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ (PICKUP)

Τραβήξτε το λουρί προς τα επάνω και σπρώξτε μπροστά την πλάτη του καθίσματος για να διπλωθεί.

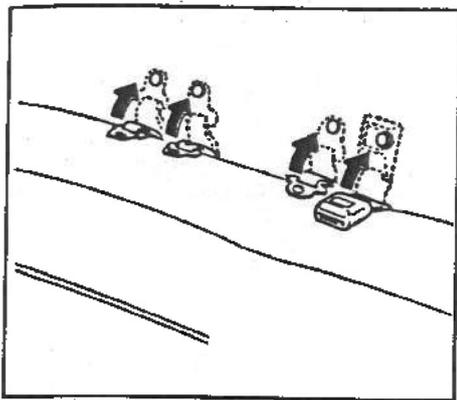

ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ (WAGON)

Πριν διπλώσετε το κάθισμα βάλτε την πόρτη και την γλώσσα στο κουμπί.

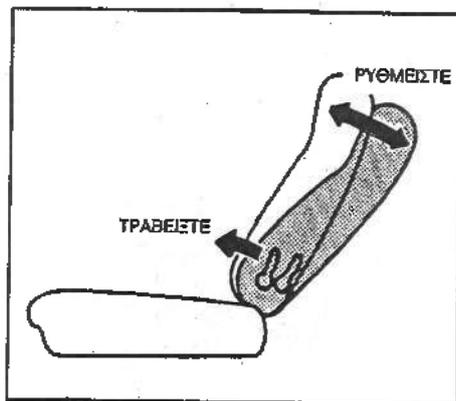


Ανάκλιση

Τραβείτε τον μοχλό και ξαπλώστε πίσω έως ότου φτάσετε στην επιθυμητή γωνία. Για να επιστρέψετε το κάθισμα μπροστά τραβείτε τον μοχλό και μετακινήστε το σώμα σας μπροστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ποτέ μην γέρνετε το κάθισμα προς τα πίσω περισσότερο από όσο χρειάζεται για να κάθεστε αναπαυτικά. Οι ζώνες ασφαλείας είναι πιο αποτελεσματικές όταν ο επιβάτης ακουμπά στην πλάτη του καθίσματος και είναι όρθια θέση.

- Μετά την ρύθμιση, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει.

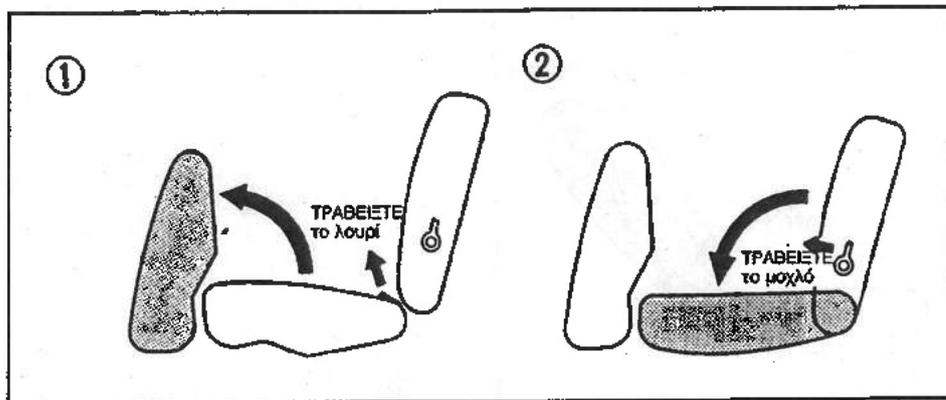


Δίπλωμα

1. Τραβείξτε προς τα επάνω την λουρίδα και διπλώστε την βάση του καθίσματος.
2. Τραβείξτε τον μοχλό και σπρώξτε την πλάτη του καθίσματος να διπλώσει.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε σε κανένα να κάθεται στον χώρο αποσκευών ή πάνω στο διπλωμένο κάθισμα. Σε απότομο φρενάρισμα ή τρακάρισμα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

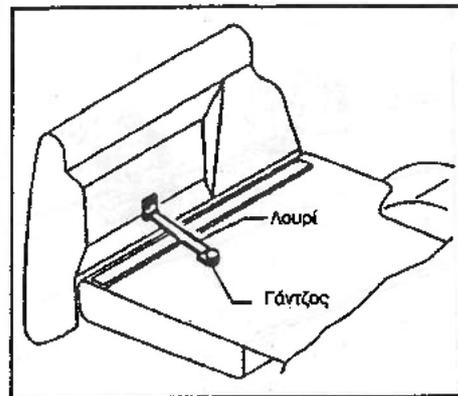

Αφού διπλώσετε το κάθισμα βάλτε το λουρί στην πλάτη του καθίσματος στον γάντζο για να το ασφαλίσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η NISSAN συνιστά σε σας και τους συνεπιβάτες σας, να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας.

Οι πιθανότητες να τραυματιστείτε σε κάποιο ατύχημα και/ή η σοβαρότητα του τραυματισμού σας μειώνονται αισθητά, εάν φοράτε την ζώνη ασφαλείας σας και την έχετε ρυθμίσει σωστά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασμένες για να δένονται πάνω στα οστά του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή γύρω από τη λεκάνη, το στήθος και τους ώμους. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να αποφεύγετε να δένετε τη ζώνη γύρω από την κοιλιακή χώρα. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν φορεθεί σωστά, δεν θα σας προφυλάξει σε περίπτωση ατυχήματος.

Δεν πρέπει να γίνονται ποτέ μετατροπές στο σύστημα των ζωνών ασφαλείας, για να μην απορρυθμίζονται και παύουν να λειτουργούν σωστά.

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να ρυθμίζονται σωστά και να είναι πάντοτε σε επαφή με το σώμα, ώστε να παρέχουν

την ανάλογη προστασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί.

Πρέπει να προσέχετε πάντοτε ώστε το υφασμάτιμο τμήμα της ζώνης να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαλυτικά, λάδια και χημικά υγρά και ιδιαίτερα με τα υγρά της μπαταρίας. Ο καθαρισμός των ζωνών πρέπει να γίνεται με μαλακό σαπούνι και νερό. Εάν το υφασμάτινο μέρος της ζώνης έχει φθαρεί ή έχει έλθει σε επαφή με κάποιο υγρό, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Οι ζώνες πρέπει απαραίτητα να αντικαθίστανται σε περίπτωση που υπάρχει φθορά, ή μετά από ατύχημα, ακόμα και όταν η ζημιά δεν είναι ορατή.

Οι ζώνες δεν πρέπει να φοριούνται στριμμένες.

Κάθε ζώνη πρέπει να φοριέται μόνον από ένα άτομο. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείται από έναν ενήλικο και ένα παιδί ταυτόχρονα.

Μετά από κάποια σύγκρουση του αυτοκινήτου, οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να επιθεωρούνται από τον αντιπρόσωπο/συνεργείο της NISSAN. Η NISSAN συνιστά την αντικατάσταση

των ζωνών ασφαλείας μετά από ατύχημα εκτός εάν η σύγκρουση είναι ασήμαντη και οι ζώνες δεν φανερώσουν κάποια ζημιά, αλλά εξακολουθούν να δουλεύουν σωστά. Όμως, ακόμα και όταν οι ζώνες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης, θα πρέπει να επιθεωρούνται από τον αντιπρόσωπο της NISSAN και να αντικαθίστανται εάν χρειάζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΩΡΑ

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά και μωρά που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, να κάθονται και να είναι δεμένα κατάλληλα. Μην τα κρατάτε αγκαλιά. Είναι αδύνατον ακόμα και για τον πιο γερό ενήλικα, να αντισταθεί στη δύναμη ενός ατυχήματος. Τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να στριμωχτούν πάνω στα τμήματα του αυτοκινήτου. Επίσης, δεν πρέπει να δένετε τα παιδιά μαζί σας, στην ίδια ζώνη.

Η NISSAN συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντοτε ειδικά καθίσματα για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Βάσει των στατιστικών, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για την σωστή τοποθέτηση και χρήση των ειδικών καθισμάτων που προορίζονται για μωρά ή παιδιά, συμβουλευθείτε τις οδηγίες που σας παρέχει ο κατασκευαστής τους. Κατά την αγορά, βεβαιωθείτε ότι το ειδικό αυτό κάθι-

σμα ταιριάζει και στο παιδί και στο αυτοκίνητό σας.

Λανθασμένη χρήση του καθίσματος, μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό του παιδιού αλλά και άλλων επιβατών μέσα στο αυτοκίνητο.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ειδικό κάθισμα για τα παιδιά, βάλτε το στο πορτ-μπαγκάζ ή ασφαλίστε το με μια ζώνη για να μην πεταχτεί μπροστά σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος και προκαλέσει τραυματισμό.

Θυμηθείτε ότι σε περίπτωση που το ειδικό κάθισμα μείνει σε ένα αυτοκίνητο εκτεθειμένο για πολλή ώρα στον ήλιο, θα ζεσταθεί. Πριν βάλετε το παιδί σας να καθίσει, ελέγξτε μήπως η επιφάνεια και τα μεταλλικά εξαρτήματά του καίνε.

Μωρά και μικρά παιδιά

Η NISSAN σας συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικά καθίσματα για τα μωρά και τα μικρά παιδιά. Θα πρέπει να διαλέξετε κάποιο κατάλληλο κάθισμα, το οποίο και θα τοποθετήσετε βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

Παιδιά

Τα παιδιά που είναι πολύ μεγάλα για

παιδικές ζώνες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κανονικές ζώνες του αυτοκινήτου.

Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα παιδιά μόνο στο πίσω κάθισμα. Βάσει των στατιστικών, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Εάν λόγω του ύψους του, η ζώνη ασφαλείας ακουμπά στο λαιμό ή στο πρόσωπο του παιδιού, τότε ένα βοηθητικό κάθισμα από αυτά που διατίθενται στο εμπόριο - ειδικό για παιδιά, μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το πρόβλημα. Χρησιμοποιώντας το κάθισμα αυτό, το παιδί αναστηκώνεται και έτσι η ζώνη ασφαλείας περνά σωστά γύρω από το σώμα του, δηλαδή γύρω από τους ώμους, το στήθος και χαμηλά γύρω από τους γοφούς. Το βοηθητικό αυτό κάθισμα πρέπει να ταιριάζει στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Μόλις το παιδί μεγαλώσει τόσο ώστε η ζώνη ασφαλείας να μην ακουμπά στο λαιμό ή στο πρόσωπό του, τότε μπορεί να την χρησιμοποιεί χωρίς τη βοήθεια του ειδικού καθίσματος.

Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να στέκονται όρθια, να γονατίζουν στο κάθισμα, ή ακόμα να μπαίνουν στο

χώρο των αποσκευών, ενώ το αυτοκίνητο κινείται.

Γυναίκες σε ενδιαφέρουσα

Η NISSAN συνιστά τις ζώνες ασφαλείας και για τις γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για ειδικότερες οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, η ζώνη πρέπει να φοριέται άνετα και το κάτω μέρος της να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα στους γοφούς, όχι στη μέση.


Τραυματίες

Και σε αυτή την περίπτωση, η NISSAN συνιστά τη χρήση των ζωνών ασφαλείας. Για ειδικότερες οδηγίες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για να καθαρίσετε το υφασμάτινο μέρος της ζώνης, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό σαπούνι ή στιδήποτε κατάλληλο για τον καθαρισμό ταπεσαρίας τοίχου ή χαλιών. Στη συνέχεια, βουρτσώστε το, σκουπίστε το με ένα πανί και αφείστε το να στεγνώσει στη σκιά, όχι στον ήλιο. Μην τυλίξετε τη ζώνη στο καρούλι της προτού στεγνώσει τελείως.

- Ελέγχετε περιοδικά την λειτουργία της ζώνης καθώς και των μεταλλικών τμημάτων της, όπως η πόρπη, το καρούλι κ.λπ. Εάν η ζώνη έχει κοπεί, φθαρεί ή υποστεί αβαρρία, θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου.

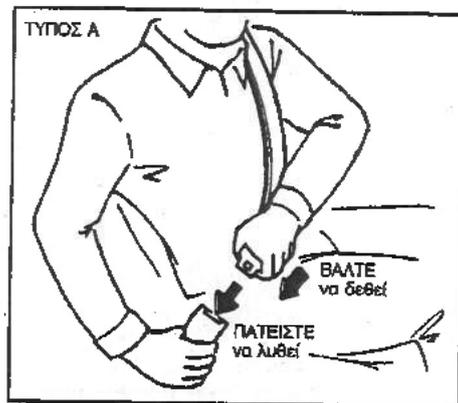



ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

Δέσιμο ζωνών ασφαλείας

1. Ρυθμίστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πλάτη του καθίσματος δεν πρέπει να παραμένει στη θέση ανάκλισης περισσότερο από όσο χρειάζεται. Οι ζώνες ασφαλείας είναι πιο αποτελεσματικές όταν το κάθισμα του οδηγού είναι σε όρθια θέση.

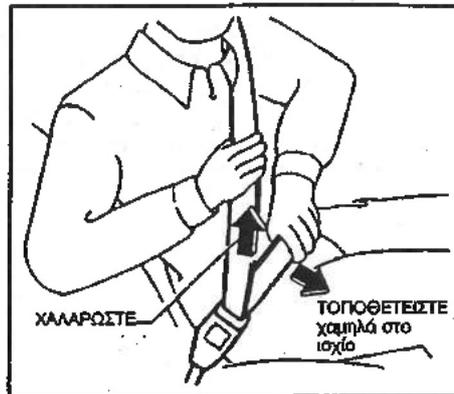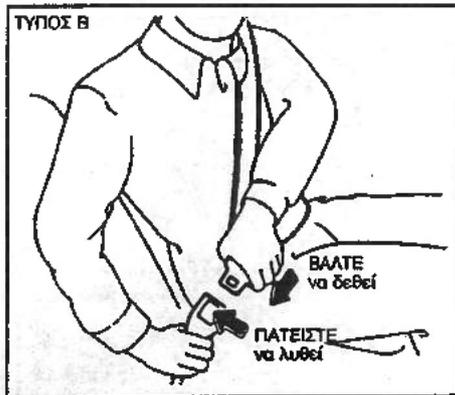

Εάν το κάθισμα είναι σε θέση ανάκλισης, αυξάνει ο κίνδυνος να γλιστρήσετε κάτω από τη ζώνη και να τραυματιστείτε.

2. Τραβήξτε χαμηλά τη ζώνη ασφαλείας και βάλτε τη γλώσσα της μέσα στην πόρπη, έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Ο αυτόματος μηχανισμός είναι σχεδιασμένος να μπλοκάρει σε περίπτωση φρεναρίσματος ή τρακαρίσματος. Επίσης, είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να σας επιτρέπει να κινείστε άνετα ενώ φοράτε τη ζώνη ασφαλείας.

3. Τοποθετείτε το κάτω μέρος της ζώνης χαμηλά στο ισχίο.

4. Τραβήξτε το πάνω μέρος της ζώνης για να χαλαρώσει ελαφρώς.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ζώνη πρέπει να περνά από τη μέση του ώμου και όχι από το λαιμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν είναι στριμμένη.

Λύσιμο ζωνών ασφαλείας

Για να λύσετε τη ζώνη, πατήστε το κουμπί της πόρπης. Η ζώνη ασφαλείας θα πιναχτεί αυτόματα.

Έλεγχος λειτουργίας των ζωνών ασφαλείας

Τα καρούλια της ζώνης είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να σταματούν την κίνηση της ζώνης, με δύο διαφορετικούς τρόπους:


1. Όταν η ζώνη τραβιέται απότομα από το καρούλι.
2. Όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει πολύ γρήγορα.

Για να βεβαιωθείτε για την σωστή λειτουργία των ζωνών ασφαλείας:

Τραβήξτε τη ζώνη από το ύψος του ώμου γρήγορα μπροστά.

Το καρούλι της ζώνης θα κλειδωθεί και θα σταματήσει την κίνηση της ζώνης.


Εάν το καρούλι δεν κλειδωθεί ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία των ζωνών ασφαλείας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο/συνεργείο της NISSAN.

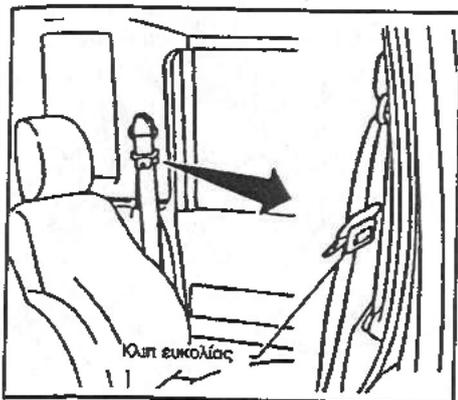

Κλιπ ευκολίας (προαιρετικός εξοπλισμός)


Το κλιπ ευκολίας χρησιμοποιείται για να κρατάει τη γλώσσα της ζώνης σε σημείο που να πιάνεται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Απομακρύνετε το από την πόρπη αν ακουμπά στην γλώσσα όταν φοράτε την ζώνη.

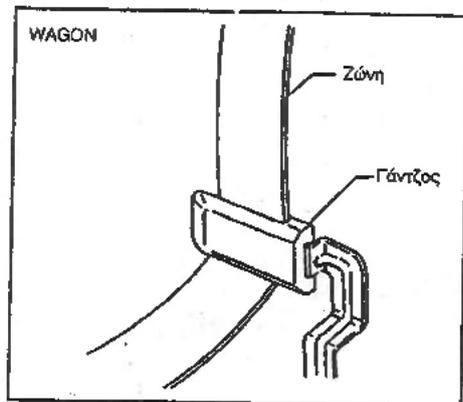

Γάντζος ζώνης (προαιρετικός εξοπλισμός)

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας του πίσω καθίσματος στερεώστε την στον γάντζο.



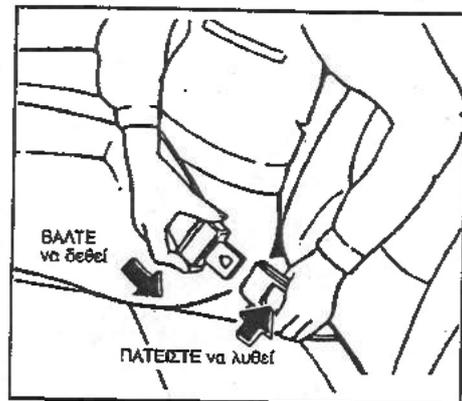


ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Δέσιμο των ζωνών

1. Τραβήξτε αργά τη ζώνη έξω από τον επαναφορέα και βάλτε την γλώσσα της στην πόρπη, έως ότου κλειδώσει.

Εάν ο επαναφορέας κλειδώσει και δεν επιτρέπει περαιτέρω κίνηση, αφείσατε την ζώνη να τυλιχτεί μέσα στον επαναφορέα και στην συνέχεια τραβήξτε την αργά έξω.

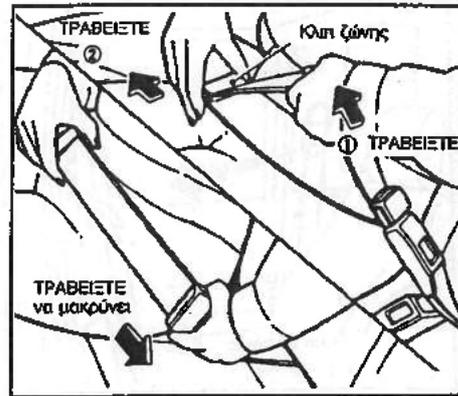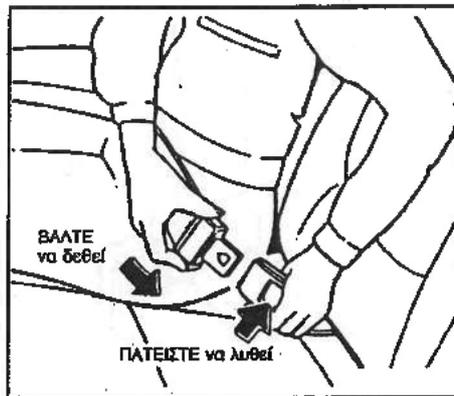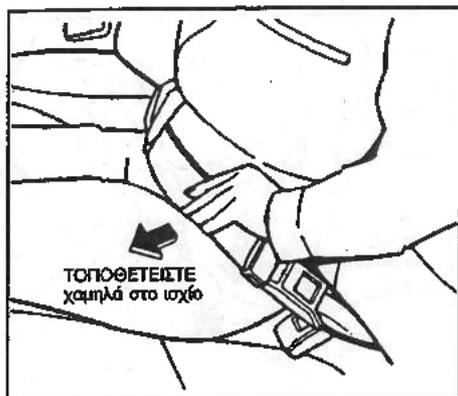

2. Τοποθετείστε την ζώνη χαμηλά στο ισχίο όπως φαίνεται.

3. Τραβείτε την ζώνη από τον επαναφορέα για να χαλαρώσει.

Λύσιμο των ζωνών




Για να λύσετε την ζώνη, πιέστε το κουμπί της πόρτης. Η ζώνη ασφαλείας θα διπλωθεί αυτόματα.

ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Δέσιμο των ζωνών

1. Βάλτε την γλώσσα στην πόρπη έως ότου κλειδώσει.

2. Για να μακρύνετε, κρατείστε την γλώσσα σε δεξιά γωνία ως προς την ζώνη και τραβείτε την ζώνη. Για να κοντύνετε τραβείτε το ελεύθερο άκρο της ζώνης μακριά από την γλώσσα και στην συνέχεια τραβείτε το κλίπ της ζώνης για να χαλαρώσει.

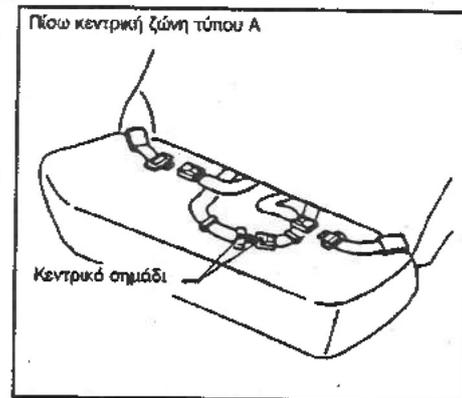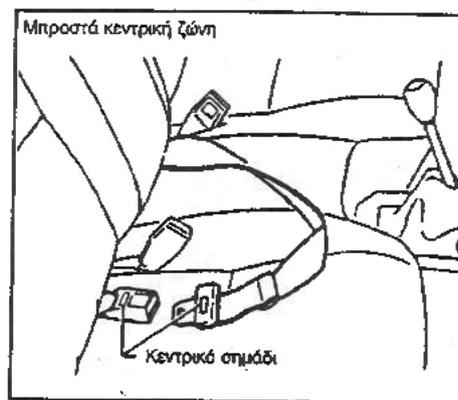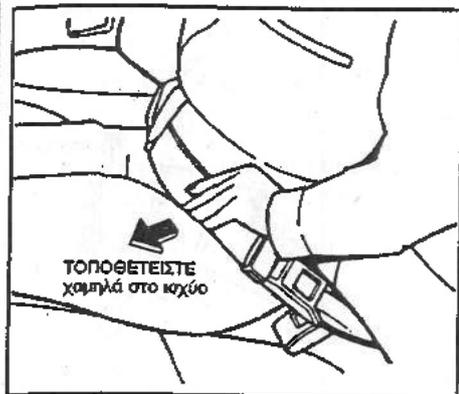

3. Τοποθετείστε την ζώνη χαμηλά στο ισοχίο όπως φαίνεται.


Λύσιμο των ζωνών




Για να λύσετε την ζώνη, πιέστε το κουμπί της πόρτης.

Δένετε τις ζώνες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε για να μην πιαστούν στην πόρτα.

Επιλογή του σωστού ζεύγους

Η γλώσσα και η πόρτη της μεσαίας ζώνης διακρίνονται από το σημάδι ("CENTRE". Η γλώσσα της μεσαίας ζώνης ταιριάζει μόνο στην μεσαία πόρτη.

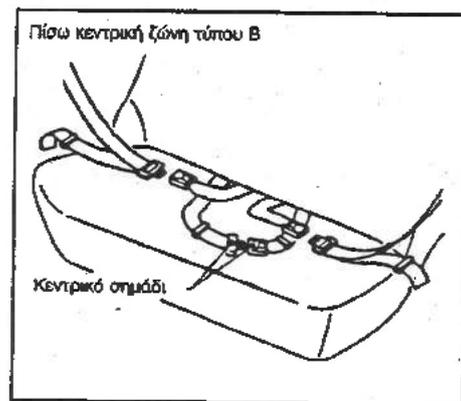

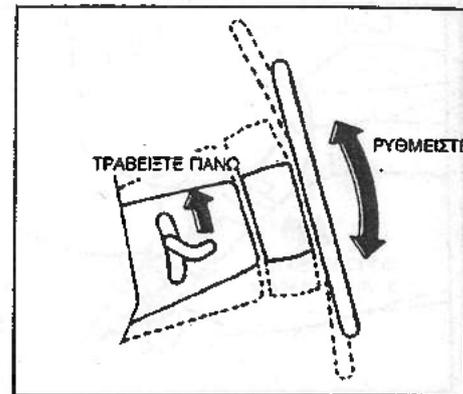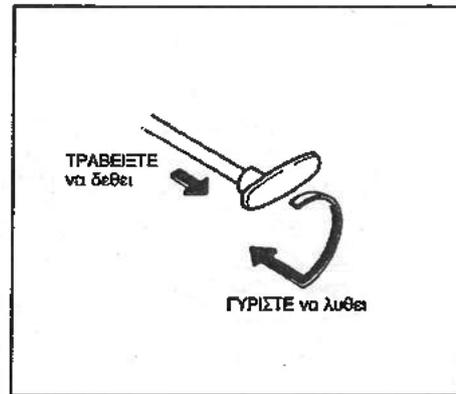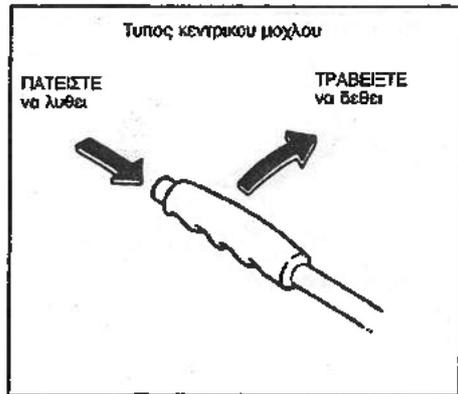

Για να το δέσετε: τραβείτε τον μοχλό προς τα πάνω.

Για να το λύσετε: τραβείτε τον μοχλό ελαφρώς προς τα πάνω, πατείστε το κουμπί και κατεβάστε τον. Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι έχει οβήσει το φώς του χειρόφρενου.

Για να το δέσετε: τραβείτε τον μοχλό έξω.




Για να το λύσετε: τραβείτε ελαφρώς τον μοχλό, γυρίστε τον και έπειτα πατείστε τον προς τα μέσα. Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι έχει οβήσει το φώς του χειρόφρενου.

Λειτουργία ρύθμισης

Ενώ κινείτε τον μοχλό προς τα επάνω, ρυθμίστε το τιμόνι πάνω ή κάτω, στην επιθυμητή θέση. Αφείστε τον μοχλό για να κλειδώσει στην θέση της επιλογής σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην ρυθμίζεται το τιμόνι ενώ οδηγείτε.

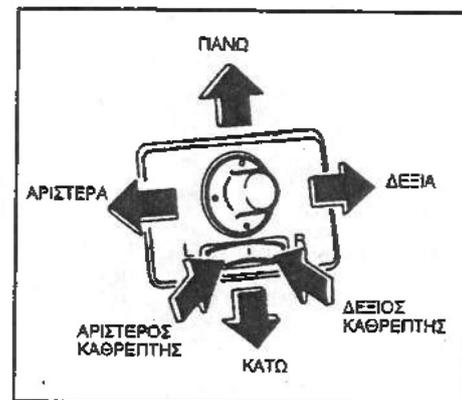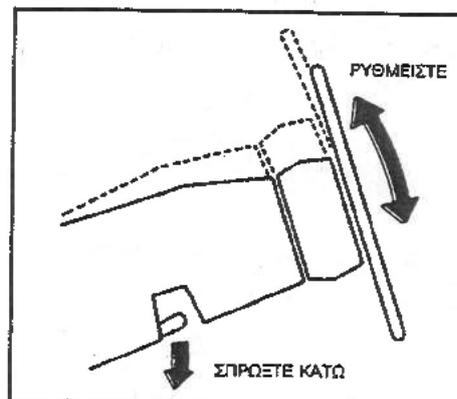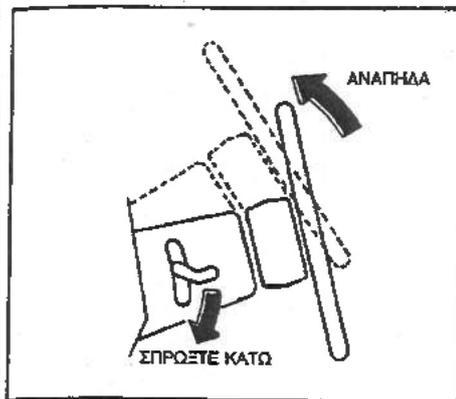

Λειτουργία απελευθέρωσης

Τραβείτε τον μοχλό κάτω και το τιμόνι θα πάει προς τα πάνω στην ψηλότερη θέση. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να μπει και να βγει εύκολα στο κάθισμα.

Αφού καθίσετε, σπρώξτε πάλι τον μοχλό προς τα κάτω και τραβείτε το τιμόνι κάτω. Το τιμόνι θα επιστρέψει στην κανονική του θέση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην τραβάτε τον μοχλό προς τα κάτω ενώ οδηγείτε.

Σπρώξτε τον μοχλό προς τα κάτω και ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού. Πιέστε τον μοχλό τελειώς επάνω για να κλειδώσει το τιμόνι στην θέση που επιλέξατε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



Μην ρυθμίζετε το τιμόνι ενώ οδηγείτε.

Πιέστε το δεξιό ή το αριστερό άκρο του διακόπτη για να ρυθμίσετε τον δεξιό ή τον αριστερό καθρέπτη και στην συνέχεια ρυθμίστε από τον μοχλό.

Τα αντικείμενα στον καθρέπτη του συνοδηγού φαίνονται πιο κοντά από ότι πραγματικά είναι.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε την θέση όλων των καθρεπτών πριν την οδήγηση. Η ρύθμισή τους ενώ οδηγείτε αποσπά την προσοχή σας.

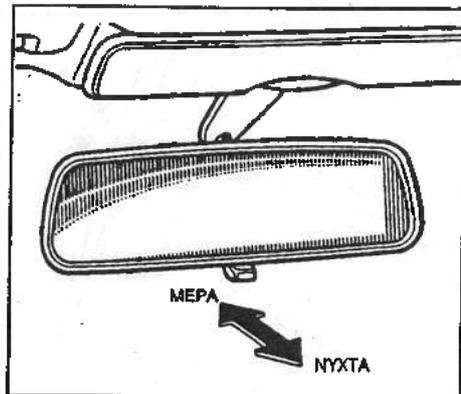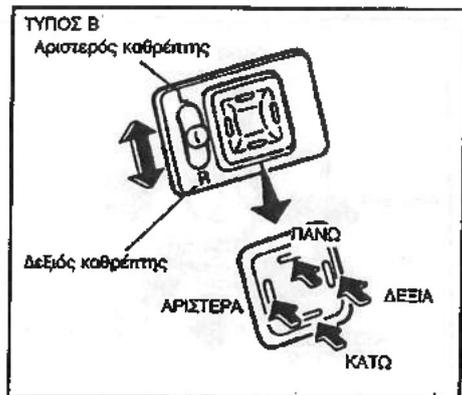

Σπρώξτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω τον διακόπτη για να επιλέξετε τον αριστερό ή τον δεξιό καθρέπτη. Στην συνέχεια ρυθμίστε από το κουμπί ελέγχου.


Μετακινώντας το κουμπί, ο καθρέπτης αλλάζει θέση και με αυτό τον τρόπο δεν σας ενοχλούν τα φώτα των πίσω αυτοκινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Χρησιμοποιείτε τον τρόπο αυτό μόνο όταν είναι ανάγκη, γιατί σε αυτή τη θέση μειώνει την ορατότητα.

3 Καλοριφέρ, Κλιματισμός και Ραδιόφωνο

Κεντρικός και πλευρικός εξαεριστήρας.....	54
Καλοριφέρ και air conditioner.....	55
Ραδιόφωνο.....	60

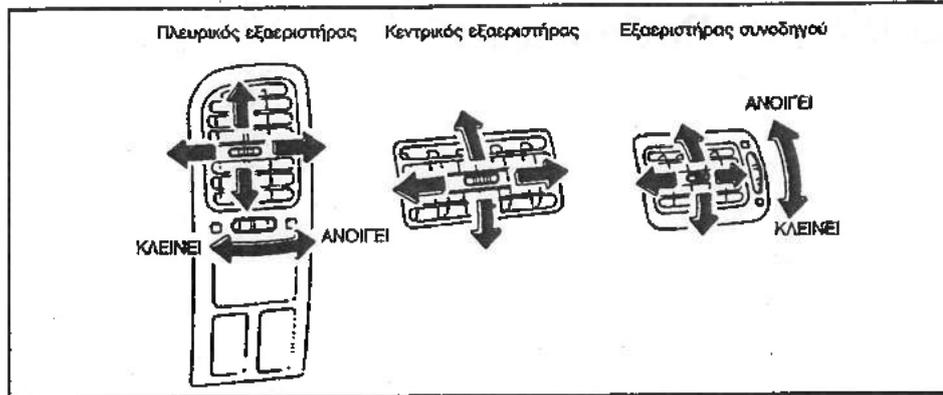

Ο πλευρικός εξαερισμός ανοίγει, κλείνει και ρυθμίζει την φορά του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις.

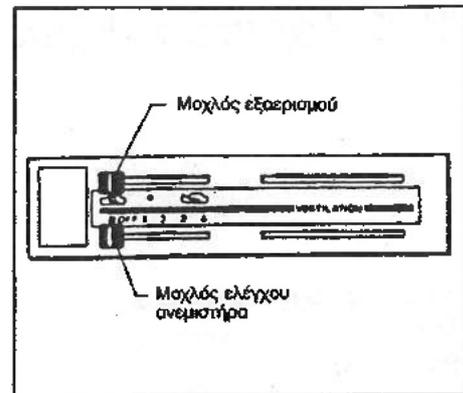

Μοχλός εξαερισμού:

 θέση


Ο εξωτερικός αέρας μπαίνει στο χώρο των επιβατών.

 θέση

Ο εξαερισμός είναι κλειστός και δεν μπαίνει αέρας στο χώρο των επιβατών.

Μοχλός ελέγχου ανεμιστήρα

Ο μοχλός αυτός ανοίγει, κλείνει και ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

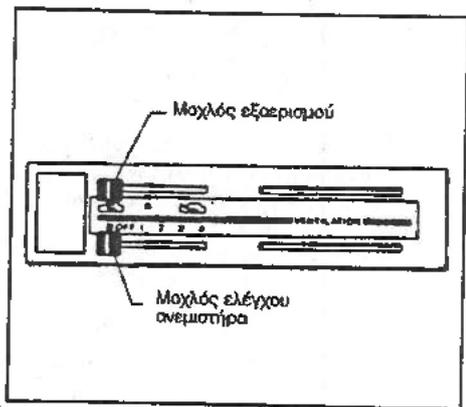

Μοχλός εξαερισμού:


θέση

Ο εξωτερικός αέρας μπαίνει στο χώρο των επιβατών.

θέση

Ο εξαερισμός είναι κλειστός και δεν μπαίνει αέρας στο χώρο των επιβατών.

ΤΥΠΟΣ Α

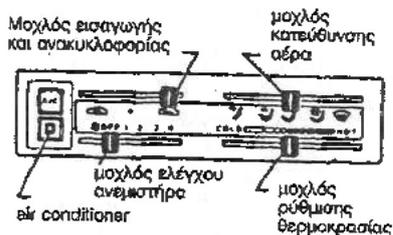

Μοχλός ελέγχου ανεμιστήρα:

Ο μοχλός αυτός ανοίγει, κλείνει και ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.


Μοχλός κατεύθυνσης αέρα:

Ο μοχλός αυτός ρυθμίζει την κατεύθυνση του αέρα.

Μοχλός ρύθμισης θερμοκρασίας:

Ο μοχλός αυτός ρυθμίζει την θερμοκρασία.

ΤΥΠΟΣ Β

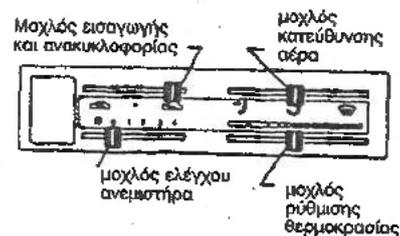

Μοχλός εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα:

θέση

Ο εξωτερικός αέρας μπαίνει στο χώρο των επιβατών. Χρησιμοποιείτε τη θέση αυτή για κανονική θέρμανση.

θέση

Στη θέση αυτή δεν μπαίνει ο εξωτερικός αέρας στο χώρο των επιβατών. Χρησιμοποιείτε τη θέση αυτή όταν οδηγείτε σε σκονισμένους δρόμους.

Μη χρησιμοποιείτε τη θέση αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ο χώρος των επιβατών δεν θα εξαερίζε-

ται και παράλληλα θα θαρπώνουν τα παράθυρα.

Κουμπί air conditioner

Το κουμπί αυτό υπάρχει μόνον στα αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με air conditioner.

Βάλτε μπροστά τη μηχανή, τον μοχλό ελέγχου ανεμιστήρα στη θέση που θέλετε (1 έως 4) και πατείστε το κουμπί, για να λειτουργήσει το air conditioner. Όταν αρχίσει να λειτουργεί, θα ανάψει και το ενδεικτικό φώς.

Για να λειτουργήσει το air conditioner, πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην βάζετε σε λειτουργία το καλοριφέρ ή το air conditioner, ενώ οδηγείτε, γιατί έτσι αποσπάτε την προσοχή σας από την οδήγηση.

Το καλοριφέρ λειτουργεί με ζεστό αέρα:

- Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ", κανονικής θέρμανσης (και εξαερισμού).
- Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
- Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
- Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην περιοχή "HOT", ανάλογα με τις συνθήκες.

- Εάν θέλετε να ζεσταθεί γρήγορα ο χώρος των επιβατών, τότε, γυρίστε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ". Μη ξεχάσετε να τον ξαναγυρίσετε στην κανονική θέση "  ".

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο αέρας βγαίνει από τους κεντρικούς και πλευρικούς εξαεριστήρες.

- Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
- Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
- Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
- Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.

ΑΠΟΨΥΞΗ Ή ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ

Για να αποψύξετε ή να ξεθαμπώσετε τα τζάμια:

- Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
- Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
- Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
- Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην περιοχή "HOT".

- Για γρήγορη απόψυξη ή ξεθάμψωμα, βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  "; τον μοχλό ελέγχου ανεμιστήρα στη θέση "4" και τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας τελείως δεξιά στην περιοχή "HOT".

Μόλις καθαρίσουν τα παράθυρα, γυρίστε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΨΥΞΗ - ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ

Σε αυτή τη θέση θερμαίνεται ο χώρος των επιβατών και ξεθαμπώνει το παρμπρίζ.

- Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
- Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  " ή μεταξύ των θέσεων "  " και "  ".
- Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
- Βάλτε τον μοχλό ελέγχου θερμοκρασίας στη μέση της περιοχής "HOT".

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για να συνδυάσετε θέρμανση και εξαερισμό (αέρας από έξω προς τα μέσα να βγαίνει από τους κεντρικούς εξαεριστήρες και ζεστός αέρας από το πάτωμα):

- Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
- Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  " ή μεταξύ των θέσεων "  " και "  ".
- Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
- Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην περιοχή "HOT".

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Στα μοντέλα Ευρώπης, ανεξάρτητα από τη θέση του μοχλού εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα, μια ποσότητα αέρα βγαίνει από τους κεντρικούς και πλευρικούς εξαεριστήρες. Για να αποψύξετε ή να ξεθαμπώσετε πιο γρήγορα τα πλευρικά παράθυρα, κλείστε τους κεντρικούς εξαεριστήρες και κατευθύνετε τους πλευρικούς στα πλευρικά παράθυρα.
- Για καλύτερη θέρμανση και απόψυξη, καθαρίστε το χιόνι και τον πάγο από τους υαλοκαθαριστήρες και την εισαγωγή αέρα, από το έξω μέρος του παρμπρίζ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AIR-CONDITIONER (προαιρετικός εξοπλισμός)

Βάλτε μπροστά τη μηχανή, τον μοχλό ελέγχου ανεμιστήρα στη θέση που θέλετε (1 έως 4) και πατείστε το κουμπί του air conditioner για να λειτουργήσει. Όταν λειτουργεί το air conditioner, εκτός της θέρμανσης, λειτουργούν και τα συστήματα ψύξης και ξεθαμπώματος.

Τό σύστημα ψύξης λειτουργεί μόνον όταν είναι αναμμένη η μηχανή.

Ψύξη

1. Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
 2. Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
 3. Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
 4. Πατείστε το κουμπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φώς.
 5. Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.
- Για γρήγορη ψύξη, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ". Για κα-

νονική ψύξη, βεβαιωθείτε ότι τον επαφέρατε στη θέση "  ".

Απομάκρυνση υγρασίας από τον εσωτερικό χώρο.

1. Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
2. Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
3. Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
4. Πατείστε το κουμπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φώς.
5. Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.

Ξεθαμπώμα

Σε αυτή τη θέση, ξεθαμπώνουν τα παράθυρα:

1. Βάλτε τον μοχλό εισαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα στη θέση "  ".
2. Βάλτε τον μοχλό κατεύθυνσης αέρα στη θέση "  ".
3. Ανοίξτε τον ανεμιστήρα.
4. Πατείστε το κουμπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φώς.

5. Βάλτε τον μοχλό ρύθμισης θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.

Μικρές - χρήσιμες συμβουλές

- Μην ανοίγετε τα παράθυρα και την οροφή, όταν το air conditioner βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μετά από στάθμευση στον ήλιο, οδηγείστε πρώτα για 2-3 λεπτά με τα παράθυρα ανοιχτά, και έπειτα κλείστε τα. Έτσι, ο ζεστός αέρας θα φύγει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτύχετε γρηγορότερη ψύξη.
- Το air conditioner πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον για 10 λεπτά, μία φορά τον μήνα. Έτσι, εμποδίζεται τυχόν ζημιά που θα οφείλεται σε έλλειψη λίπανσης του συστήματος.
- Εάν η ένδειξη στο όργανο θερμοκρασίας της μηχανής, ξεπεράσει τη θέση "HOT", κλείστε το air conditioner. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο "Υπερθέρμανση του αυτοκινήτου" στο κεφάλαιο "Σε περίπτωση ανάγκης".
- Στα μοντέλα Ευρώπης, ανεξάρτητα από την θέση του μοχλού εισαγωγής